


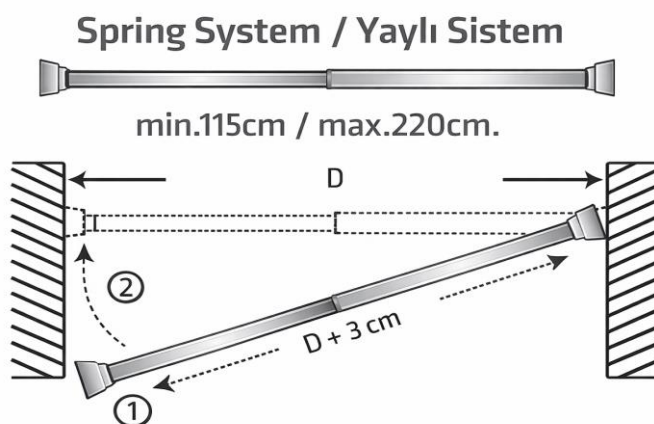

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КАРНИЗА PRIMANOVA

ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

Тип: Металлический карниз для душевой шторы

Система: Пружинная (Spring System)

Регулируемая длина: от 115 до 220 см

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Измерьте расстояние между стенами в месте установки карниза (D).
2. Выдвиньте внутреннюю трубку так, чтобы длина карниза была на 3 см больше расстояния D.
3. Сожмите карниз, установите его между стенами и отпустите для фиксации.

ПОВТОРНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ

Снимите пластиковые заглушки, полностью вытащите внутреннюю трубку и вставьте её обратно с противоположной стороны. Отрегулируйте длину и установите карниз повторно.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Поверхности должны быть чистыми и сухими.
- Устанавливайте только между твёрдыми и ровными стенами.
- Сверление не требуется.