

Таблица допускаемых нагрузок

Общие рекомендации
По допускаемым нагрузкам на петли
Номинальное значение 200 кг,
одноосные петли

Обзор по таблице допускаемых нагрузок

В приведенной ниже таблице содержатся общие данные по максимальным допускаемым нагрузкам на петли с учетом ширины и высоты двери, а также расстояния между петлями.

При изменении размеров двери в большую или меньшую сторону от номинального значения 1000 x 2000 мм (Ш x В), установке 2-х петель и расстояния между центральными осями петель в 1450 мм, допускаемые нагрузки также меняются.

Приведенные выше данные являются ориентировочными. Если требования к нагрузкам находятся на границе предельно допускаемых значений, просьба обращаться за консультацией.

Таблица допускаемых нагрузок 200 кг одноосные петли

Зеленый: допускаемая нагрузка = номинальному значению.

оранжевый: допускаемая нагрузка < номинального значения.



Зазор/ расстояние между петлями в мм	Высота двери в мм*	* Расположение петель на расстоянии 250 мм от верхней и нижней части дверного полотна								
2000	2500	200	200	200	195	190	185	180	175	170
1950	2450	200	200	200	195	190	185	180	175	170
1900	2400	200	200	200	195	190	185	180	175	170
1850	2350	200	200	200	195	190	185	180	175	168
1800	2300	200	200	200	195	190	185	180	175	164
1750	2250	200	200	200	195	190	185	180	171	160
1700	2200	200	200	200	195	190	185	177	166	155
1650	2150	200	200	200	195	190	185	173	161	150
1600	2100	200	200	200	195	190	179	167	156	—
1550	2050	200	200	200	195	186	174	162	—	—
1500	2000	200	200	200	191	181	167	157	—	—
1450	1950	200	200	200	185	173	—	—	—	—
		900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

| → Ширина створки в мм

Таблица допускаемых нагрузок

Для стабильной эксплуатации дверей при выборе петли необходимо учитывать следующее:

- Место установки (жилое здание, общественное здание, административное здание, и т.д.)
- Материал двери
- Частота открывания
- Размеры двери (например, ширина, высота)
- Место монтажа петель
- Монтаж петель
- Спец.требования
- Наличие ограничителя открывания
- Наличие дверного доводчика
- Привод для открывания двери
- Откосы
- Регулировка последовательности закрытия, и т.д.

1. Основные положения

Не следует напрямую сравнивать допустимую нагрузку на петлю и вес двери. В зависимости от различных факторов, фактическая нагрузка на петлю может превышать вес двери.

При выборе петли всегда необходим запас по нагрузке. Прежде всего в общественных зданиях с интенсивными условиями эксплуатации дверей – школы, больницы, детские сады, т.д., следует применять петли с большей допустимой нагрузкой, даже если с точки зрения собственно веса двери этого не требуется.


Обязательным условием при этом является строгий учёт предписаний по монтажу петель SIMONSWERK – как по указанным параметрам, так и по выполнению инструкции по монтажу.

Номинальные данные

Указываемые значения допустимой нагрузки для петель SIMONSWERK относятся к максимальному весу двери. Кроме того, необходимо отдельно учитывать все факторы, влияющие на нагрузку на петли, например ручки и замки.

По умолчанию петли рассчитаны на следующие значения:


Размеры дверного полотна	1000 x 2000 мм
Количество петель	2 шт.
Расстояние между центральными осями петель	1450 мм

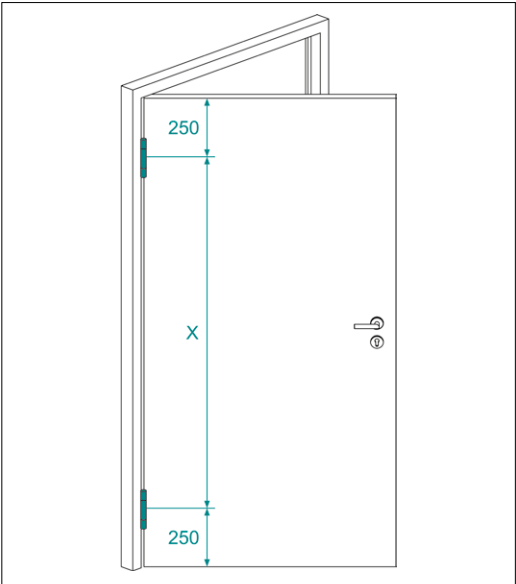

2. Позиционирование петли

SIMONSWERK рекомендует проверенное расположение петель, как показано на рисунке. В случае повышенных нагрузок SIMONSWERK рекомендует устанавливать третьей петли в верхней трети (см. «4. Третья петля»).


Таблица допускаемых нагрузок

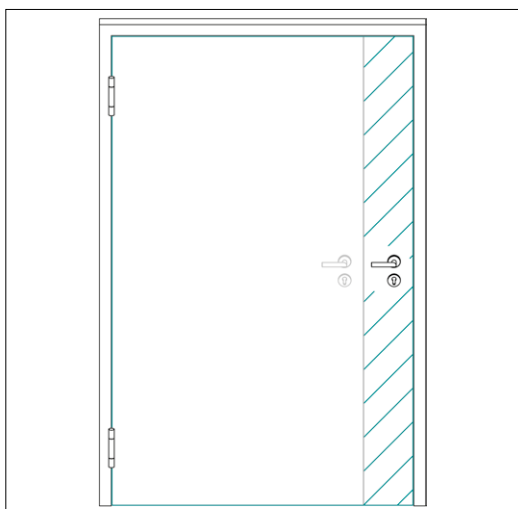

3. Увеличение ширины полотна

Петли SIMONSWERK рассчитаны на указанные допустимые нагрузки. Пожалуйста учтите, что допустимые нагрузки уже при превышении ширины двери 100 см изменяются и при том же расстоянии между петлями они уменьшаются.

Детальные данные Вы найдёте в «Таблице допустимых нагрузок» на стр. 1.

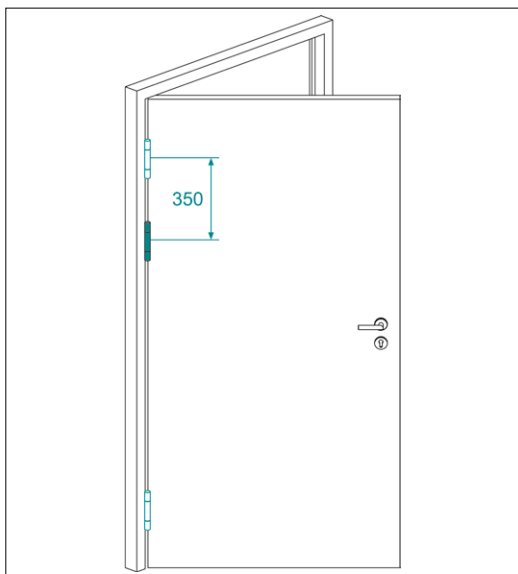


4. Третья петля

Кроме вышеназванных факторов, определяющее влияние на устойчивость к нагрузкам оказывает установка третьей петли. На практике третья петля часто устанавливается по центру между верхней и нижней петлей, при этом руководствуются эстетическими соображениями и более плотным прижатием створки в средней части двери. Однако иногда необходимо дополнительно усилить верхнюю петлю, например, в случае широких дверей (> 1000 мм), когда эффект рычага создает дополнительные усилия. Тогда необходима установка третьей петли в верхней трети двери, благодаря чему происходит оптимальное перераспределение нагрузки в петлях. SIMONSWERK рекомендует уменьшить указанное расстояние 350 мм до размера 250 мм, в зависимости от длины оси шарнира.

Третья петля не обязательно ведёт к увеличению указанной допускаемой нагрузки. Она действует поддерживающе при дополнительных нагрузках, например, при использовании доводчика двери или при частом её открывании/закрывании.


Таблица допускаемых нагрузок

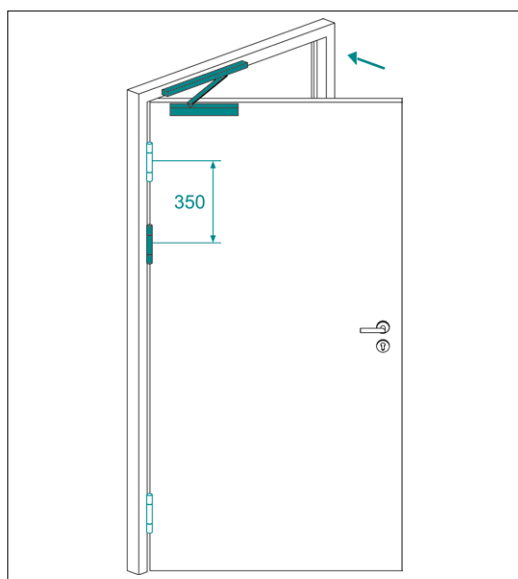

5. Доводчик

При использовании верхних дверных доводчиков компания SIMONSWERK рекомендует установить третью петлю в верхней трети двери (см. «4. Третья петля»). Правильная настройка доводчика – главное условие безупречного функционирования двери в течение долгого времени.


Использование встроенных в сторонний фальц дверных доводчиков не рекомендуется – по причине неблагоприятного поворотного момента и вытекающего отсюда действия сил.

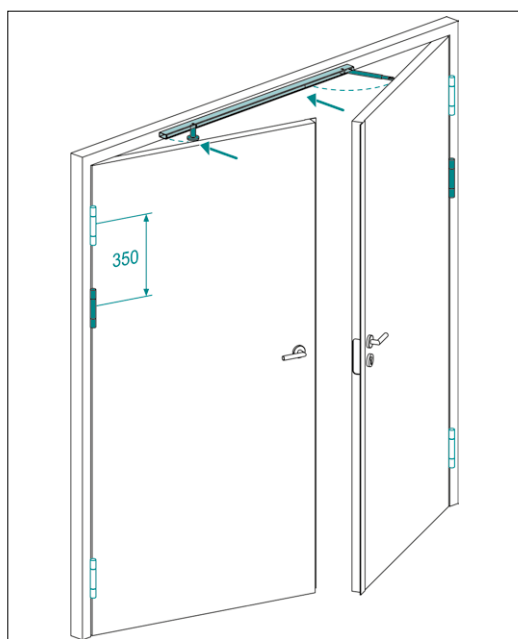

6. Регулировка последовательности закрытия


При использовании в двустворчатых дверях регулировки последовательности закрытия необходимо устанавливать на рабочую створку блокирующее устройство с амортизацией, препятствующее передаче усилий на петли 1:1. В этом случае SIMONSWERK рекомендует установить в верхней трети полотна третью петлю (см. «Третья петля»).

Таблица допускаемых нагрузок

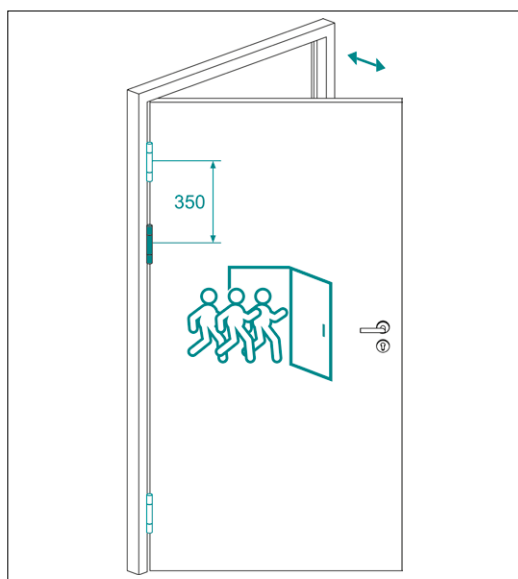

7. Высокая интенсивность эксплуатации


По дверям, которые подвержены интенсивной эксплуатации, SIMONSWERK рекомендует размещать верхние петли парами. SIMONSWERK рекомендует в этом случае размещать петлю в верхней трети (см. «4. Третья петля»).

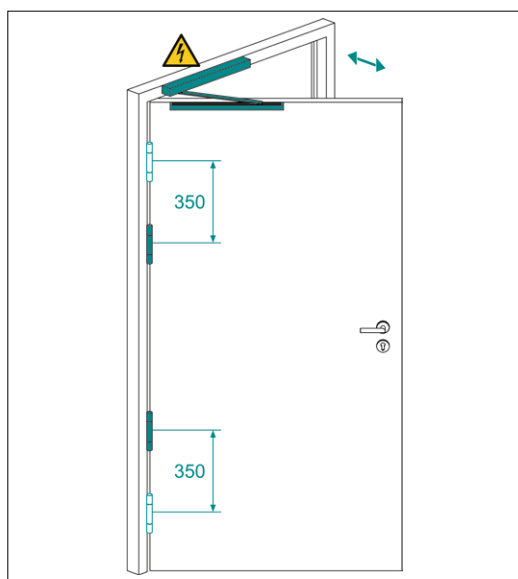

8. Дверные доводчики


При использовании привода для створки компания SIMONSWERK рекомендует устанавливать на створку четыре петли, две в верхней и две в нижней части. Расстояние между двумя петлями, составляющими одну пару, при этом не должно превышать 350 мм (см. «4. Третья петля»).

Таблица допускаемых нагрузок

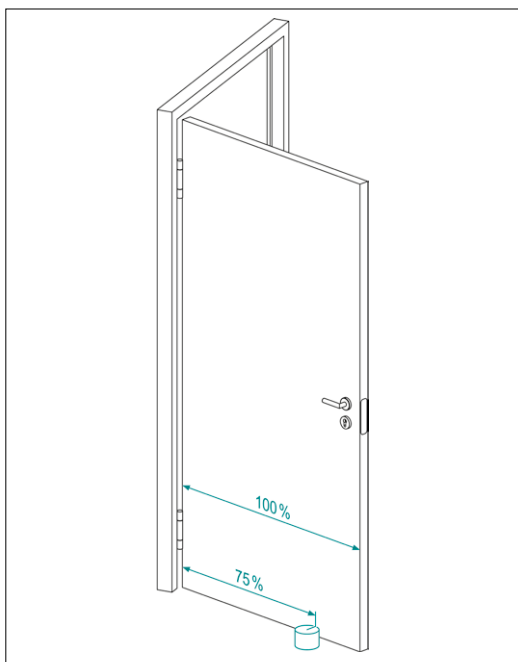

9. Дверные ограничители


Если установка дверного ограничителя обязательна, его следует монтировать либо на стене, либо на полу на расстоянии, составляющем прим. 75 % от ширины двери (расстояние от оси петель) в направлении замка.

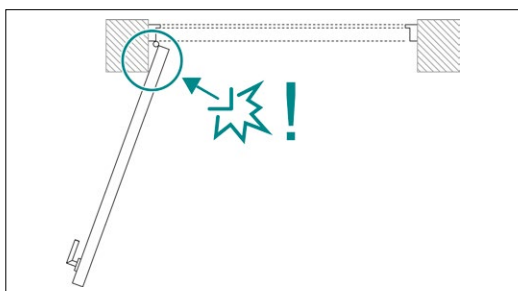

10. Откосы

При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других элементов дать общую оценку их влияния невозможно из-за эффекта рычага, возникающего при ударе о них створки. Вес дверей в подобных случаях быстро становится причиной повреждений креплений, петель и т.п.


Таблица допускаемых нагрузок

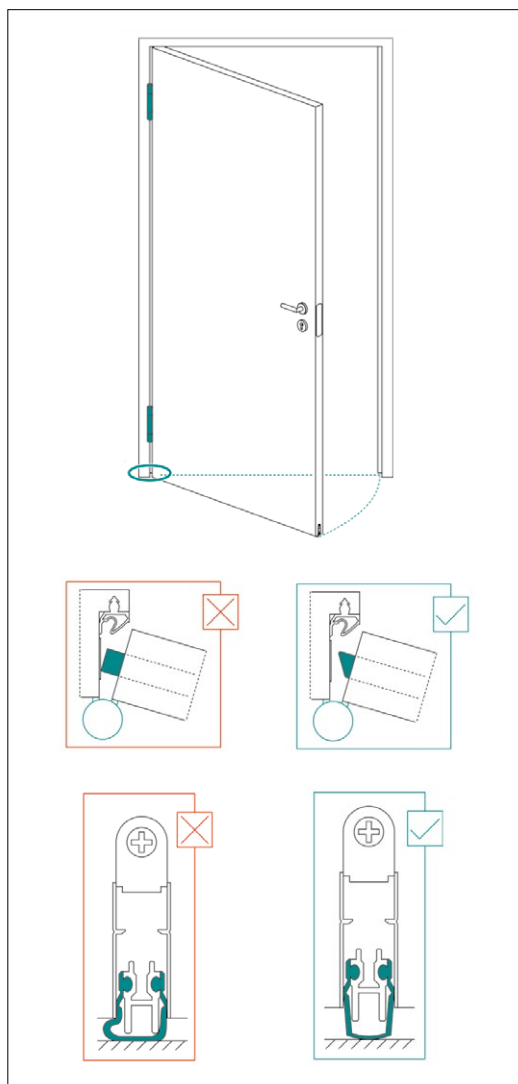

11. Напольный уплотнитель


При использовании напольного уплотнителя нужно обращать внимание, что он смонтирован как предписано, чтобы избежать дополнительной нагрузки на нижнюю петлю. В особенности нужно всячески избегать сдавливания в области фальца или излишнее прижатие уплотнителя к полу.

Таблица допускаемых нагрузок

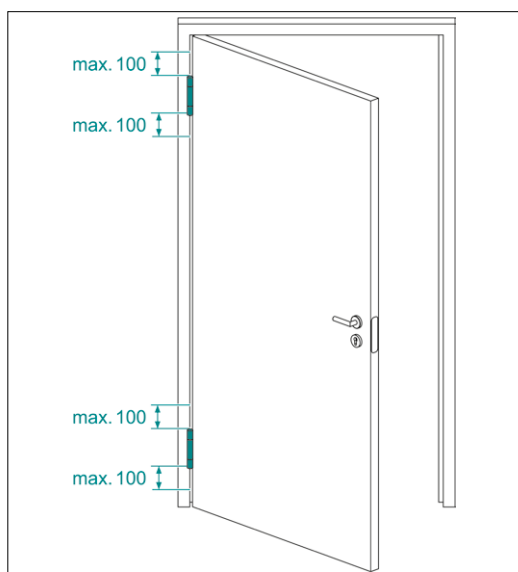

12. Крепление дверной коробки


Условием достижения максимально допустимой нагрузки на дверную петлю является технически правильный монтаж всех компонентов дверного блока. Особое внимание следует уделять креплению коробки двери в стене. В частности, для охватывающих дверных коробок, независимо от материала – сталь, алюминий или дерево – необходимо тщательно следить за креплением коробки в каменной кладке или в каркасной конструкции стены, т.к. такие коробки обладают повышенной подвижностью. При весе двери > 40 кг простое запенивание не рекомендуется. Для жесткой фиксации дверной коробки с проемом необходимо крепление с помощью винтов или дюбелей через базирующий элемент петли или на расстоянии не более 100 мм от внешней кромки петель.

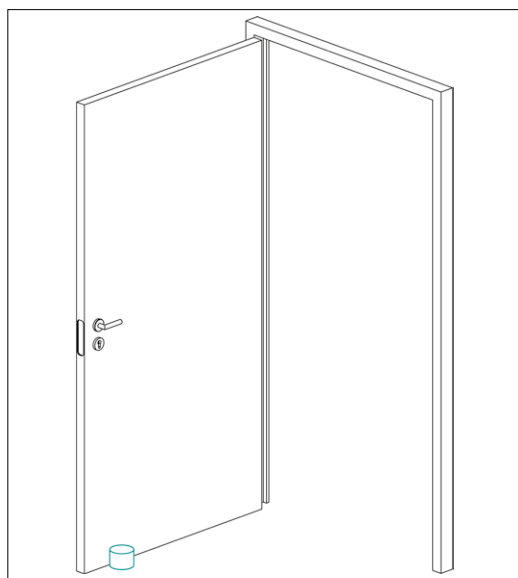

13. Позиция двери

Современные петли SIMONSWERK оснащены высококачественными пластиковыми скользителями или подшипниками. Используемая технология обеспечивает ненужность специального ухода за ними, долговечность их функционирования и лёгкую их работу в высшей степени. Последнее качество может – в зависимости от конкретной ситуации, конструкции и веса дверного полотна приводить к самостоятельному движению двери. В особенности при многоосных петлях (например, ТЕСТУС) определённая позиция двери – например, на 90° или 180° – не может быть гарантирована.

Таблица допускаемых нагрузок

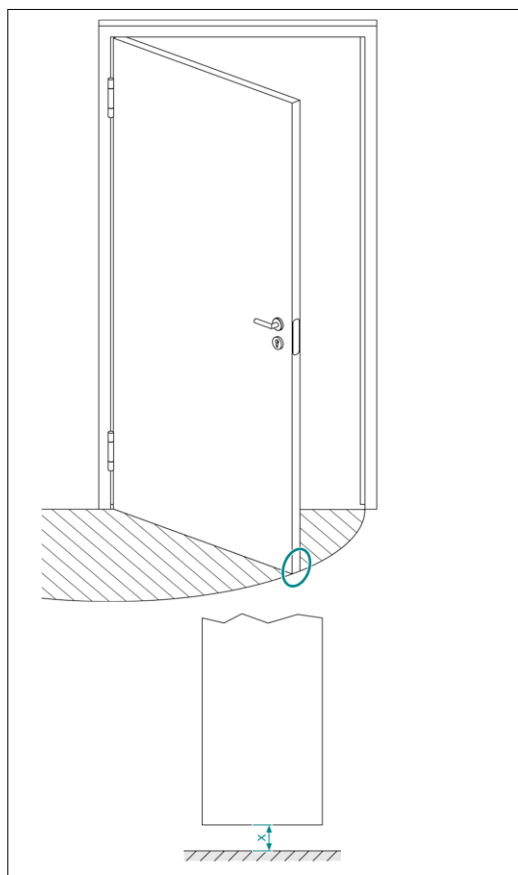

14. Расстояние от пола

Достаточное расстояние от пола должно быть гарантировано на протяжении всего открывания двери. SIMONSWERK рекомендует расстояние 7 мм в качестве номинального расстояния нижнего воздушного зазора, от двери до пола. При неровных или поднимающихся полах может возникнуть необходимость подгонки расстояния. Лёгкое проседание двери на всём протяжении угла открывания, с технической точки зрения и в зависимости от ширины дверного полотна, веса двери и т.д., считается нормальным.

15. Прочее

Приведенные здесь значения являются ориентировочными. На практике в зависимости от качества двери, частоты открывания, места установки и прочих обстоятельств учет названных выше факторов может быть оправдан при ширине двери ≤ 1000 мм. Подбор петель в каждом случае индивидуален. Всегда следует устанавливать петли с запасом прочности, позволяющие компенсировать воздействие имеющихся факторов.

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

☎ +49 5242 4130

✉ info@simonswerk.com

www.simonswerk.com

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**