


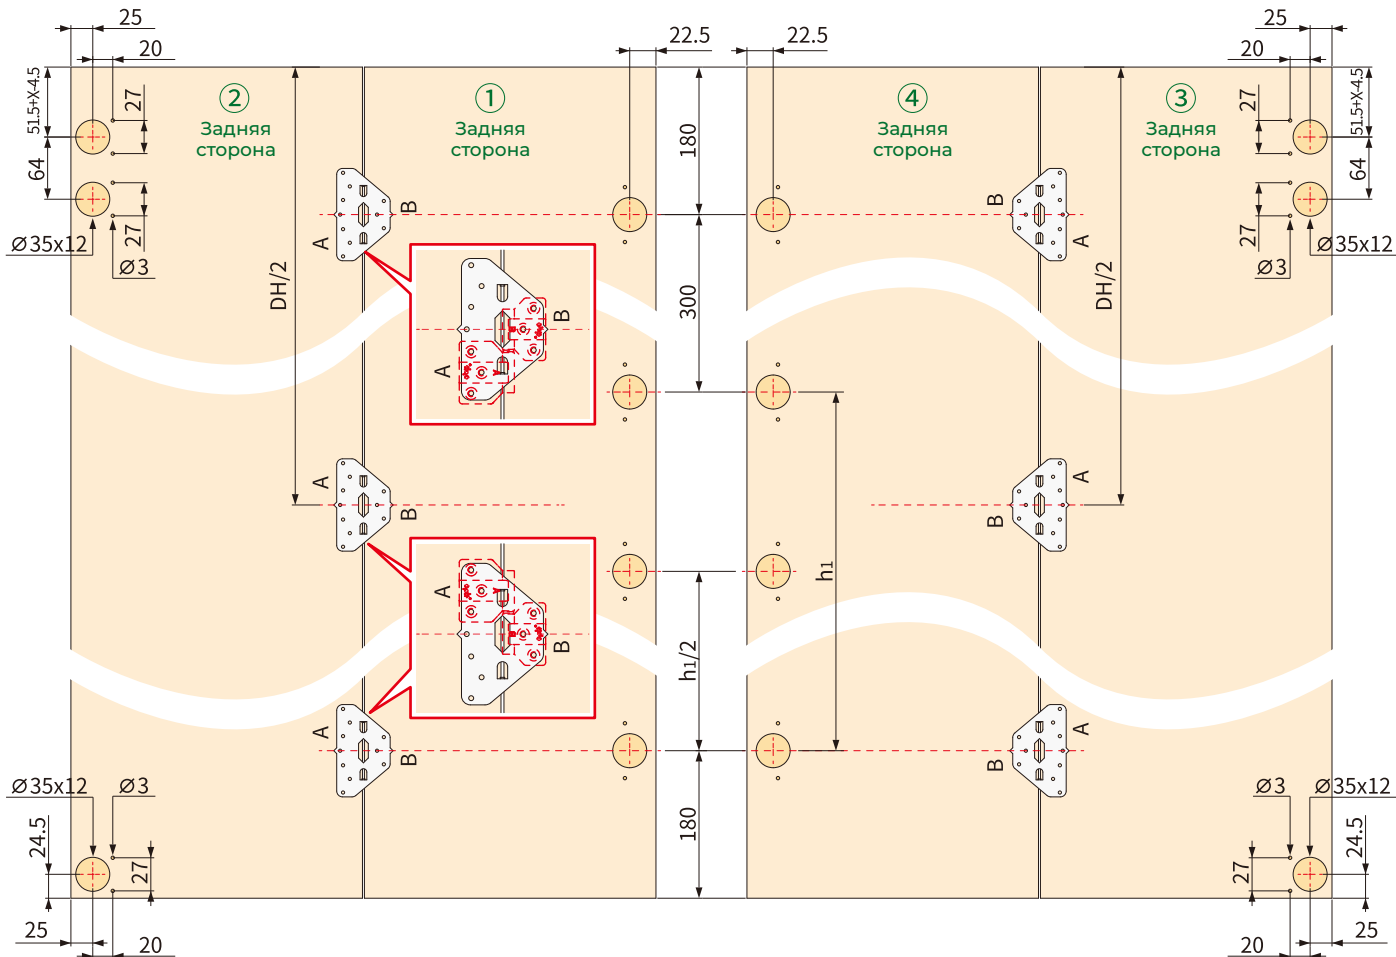
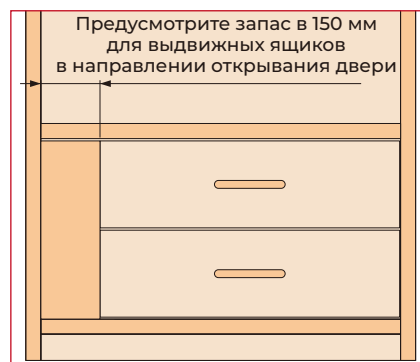
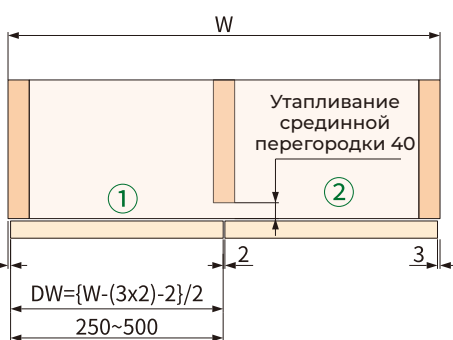
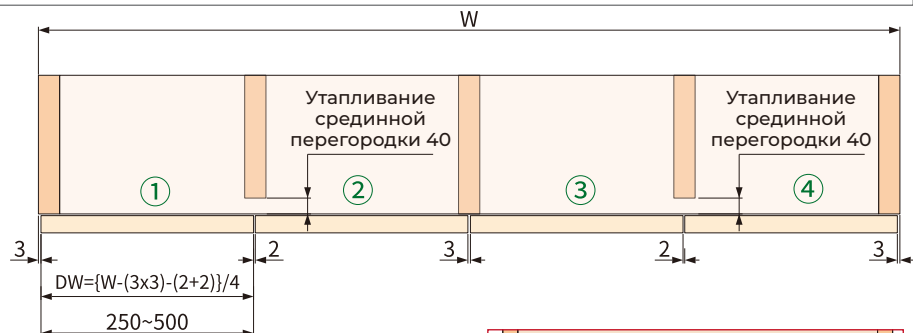
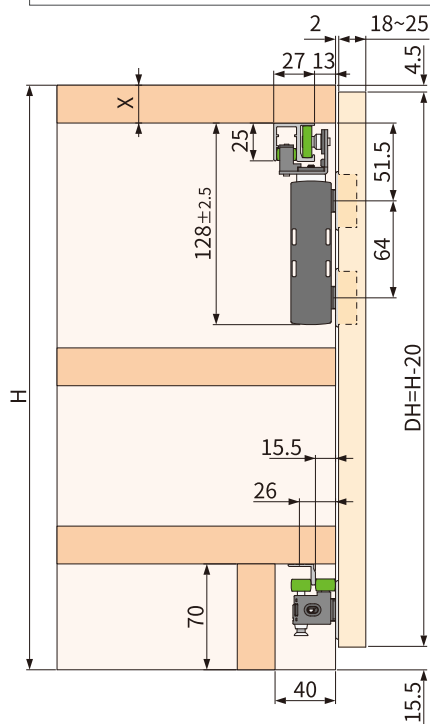
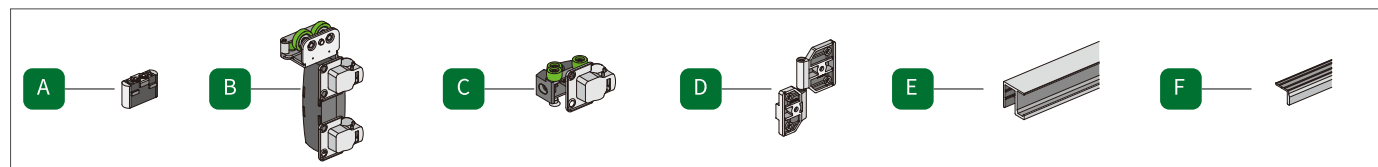


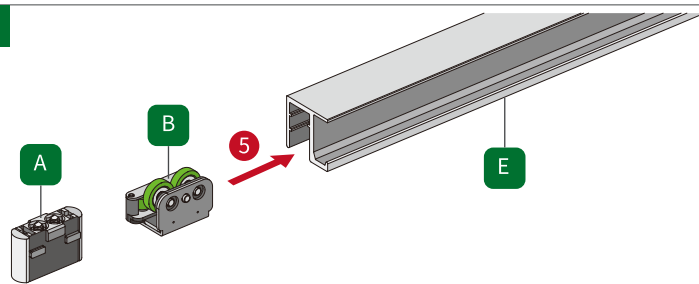


1 Установка фурнитуры направляющей

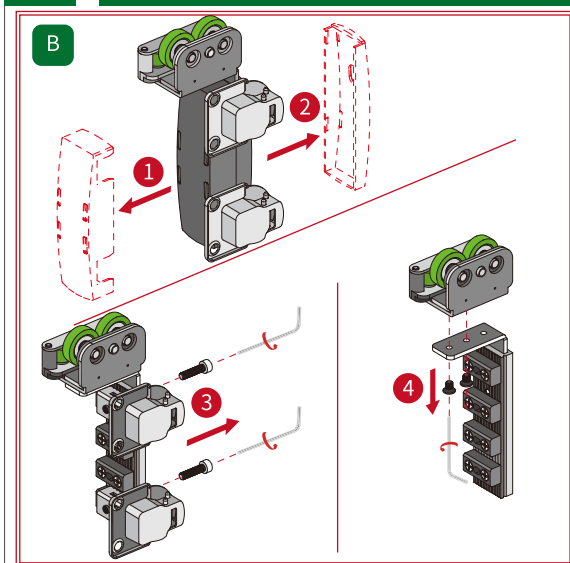





6 Сдвиньте стопор к краю направляющей (трека)

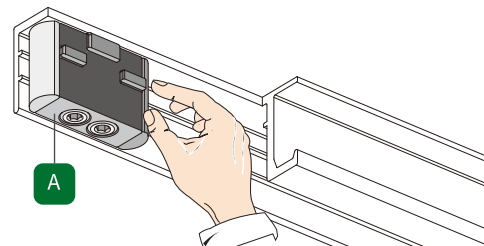




2 Установка направляющей

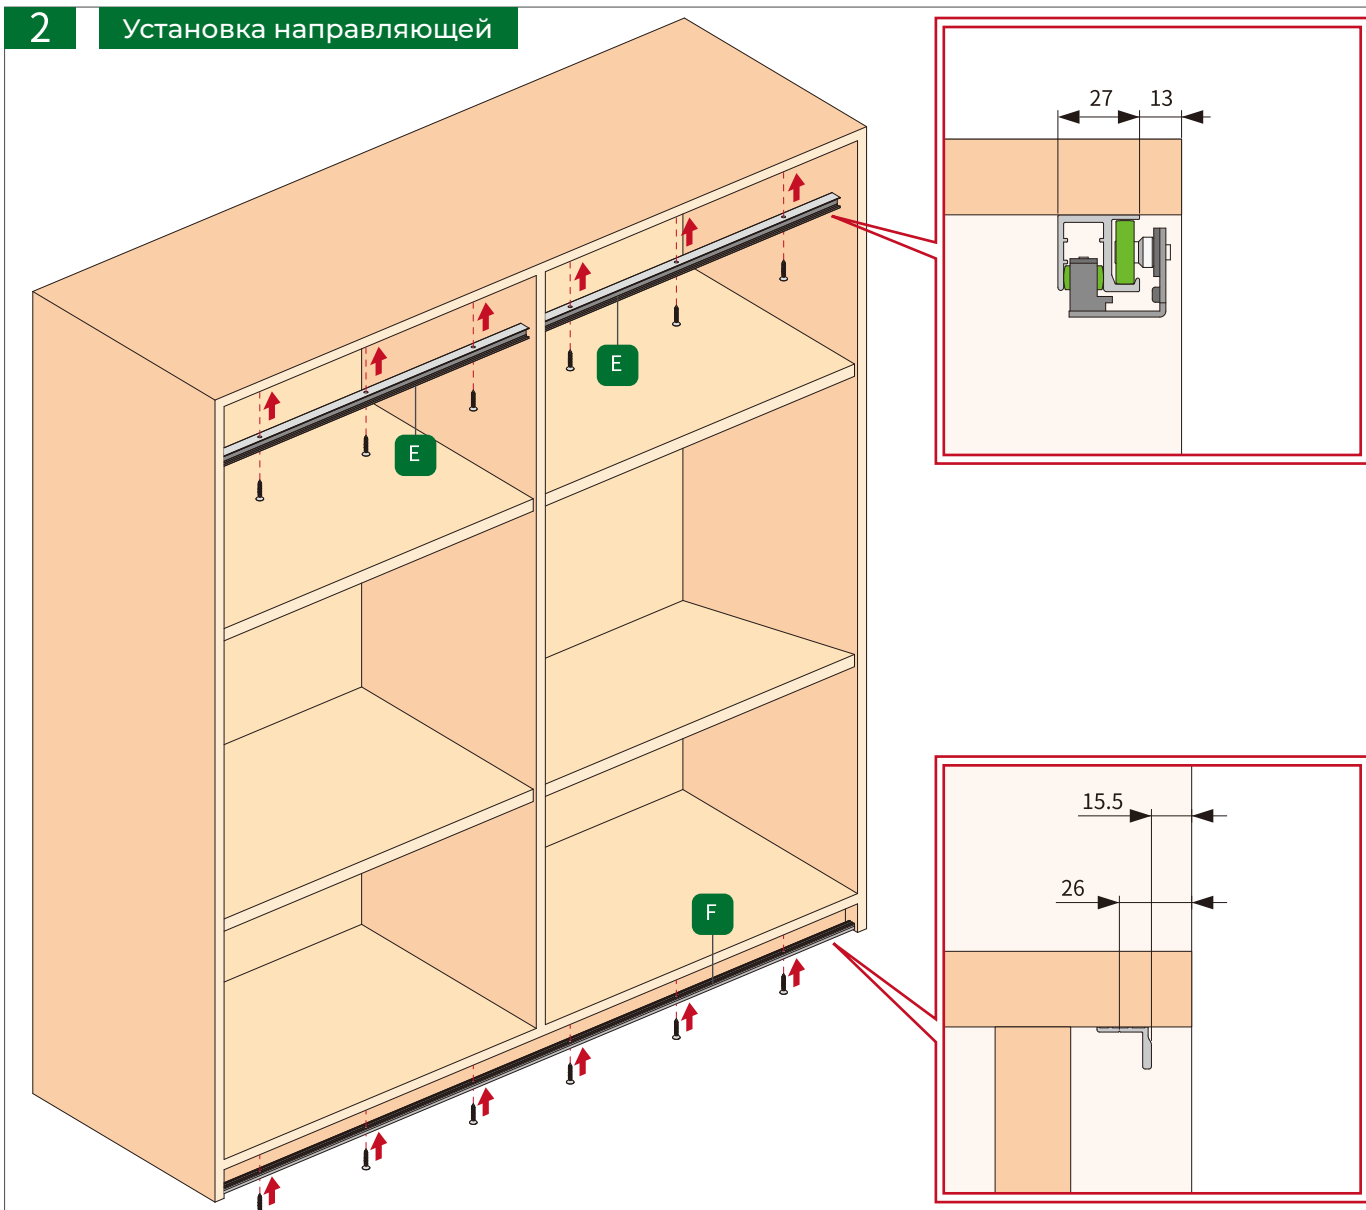


3 Установка фурнитуры на дверное полотно

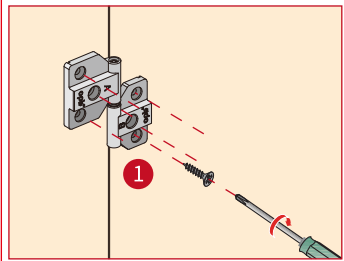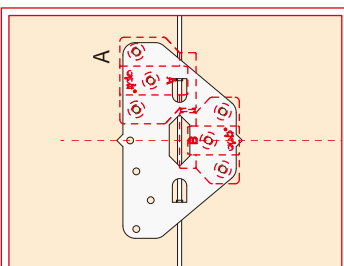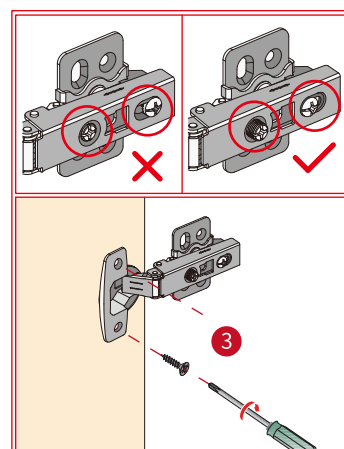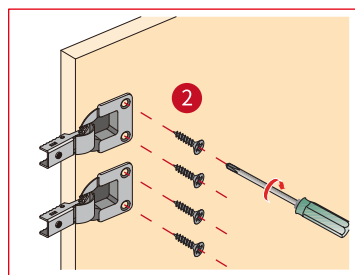










Выберите направление установки элементов в зависимости от схемы монтажа

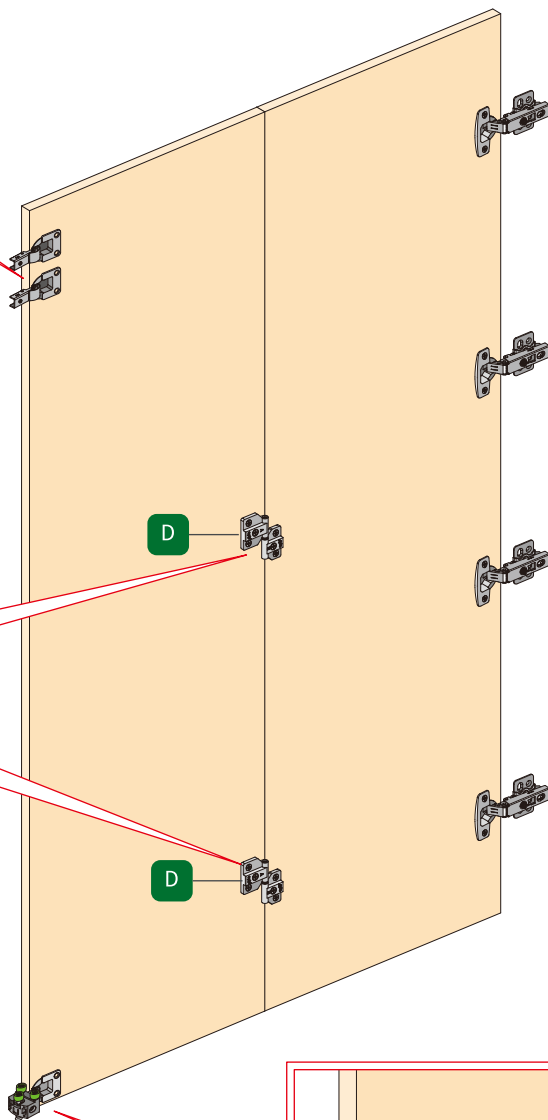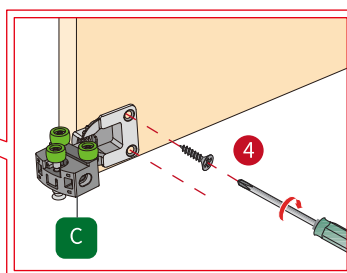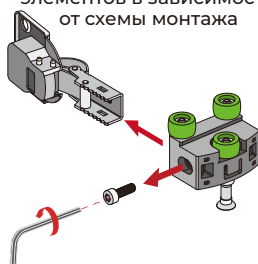

4-1 Установка дверного полотна

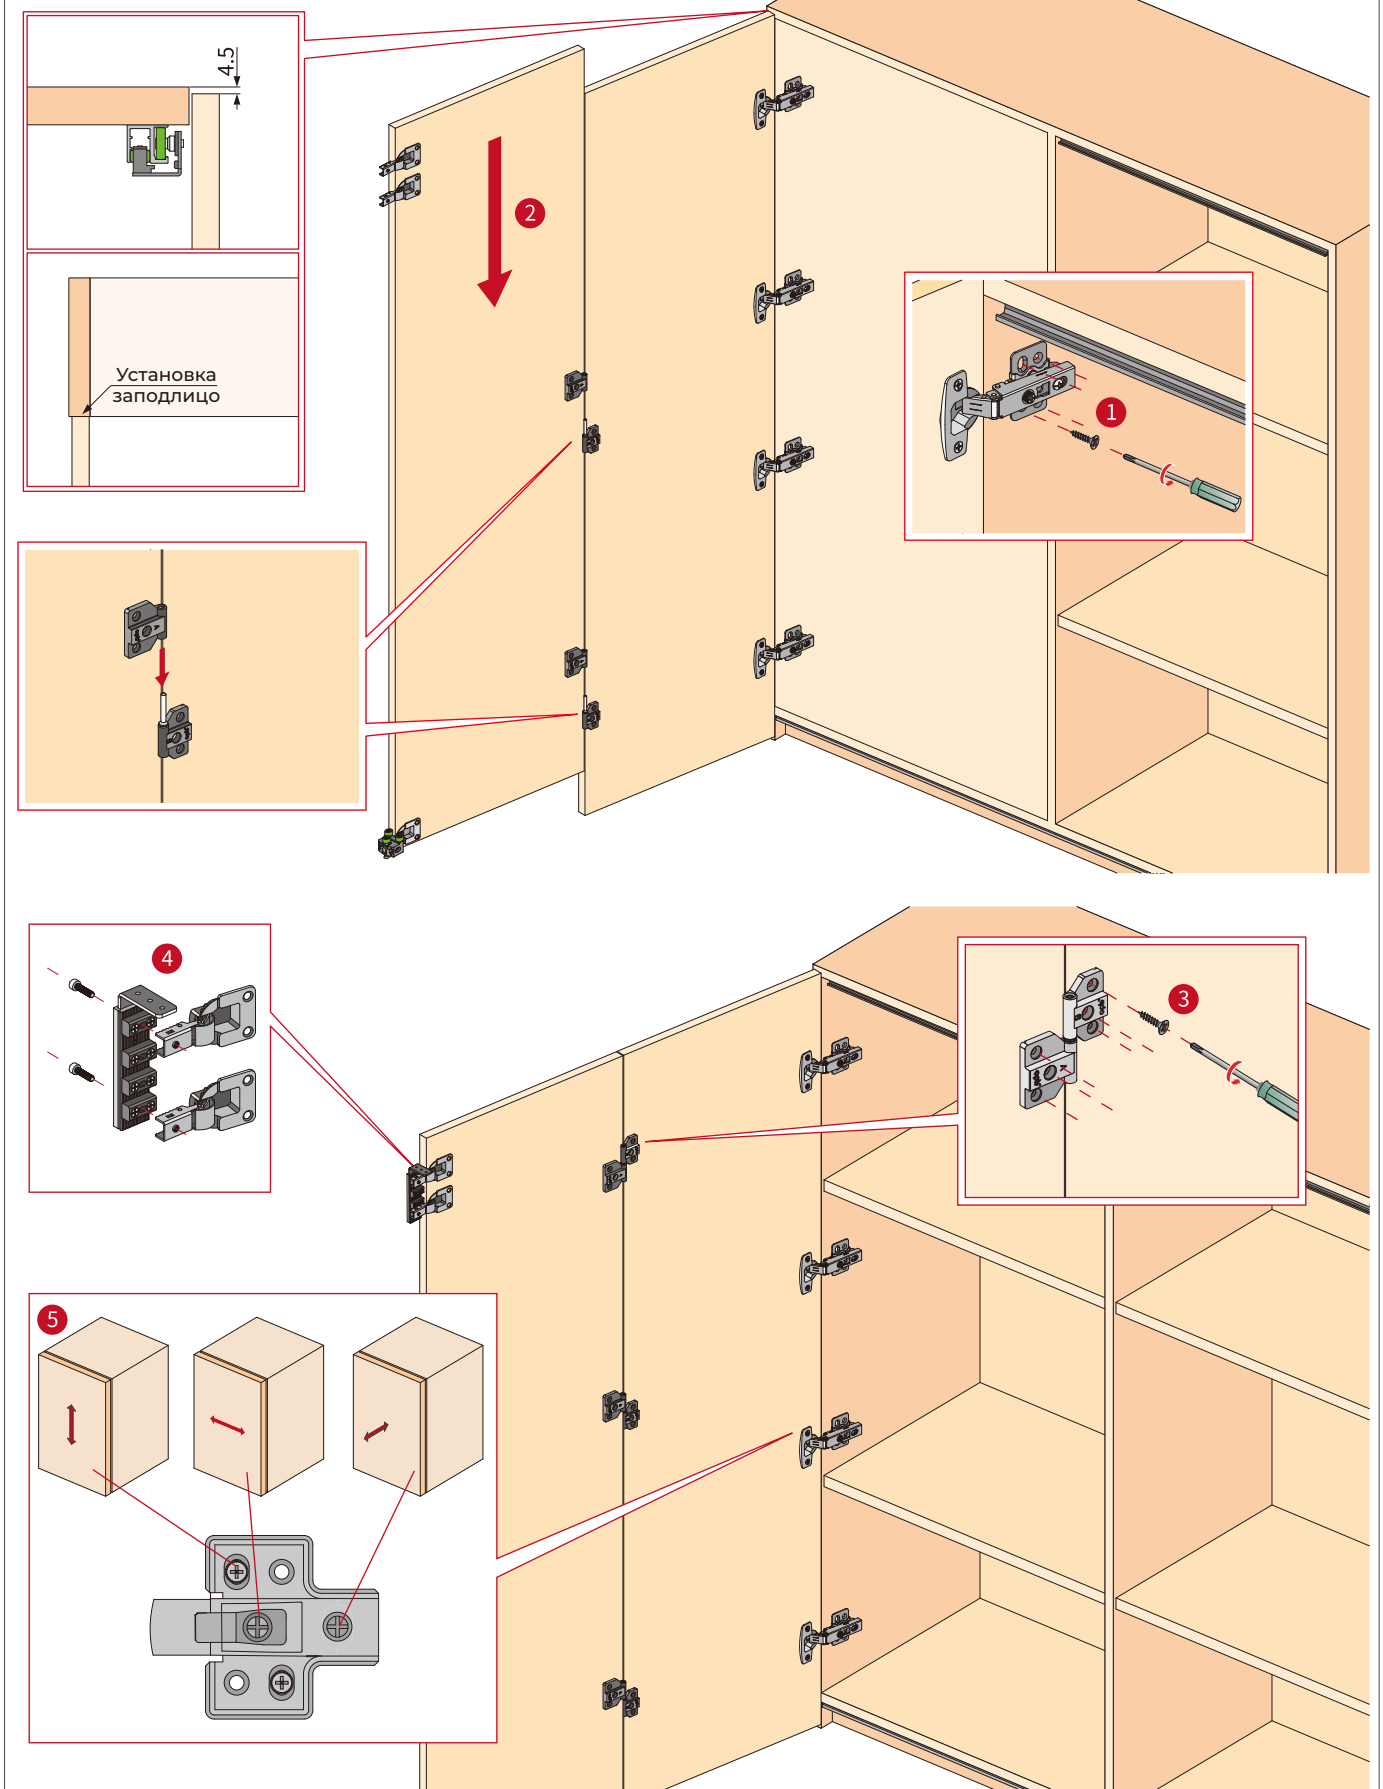

4-2 Установите дверные полотна и отрегулируйте их положение (баланс)

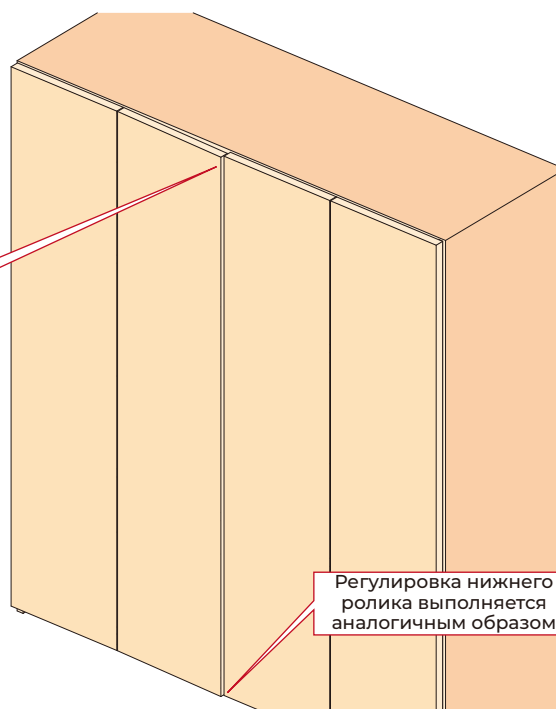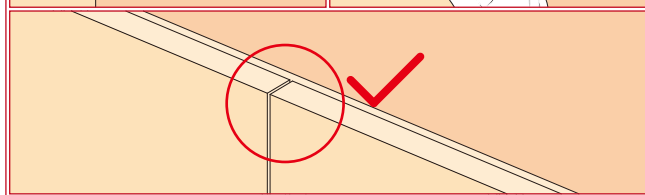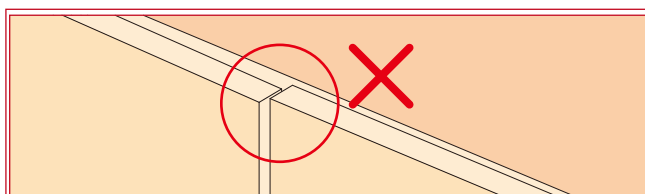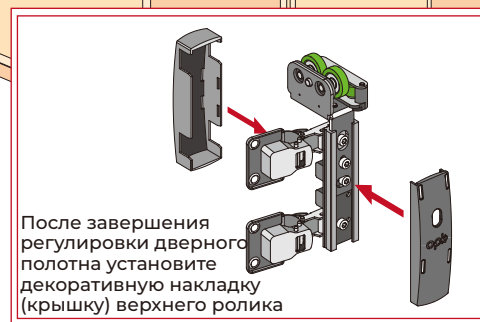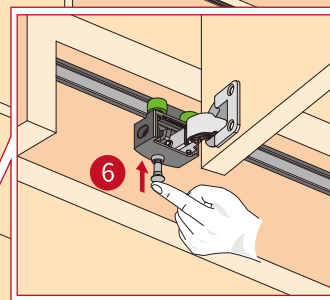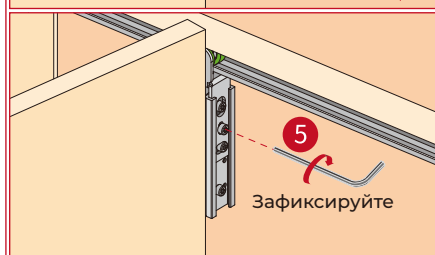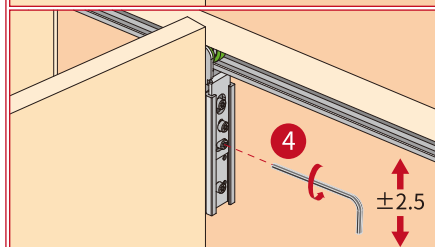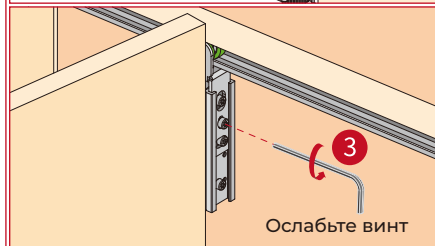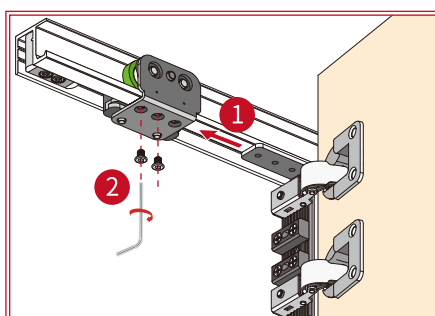

5

Фиксация стопора

