


Instrukcja obsługi / USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH / РУКОВОДСТВО

PL Meble warsztatowe, zestaw 8 elementów

EN Workshop furniture, set of 8 elements


DE Werkstattmöbel, Satz von 8 Elementen

RU Модульная система для мастерской - Модуль Б

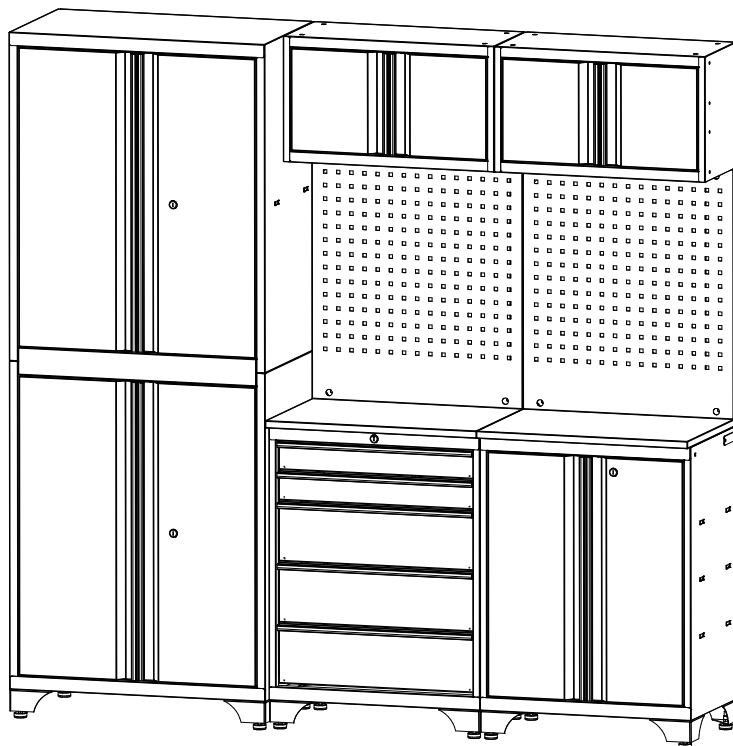ARTYKUŁ/ARTIKEL/ARTICLE/ТОПАР: **HT7G580B**




Aby ułatwić montaż, zalecamy, aby dwie osoby pomagały sobie nawzajem podczas montażu.
 To make assembly easier we recommend having two persons aid one another in assembly.
 Um die Montage zu erleichtern, empfehlen wir, dass zwei Personen sich gegenseitig bei der Montage unterstützen.
 Для облегчения сборки рекомендуется, чтобы два человека помогли друг другу в сборке.

Zawartość / Content / Inhalt / Содержание


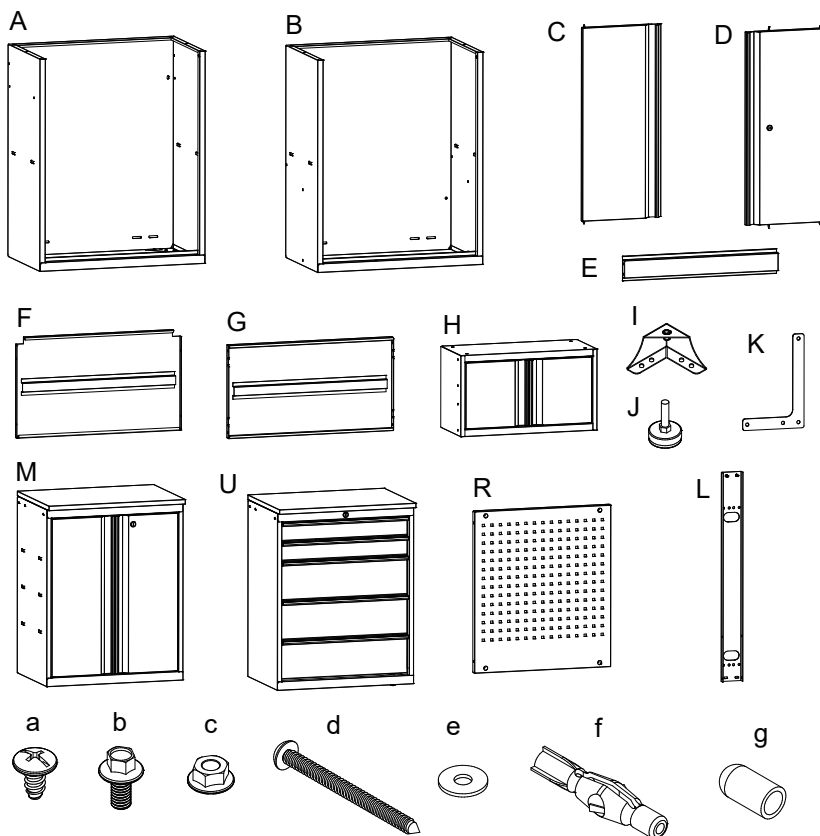


CZĘŚĆ / PART / TEIL / ДЕТАЛЬ	OPIS / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / ОПИСАНИЕ	ILOŚĆ / QUANTITY / MENGE / КОЛИЧЕСТВО
A	Dolna rama korpusu (szafy wysokiej) / Lower body frame / Unterer Korpusrahmen (für Hochschrank) / Нижняя рама корпуса (высокого шкафа)	1
B	Górna rama korpusu (szafy wysokiej) / Upper body frame / Oberer Korpusrahmen (für Hochschrank) / Верхняя рама корпуса (высокого шкафа)	1
C	Drzwi lewe / Left door / Linke Tür / Левая дверь	2
D	Drzwi prawe / Right door / Rechte Tür / Правая дверь	2
E	Belka środkowa / Middle beam / Mittlere Traverse / Mittelträger / Средняя балка (поперечина)	1
F	Półka środkowa / Middle shelf / Mittlerer Einlegeboden / Средняя полка	1
G	Półka / Shelf / Einlegeboden / Полка	2
H	Szafka wisząca / Wall cabinet / Wandschrank - Hängeschrank / Навесной шкаф	2
I	Stalowa stopka (narożnik) / Steel foot / Stahlfuß (Eckstück) / Стальная опора (уголок)	8
J	Stopka poziomująca / Leveling foot / Nivellierfuß / Регулируемая ножка	8
K	Wspornik kątowy / Knee brace / Winkelstütze (Kniestütze) / Угловой кронштейн (подкос)	1
L	Słupek / Filar montażowy / Pillar / Säule - Ständer / Стойка - Колонна	3
M	Szafka 2-drzwiowa (stojąca) / 2-door cabinet / 2-türiger Schrank / 2-дверный напольный шкаф	1
R	Panel wiszący (tablica narzędziowa) / Hanging panel / Lochwand - Hängepaneel / Подвесная панель (перфоранель)	2
U	Szafka z 5 szufladami / 5-drawer cabinet / Schrank mit 5 Schubladen / Тумба с 5 ящиками	1
a	Wkręt ST6.3x12 / Screw ST6.3x12 / Schraube ST6.3x12 / Винт ST6.3x12	57
b	Śruba M6x12 / Bolt M6x12 / Bolzen M6x12 / Болт M6x12	38
c	Nakrętka M6 / Nut M6 / Mutter M6 / Гайка M6	22
d	Wkręt ST4.8x57 / Screw ST4.8x57 / Schraube ST4.8x57 / Винт ST4.8x57	20
e	Podkładka D5 / Washer D5 / Unterlegscheibe D5 / Шайба D5	20
f	Kolek rozporowy (rurka rozprężna) / Expansion pipe / Spreizhülse - Dübel / Дюбель (расширительная трубка)	20
g	Gwintowana tuleja ochronna / Threaded protective sleeve / Gewindeschutzhülse / Резьбовая защитная втулка	32





Montaż / Assembly / Montage / Сборка

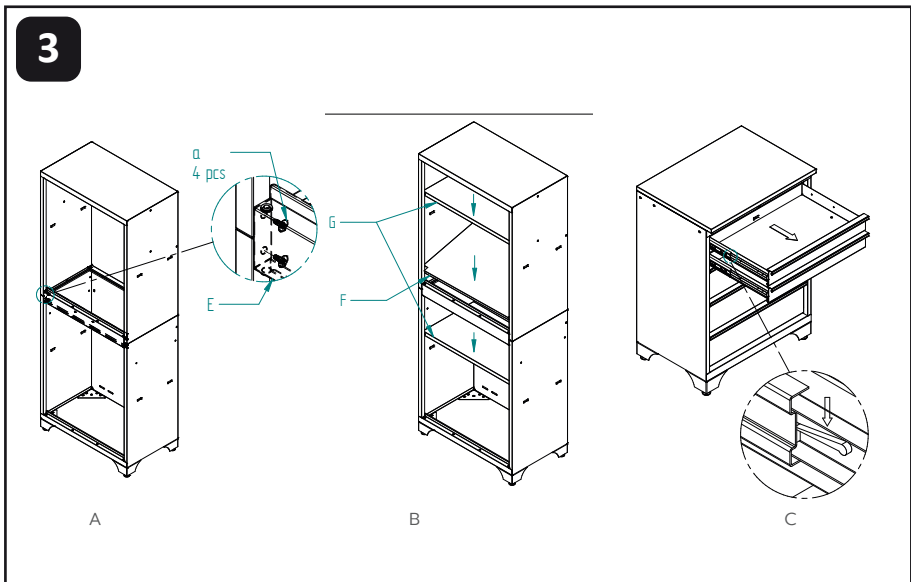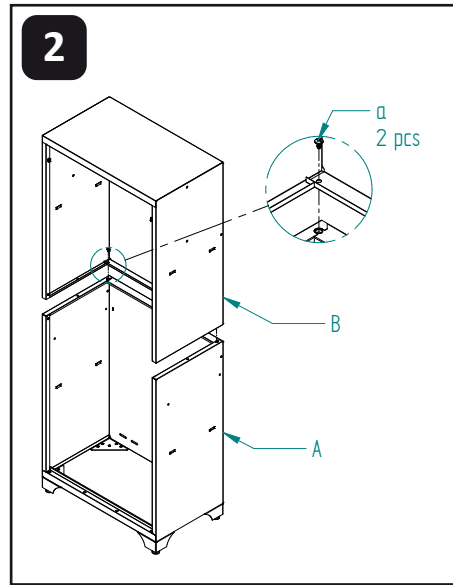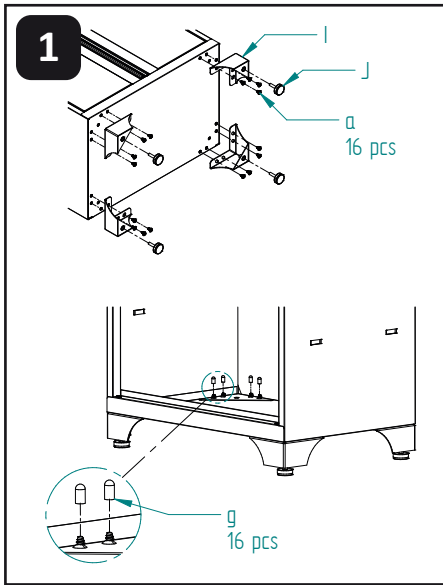






Montaż / Assembly / Montage / Сборка

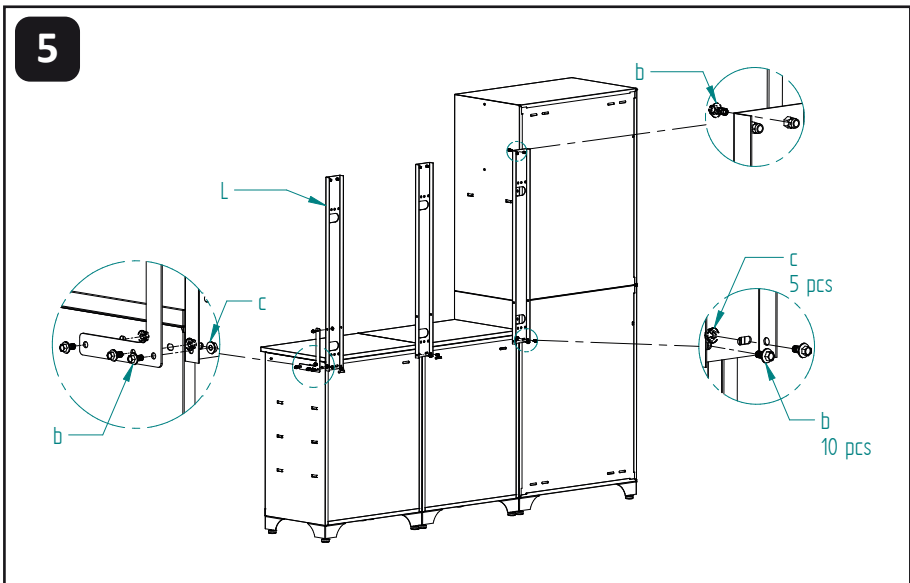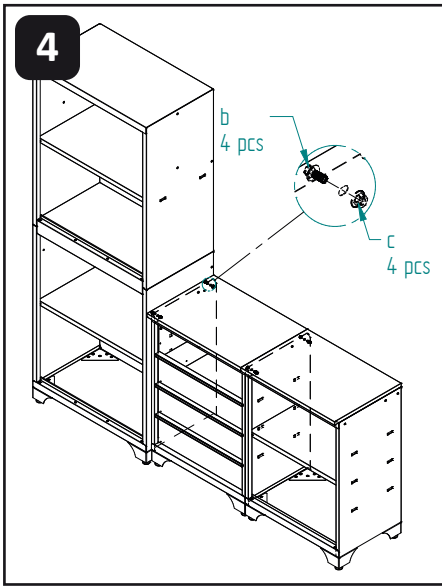

Montaż / Assembly / Montage / Сборка

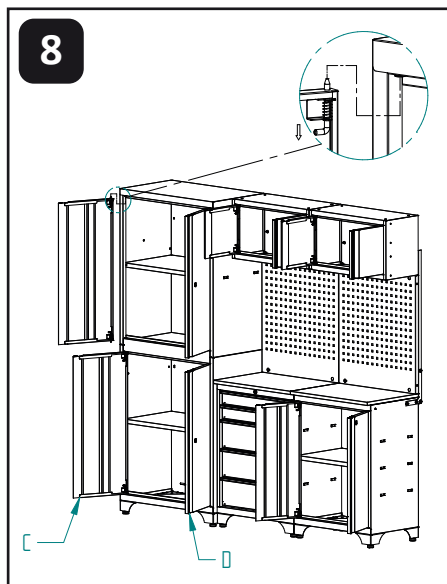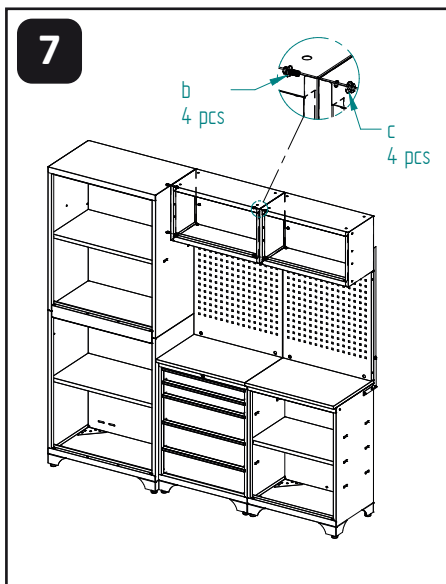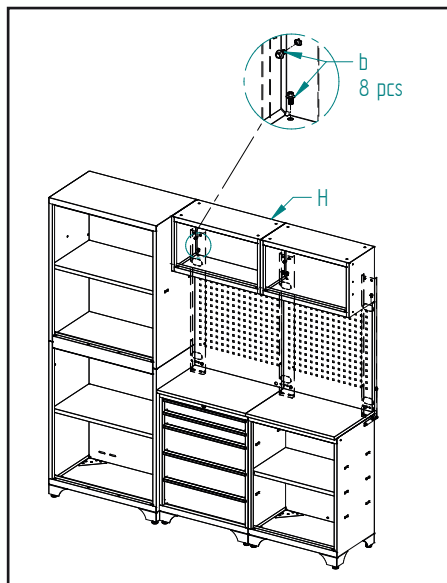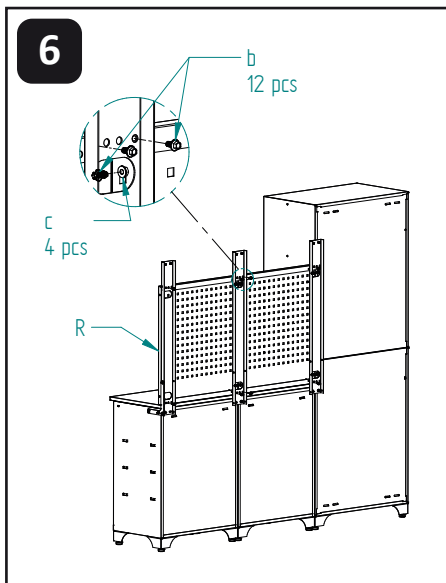

Montaż / Assembly / Montage / Сборка

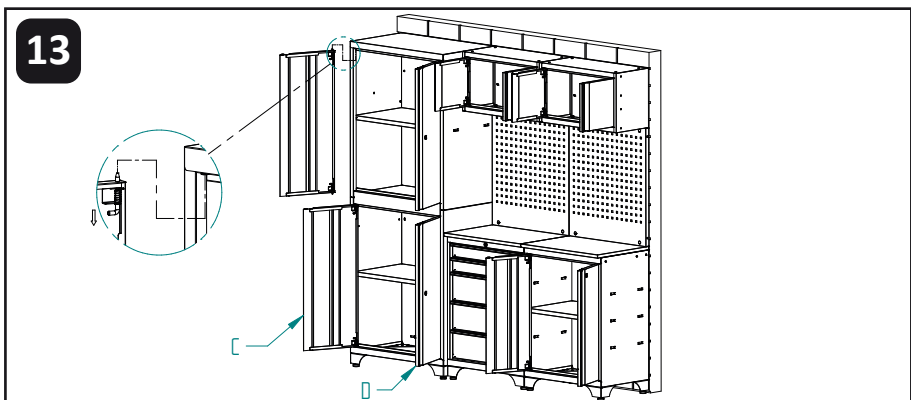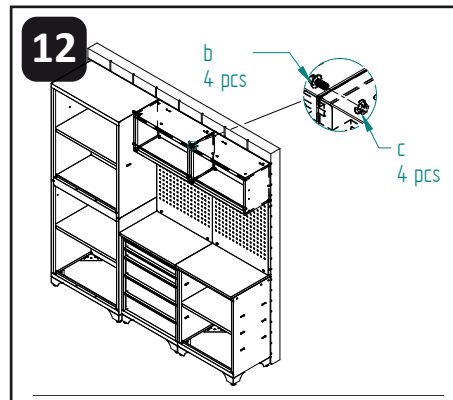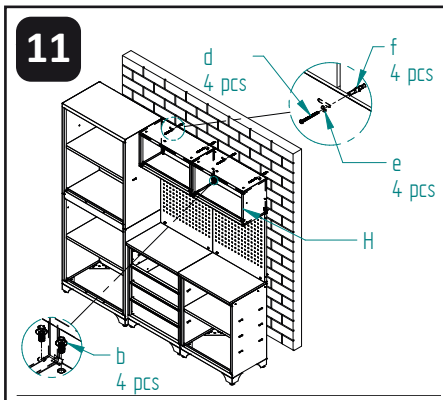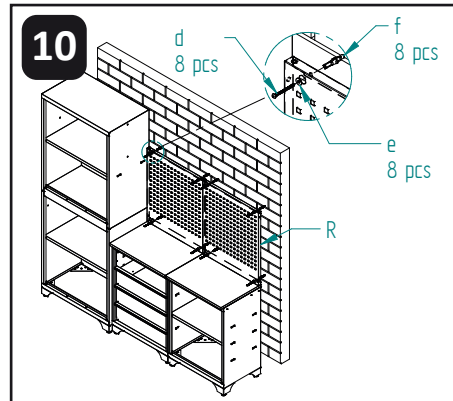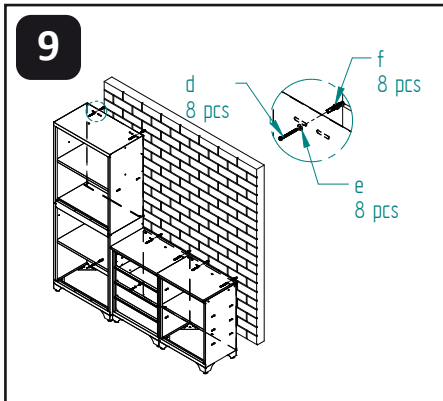

PL Instrukcja Montażu

ZALECANE NARZĘDZIA DO MONTAŻU: ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY PH02.

ETAPY WSTĘPNE (WSPÓLNE)

1 MONTAŻ STOPEK.

- Przymocuj stopki poziomujące (J) do szafki wysokiej oraz szafek dolnych (bazowych). Użyj do tego kątowników (I) oraz wkrętów (a) – 16 sztuk.

2 MONTAŻ SZAFKI WYSOKIEJ.

- Połącz górną ramę korpusu (B) z dolną ramą korpusu (A).
- Zamocuj belkę środkową (E) oraz półkę środkową (F) w miejscu łączenia korpusów.
- Włóż półki (G) do środka szafki

3 OPCJA MONTAŻU 1: Montaż na słupkach (Wolnostojący)

Ta opcja zakłada montaż wszystkich elementów do tylnych słupków (L), bez konieczności wiercenia w ścianie

4 INSTALACJA SŁUPKÓW. Przykręć słupki (L) do tyłu szafek dolnych (M oraz U) oraz szafki wysokiej, używając śrub (b) i nakrętek (c).

5 INSTALACJA PANELU WISZĄCEGO. Przykręć panele perforowane (R) do słupków (L) za pomocą śrub (b) i nakrętek (c).

6 INSTALACJA SZAFEK ŚCIENNYCH. Zamontuj szafki wiszące (H) na górze słupków, używając śrub (b).

7 ŁĄCZENIE SZAFEK ŚCIENNYCH. Połącz ze sobą szafki wiszące, aby były stabilne, używając śrub (b) i nakrętek (c).

8 MONTAŻ DRZWI. ZAMONTUJ DRZWI (C, D) do szafki wysokiej oraz szafki 2-drzwiowej.

OPCJA MONTAŻU 2: Montaż bezpośrednio do ściany

Ta opcja wymaga przykręcenia szafek i paneli bezpośrednio do ściany¹⁴.

WAŻNA UWAGA: Jeśli ściana jest wykonana z drewna, użycie kołków rozporowych (f) nie jest wymagane w poniższych krokach.

9 MONTAŻ SZAFEK DO ŚCIANY. Ustaw szafkę wysoką i szafki dolne przy ścianie. Przymocuj je, używając długich wkrętów (d), podkładek (e) oraz kołków rozporowych (f), jeśli ściana jest murowana.

10 INSTALACJA PANELU WISZĄCEGO. Przykręć panele perforowane (R) bezpośrednio do ściany nad szafkami dolnymi, używając wkrętów (d), podkładek (e) i kołków (f).

11 INSTALACJA SZAFEK ŚCIENNYCH. Zamontuj szafki wiszące (H) na ścianie nad panelami, używając wkrętów (d), podkładek (e) i kołków (f).

12 ŁĄCZENIE SZAFEK ŚCIENNYCH. Połącz szafki wiszące ze sobą za pomocą śrub (b) i nakrętek (c).

13 MONTAŻ DRZWI. Na samym końcu zamontuj drzwi do szafek.

DODATKOWE WSKAZÓWKI Z INSTRUKCJI:

- Wyjmowanie szuflad: Aby ułatwić montaż szafki z szufladami (U), zaleca się wyjęcie szuflad przed przykręcaniem (wcześniej dźwignie na prowadnicach, jak pokazano na rysunku w „Step 3”.
- Łączenie szafek: Szafka wysoka powinna zostać połączona z szafką dolną dla stabilności (użyj śrub b i nakrętek c)

EN Assembly Instructions

PRELIMINARY STEPS (COMMON)

1 INSTALLING THE FEET.

Attach the leveling feet (J) to the tall cabinet and the base (bottom) cabinets. Use the brackets (I) and screws (a) – 16 pieces.

2 TALL CABINET ASSEMBLY.

Connect the upper body frame (B) with the lower body frame (A).

Install the center beam (E) and the center shelf (F) at the connection point of the frames.

Insert the shelves (G) into the cabinet.

3 ASSEMBLY OPTION 1: PILLAR MOUNTING (FREESTANDING)

This option involves mounting all elements to the rear pillars (L) without the need to drill into the wall.

4 INSTALLING THE PILLARS. * Screw the pillars (L) to the back of the base cabinets (M and U) and the tall cabinet using screws (b) and nuts (c).

5 INSTALLING THE HANGING PANEL. * Screw the perforated panels (R) to the pillars (L) using screws (b) and nuts (c).

6 INSTALLING THE WALL CABINETS. * Mount the wall cabinets (H) to the top of the pillars using screws (b).

7 CONNECTING THE WALL CABINETS. * Connect the wall cabinets to each other using screws (b) and nuts (c) to ensure stability.

8 DOOR ASSEMBLY. * Install the doors (C, D) onto the tall cabinet and the 2-door cabinet.

ASSEMBLY OPTION 2: Direct Wall Mounting

This option requires screwing the cabinets and panels directly to the wall.

IMPORTANT NOTE: If the wall is made of wood, the use of wall plugs (f) is not required in the following steps.

9 MOUNTING THE CABINETS TO THE WALL. * Position the tall cabinet and base cabinets against the wall. Secure them using long screws (d), washers (e), and wall plugs (f) if the wall is masonry.

10 INSTALLING THE HANGING PANEL. * Screw the perforated panels (R) directly to the wall above the base cabinets using screws (d), washers (e), and wall plugs (f).

11 INSTALLING THE WALL CABINETS. * Mount the wall cabinets (H) to the wall above the panels using screws (d), washers (e), and wall plugs (f).

12 CONNECTING THE WALL CABINETS. * Connect the wall cabinets to each other using screws (b) and nuts (c).

13 DOOR ASSEMBLY. * Install the doors onto the cabinets as the final step.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS & TIPS:

- Removing Drawers: To make installing the drawer cabinet (U) easier, it is recommended to remove the drawers before screwing (press the levers on the slides as shown in the „Step 3” drawing).
- Connecting Cabinets: The tall cabinet should be connected to the base cabinet for added stability (use screws b and nuts c).

DE Montageanleitung

EMPFOHLENES WERKZEUG FÜR DIE INSTALLATION: KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER PH02.

VORBEREITENDE SCHRITTE (ALLGEMEIN)

1 MONTAGE DER FÜSSE

- Montieren Sie die Nivellierfüße (J) an den Hochschrank und die Unterschränke. Verwenden Sie dazu die Eckhalterungen (I) und Schrauben (a).

2 MONTAGE DES HOCHSCHRANKS

- Verbinden Sie den oberen Korpusrahmen (B) mit dem unteren Korpusrahmen (A).
- Befestigen Sie den mittleren Träger (E) und den mittleren Einlegeboden (F) an der Verbindungsstelle.
- Setzen Sie die Einlegeböden (G) in den Schrank ein.

3 MONTAGEOPTION 1: MONTAGE AN DEN SÄULEN (FREISTEHEND)

Bei dieser Option werden alle Elemente an den Montagesäulen (L) befestigt, sodass keine Bohrungen in der Wand erforderlich sind.

- 4 INSTALLATION DER SÄULEN.** Befestigen Sie die Säulen (L) an der Rückseite der Unterschränke und des Hochschranks mit Bolzen (b) und Muttern (c).

- 5 INSTALLATION DER LOCHWAND.** Befestigen Sie die Lochwände (R) an den Säulen mit Bolzen (b) und Muttern (c).

- 6 INSTALLATION DER WANDSCHRÄNKE.** Montieren Sie die Wandschränke (H) oben an den Säulen mit Bolzen (b).

- 7 VERBINDUNG DER WANDSCHRÄNKE.** Verbinden Sie die Wandschränke miteinander mit Bolzen (b) und Muttern (c).

- 8 TÜR MONTAGE.** Montieren Sie die Türen (C, D).

MONTAGEOPTION 2: Wandmontage

Bei dieser Option werden alle Elemente direkt an der Wand befestigt

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Wand aus Holz besteht, werden die Dübel (f) in den folgenden Schritten nicht benötigt.

- 9 INSTALLATION DER SCHRÄNKE AN DER WAND.** Stellen Sie den Hochschrank und die Unterschränke an die Wand. Befestigen Sie diese mit langen Schrauben (d), Unterlegscheiben (e) und Dübeln (f) (bei Mauerwerk).

- 10 INSTALLATION DER LOCHWAND.** Befestigen Sie die Lochwände (R) direkt an der Wand über den Unterschränken mit Schrauben (d), Unterlegscheiben (e) und Dübeln (f).

- 11 INSTALLATION DER WANDSCHRÄNKE.** Montieren Sie die Wandschränke (H) an der Wand mit Schrauben (d), Unterlegscheiben (e) und Dübeln (f).

- 12 VERBINDUNG DER WANDSCHRÄNKE.** Verbinden Sie die Wandschränke miteinander mit Bolzen (b) und Muttern (c).

- 13 TÜR MONTAGE.** Montieren Sie die Türen am Ende.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE:

- Entfernen der Schubladen: Um die Montage des Schubladenschrank (U) zu erleichtern, wird empfohlen, die Schubladen vorher herauszunehmen (drücken Sie die Hebel an den Schienen, wie in der Abbildung auf Seite 4 gezeigt)20.
- Verbindung der Schränke: Der Hochschrank sollte zur Stabilisierung mit dem Unterschränk verbunden werden (verwenden Sie Bolzen b und Muttern c)21.

RU Инструкция по сборке

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ: КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА PH01.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ (ОБЩИЕ)

1 УСТАНОВКА НОЖЕК

- Прикрепите регулируемые ножки (J) к высокому шкафу и напольным шкафам (базовым). Используйте для этого угловые крепления (I) и винты (a) – 16 шт.

2 СБОРКА ВЫСОКОГО ШКАФА

- Соедините верхнюю раму корпуса (B) с нижней рамой корпуса (A).
- Закрепите среднюю балку (E) и среднюю полку (F) в месте соединения корпусов.
- Установите полки (C) внутрь шкафа.

3 ВАРИАНТ СБОРКИ 1: Монтаж на стойках (Отдельностоящий)

Этот вариант предполагает крепление всех элементов к задним стойкам (L), без необходимости сверления стен.

- 4 INSTALACJA ŚLUPKÓW. РШАГ 1: УСТАНОВКА СТОЕК. Прикрутите стойки (L) к задней части напольных шкафов и высокого шкафа, используя болты (b) и гайки (c).

- 5 УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПАНЕЛИ. Прикрепите перфорированные панели (R) к стойкам (L) с помощью болтов (b) и гаек (c).

- 6 УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ШКАФОВ. Закрепите навесные шкафы (H) в верхней части стоек, используя болты (b).

- 7 СОЕДИНЕНИЕ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ. Соедините навесные шкафы между собой для стабильности, используя болты (b) и гайки (c).

- 8 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Установите двери (C, D).

ВАРИАНТ СБОРКИ 2: Монтаж к стене

Этот вариант требует крепления шкафов и панелей непосредственно к стене.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если стена деревянная, дюбели (f) в следующих шагах не требуются.

- 9 MONTAŻ SZAFEK DO ŚCIANY. УШАГ 1: КРЕПЛЕНИЕ ШКАФОВ К СТЕНЕ. Приставьте высокий шкаф и напольные шкафы к стене. Закрепите их, используя длинные винты (d), шайбы (e) и дюбели (f) (если стена кирпичная/бетонная).

- 10 УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПАНЕЛИ. Прикрепите перфорированные панели (R) прямо к стене над напольными шкафами, используя винты (d), шайбы (e) и дюбели (f).

- 11 УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ШКАФОВ. Закрепите навесные шкафы (H) на стене над панелями, используя винты (d), шайбы (e) и дюбели (f).

- 12 СОЕДИНЕНИЕ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ. Соедините навесные шкафы между собой болтами (b) и гайками (c).

- 13 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Установите двери в последнюю очередь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ИЗ ИНСТРУКЦИИ:

- Извлечение ящиков: Для облегчения монтажа шкафа с ящиками (U) рекомендуется вынуть ящики перед креплением (нажмите рычажки на направляющих, как показано на рисунке в „Step 3” на стр. 4).
- Соединение шкафов: Высокий шкаф следует соединить с напольным шкафом для устойчивости (используйте болты b и гайки c).