


Instrukcja obsługi / USER MANUAL / BENUTZERHANDBUCH / РУКОВОДСТВО

PL 3-CZĘŚCIOWY jednostanowiskowy warsztat garażowy

EN 3 PIECES SINGLE GARAGE WORKSTATION

DE 3-teilige Einzelgaragen-Werkstatt

RU Модульная система для мастерской - Модуль C

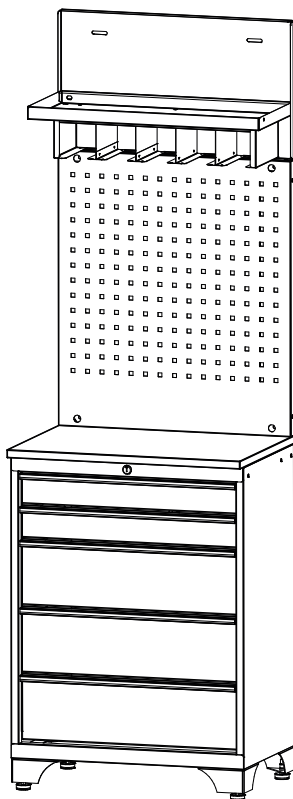ARTYKUŁ/ARTIKEL/ARTICLE/ТОБАР: **HT7G580C**


Aby ułatwić montaż, zalecamy, aby dwie osoby pomagały sobie nawzajem podczas montażu.

To make assembly easier we recommend having two persons aid one another in assembly.

Um die Montage zu erleichtern, empfehlen wir, dass zwei Personen sich gegenseitig bei der Montage unterstützen.

Для облегчения сборки рекомендуется, чтобы два человека помогали друг другу в сборке.



Zawartość / Content / Inhalt / Содержание

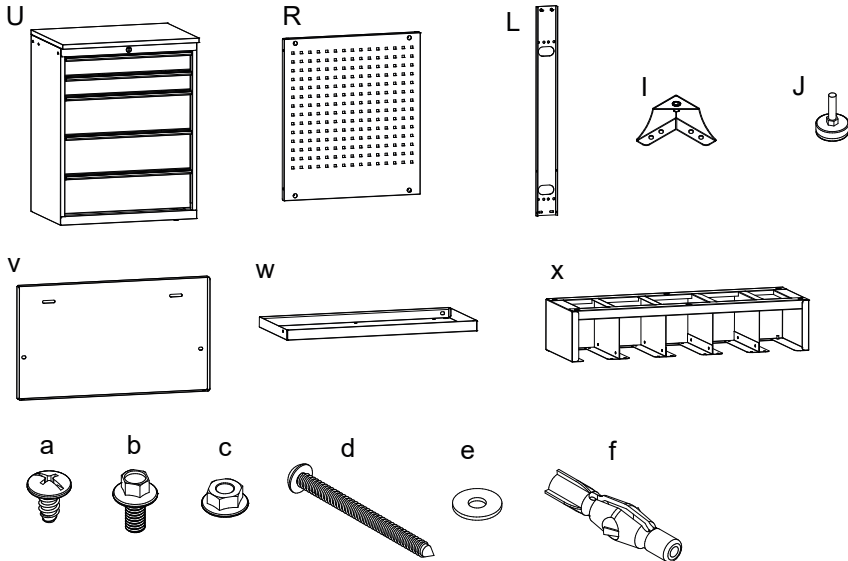



CZĘŚĆ / PART / TEIL / ДЕТАЛЬ	OPIS / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / ОПИСАНИЕ	ILOŚĆ / QUANTITY / MENGE / КОЛИЧЕСТВО
I	Stalowa stopka (narożnik) / Steel foot / Stahlfuß (Eckstück) / Стальная опора (уголок)	4
J	Stopka poziomująca / Leveling foot / Nivellierfuß / Регулируемая ножка	4
L	Słupek / Filar montażowy / Pillar / Säule - Ständer / Стойка - Колонна	1
R	Panel wiszący (tablica narzędziowa) / Hanging panel / Lochwand - Hängepaneel / Подвесная панель (перфорпанель)	1
U	Szafka z 5 szufladami / 5-drawer cabinet / Schrank mit 5 Schubladen / Тумба с 5 ящиками	1
V	Panel tylny półki / Pallet back panel / Rückwand für Ablage / Задняя панель полки	1
G	Półka / Shelf / Einlegeboden / Полка	1
X	Uchwyt na narzędzia pneumatyczne / Pneumatic tool rack / Halterung für Druckluftwerkzeuge / Держатель для пневмоинструмента	1
a	Wkręt ST3.5x12 / Screw 3.5x12 / Schraube 3.5x12 / Винт 3.5x12	23
b	Śruba M6x12 / Bolt M6x12 / Bolzen M6x12 / Болт M6x12	14
c	Nakrętka M6 / Nut M6 / Mutter M6 / Гайка M6	4
d	Wkręt ST4.8x57 / Screw ST4.8x57 / Schraube ST4.8x57 / Винт ST4.8x57	8
e	Podkładka D5 / Washer D5 / Unterlegscheibe D5 / Шайба D5	8
f	Kolek rozporowy (rurka rozprężna) / Expansion pipe / Spreizhülse - Dübel / Дюбель (расширительная трубка)	8

Montaż / Assembly / Montage / Сборка


1

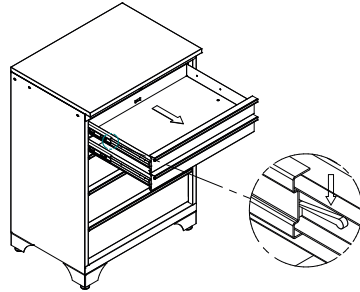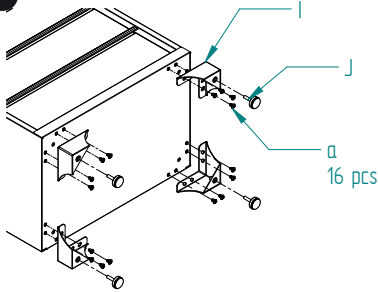


2

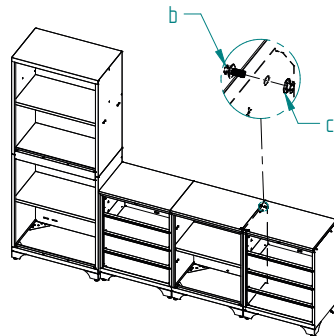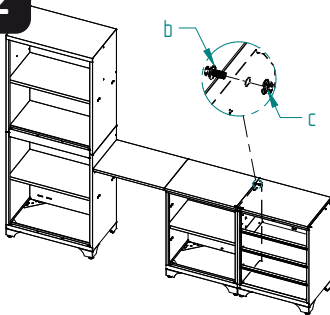






3

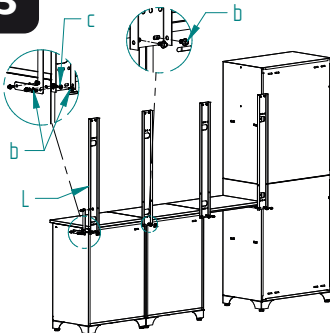





4

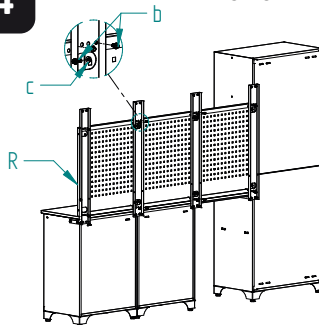

Montaż / Assembly / Montage / Сборка

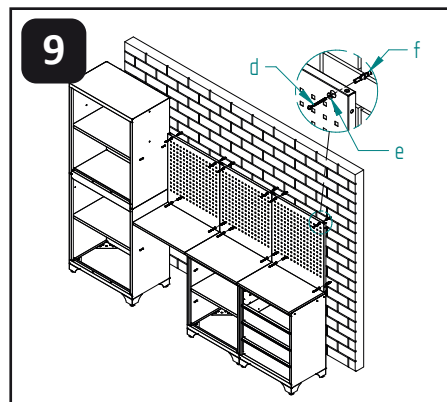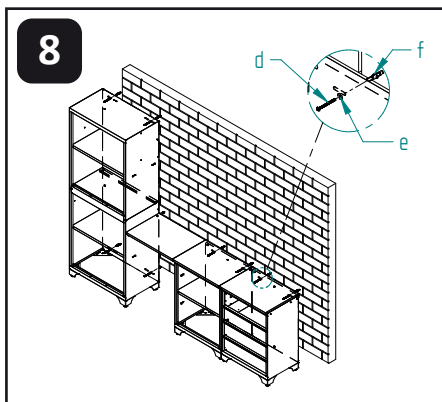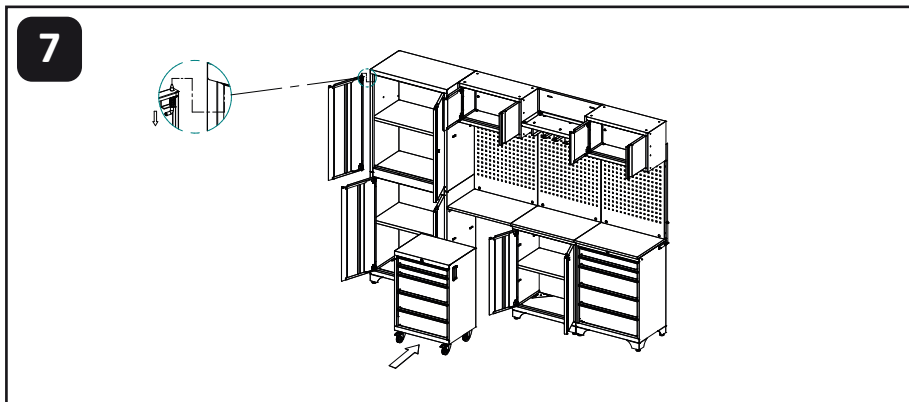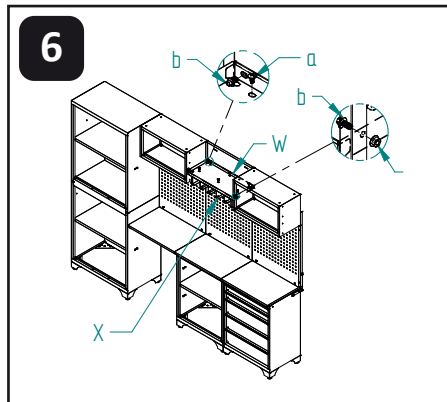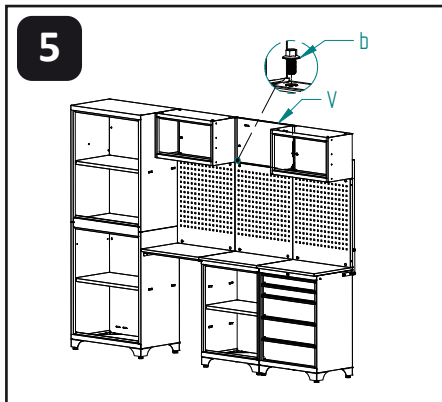

Montaż / Assembly / Montage / Сборка

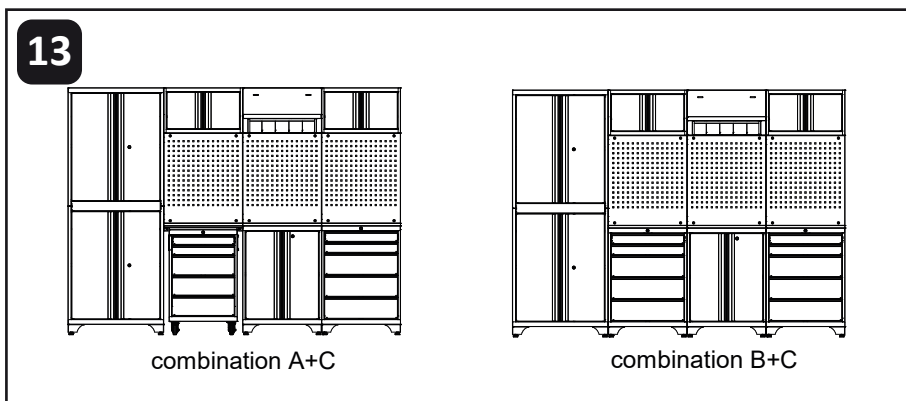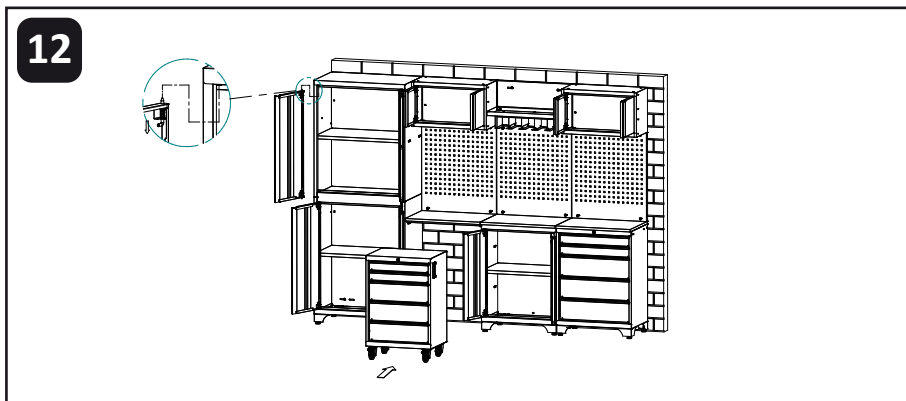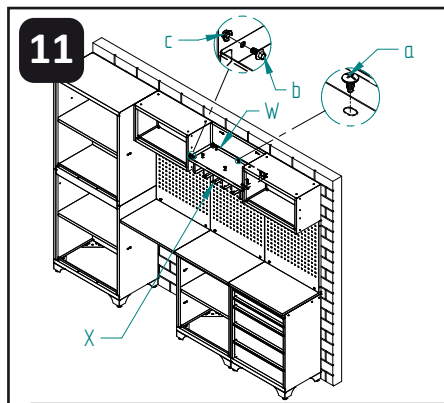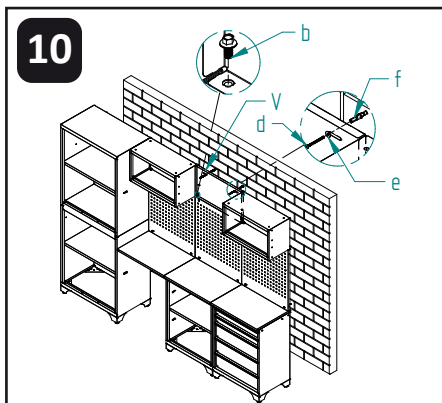

PL Instrukcja Montażu

ZALECANE NARZĘDZIA DO MONTAŻU: ŚRUBOKRĘT KRZYŻAKOWY PH02.

1 ZAMONTUJ REGULOWANE NÓŻKI DO SZAFKI Z 5 SZUFLADAMI I WYJMIJ SZUFLADY.

- Użyj części: a (16 szt.)

2 POŁĄCZ SZAFKĘ WYSOKĄ Z SZAFKĄ DOLNĄ.

- Użyj części: b (śruby) i c (nakrętki).
- Rysunek pokazuje dwie możliwe kombinacje: Kombinacja A+C oraz Kombinacja B+C.
- **Uwaga:** Poniższe kroki pokazują kombinację A+C jako przykład, metoda dla B+C jest analogiczna.

OPCJA MONTAŻU 1:

Montaż wszystkich elementów do słupka (profilu), bez konieczności mocowania do ściany.

3 ZAMONTUJ SŁUPEK (PROFIL NOŚNY L).

- Przykręć słupki do tyłu szafek za pomocą śrub b.

4 ZAMONTUJ PANEL WISZĄCY.

- Przymocuj panel perforowany R do słupków za pomocą śrub b.

5 ZAMONTUJ SZAFKĘ WISZĄCĄ I PANEL TYLNY.

- Przymocuj panel V oraz górne szafki wiszące za pomocą śrub b.

6 ZAMONTUJ PÓLKĘ I UCHWYT NA NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE.

- Zamontuj element W (półka) oraz X (uchwyt narzędziowy) używając śrub b i nakrętek c.

7 ZAMONTUJ DRZWI I USTAW SZAFKĘ MOBILNĄ.

- Wsuń szafkę z szufladami na miejsce.

OPCJA MONTAŻU 2:

Montaż wszystkich elementów do ściany.

8 ZAMONTUJ SZAFKĘ WYSOKĄ I SZAFKĘ DOLNĄ DO ŚCIANY.

- Użyj wkrętów d, podkładek e oraz kołków f (wierćąc w ścianie).
- **WAŻNA UWAGA:** Jeśli ściana jest drewniana, element f (kołek) nie jest potrzebny w kolejnych krokach.

9 ZAMONTUJ PANEL WISZĄCY DO ŚCIANY.

- Przymocuj panel bezpośrednio do ściany używając zestawu mocującego (d, e, f).

10 ZAMONTUJ SZAFKĘ WISZĄCĄ I PANEL TYLNY.

- Przymocuj szafki górne do ściany (używając d, e, f) oraz połącz je ze sobą/z panelem za pomocą śrub b.

11 ZAMONTUJ PÓLKĘ I UCHWYT NA NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE.

- Przykręć półkę W i uchwyt X do panelu/szafek.

12 ZAMONTUJ DRZWI I USTAW SZAFKĘ MOBILNĄ.

13 PRZEDSTAWIA OSTATECZNY wygląd zamontowanego zestawu dla kombinacji A+C oraz kombinacji B+C.

EN Assembly Instructions

RECOMMENDED TOOLS FOR ASSEMBLY: PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER PH2.

1 INSTALL THE ADJUSTABLE FEET TO THE 5-DRAWER CABINET AND REMOVE THE DRAWERS.

- Use parts: a (16 pcs)

2 CONNECT THE TALL CABINET WITH THE BASE CABINET.

- Use parts: b (screws) and c (nuts).
- The drawing shows two possible combinations: Combination A+C and Combination B+C.
- **Note: The following steps show combination A+C as an example; the method for B+C is identical.**

ASSEMBLY OPTION 1:

Mounting all elements to the pillar (support profile), without the need for wall mounting.

3 INSTALL THE PILLAR (SUPPORT PROFILE L).

- Przykręć słupki do tyłu szafek za pomocą śrub b.

4 INSTALL THE HANGING PANEL.

- Attach the perforated panel R to the pillars using screws b.

5 INSTALL THE WALL CABINET AND BACK PANEL.

- Attach panel V and the upper wall cabinets using screws b.

6 INSTALL THE SHELF AND PNEUMATIC TOOL HOLDER.

- Install element W (shelf) and X (tool holder) using screws b and nuts c.

7 INSTALL THE DOORS AND POSITION THE MOBILE CABINET.

- Slide the drawer cabinet into place.

OPCJA MONTAŻU 2:

Montaż wszystkich elementów do ściany.

8 MOUNT THE TALL CABINET AND BASE CABINET TO THE WALL.

- Use screws d, washers e, and wall plugs f (by drilling into the wall).
- **IMPORTANT NOTE:** If the wall is wooden, part f (wall plug) is not required in the following steps.

9 MOUNT THE HANGING PANEL TO THE WALL.

- Attach the panel directly to the wall using the mounting set (d, e, f).

10 INSTALL THE WALL CABINET AND BACK PANEL.

- Attach the upper cabinets to the wall (using d, e, f) and connect them to each other/the panel using screws b.

11 INSTALL THE SHELF AND PNEUMATIC TOOL HOLDER.

- Screw shelf W and holder X to the panel/cabinets.

12 INSTALL THE DOORS AND POSITION THE MOBILE CABINET.

13 SHOWS THE FINAL LOOK of the assembled set for Combination A+C and Combination B+C.

DE Montageanleitung

EMPFOHLENES WERKZEUG FÜR DIE INSTALLATION: KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER PH02.

1 MONTIEREN SIE DIE STELLFÜSSE AN DEN SCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN UND ENTFERNEN SIE DIE SCHUBLADEN.

- Benötigte Teile: a (16 Stück)

2 VERBINDEN SIE DEN HOCHSCHRANK UND DEN UNTERSCHRANK.

- Benötigte Teile: b.
- Die Zeichnung zeigt zwei Kombinationen: Kombination A+C und Kombination B+C.
- **Hinweis: Die folgenden Schritte zeigen Kombination A+C als Beispiel; die Methode für Kombination B+C ist ähnlich.**

MONTAGE-OPTION 1: Montage aller Elemente an der Säule, keine Wandbefestigung erforderlich.

3 SÄULE INSTALLIEREN.

- Befestigen Sie die Säulen (L) mit den Bolzen b und Muttern c.

4 HÄNGEPANEEL INSTALLIEREN.

- Befestigen Sie das Paneel R mit den Bolzen b und Muttern c.

5 WANDSCHRANK UND RÜCKWAND INSTALLIEREN.

- Montieren Sie die Rückwand V und den Wandschrank mit Bolzen b.

6 ABLAGE UND HALTERUNG FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE INSTALLIEREN.

- Montieren Sie die Ablage W und den Halter X.

7 TÜR INSTALLIEREN UND MOBILEN SCHRANK PLATZIEREN.

- Verwenden Sie Bolzen b.

MONTAGE-OPTION 2: Montage aller Elemente an der Wand

8 HOCHSCHRANK UND UNTERSCHRANK AN DER WAND MONTIEREN.

- Verwenden Sie Schrauben d, Unterlegscheiben e und Dübel f.
- **WICHTIG:** Wenn die Wand aus Holz besteht, wird f (Dübel) in den folgenden Schritten nicht benötigt.

9 HÄNGEPANEEL AN DER WAND MONTIEREN.

- Befestigen Sie das Paneel mit Schrauben d und Unterlegscheiben e.

10 WANDSCHRANK UND RÜCKWAND INSTALLIEREN.

- Befestigen Sie die Elemente an der Wand (mit d, e, f) und verbinden Sie sie untereinander mit Bolzen b.

11 ABLAGE UND HALTERUNG FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE INSTALLIEREN.

- Montieren Sie Teile X und W.

12 TÜR INSTALLIEREN UND MOBILEN SCHRANK PLATZIEREN.

13 DER ENDGÜLTIGE INSTALLATIONSSTATUS von Kombination A+C und Kombination B+C.

RU Инструкция по сборке

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ: КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА PH01.

1 ПРИКРЕПИТЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ К ТУМБЕ С 5 ЯЩИКАМИ И ВЫНЬТЕ ЯЩИКИ.

- Используйте детали: а (16 шт.)

2 СОЕДИНИТЕ ВЫСОКИЙ ШКАФ И НИЖНЮЮ ТУМБУ.

- Используйте болты b.
- На рисунке показаны две комбинации: Комбинация А+С и Комбинация В+С.
- **Примечание:** Следующие шаги показывают пример для Комбинации А+С, метод для Комбинации В+С аналогичен.

ВАРИАНТ СБОРКИ 1:

Монтаж всех элементов на стойку, крепление к стене не требуется.

3 УСТАНОВИТЕ СТОЙКУ.

- Закрепите стойки (L) с помощью болтов b и гаек C..

4 УСТАНОВИТЕ ПОДВЕСНУЮ ПАНЕЛЬ.

- Прикрепите панель R болтами b.

5 УСТАНОВИТЕ НАСТЕННЫЙ ШКАФ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ.

- Закрепите панель V и шкаф болтами b.

6 УСТАНОВИТЕ ПОЛКУ И ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА.

- Установите полку W и держатель X.

7 УСТАНОВИТЕ ДВЕРЦУ И РАЗМЕСТИТЕ МОБИЛЬНУЮ ТУМБУ.

ВАРИАНТ СБОРКИ 2:

Монтаж всех элементов на стену.

8 УСТАНОВИТЕ ВЫСОКИЙ ШКАФ И НИЖНЮЮ ТУМБУ НА СТЕНУ.

- Используйте шурупы d, шайбы e и дюбели f.
- **Важно:** Если стена деревянная, дюбель f в следующих шагах не требуется.

9 УСТАНОВИТЕ ПОДВЕСНУЮ ПАНЕЛЬ НА СТЕНУ.

- Закрепите панель с помощью крепежа (d, e).

10 УСТАНОВИТЕ НАСТЕННЫЙ ШКАФ И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ.

- Прикрепите элементы к стене (используя d, e, f) и соедините их между собой болтами b.

11 УСТАНОВИТЕ ПОЛКУ И ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА.

- Установите держатель X и полку W.

12 УСТАНОВИТЕ ДВЕРЦУ И РАЗМЕСТИТЕ МОБИЛЬНУЮ ТУМБУ.

13 ФИНАЛЬНЫЙ ВИД УСТАНОВКИ для Комбинации А+С и Комбинации В+С.