


Схема сборки верстака WORK 75

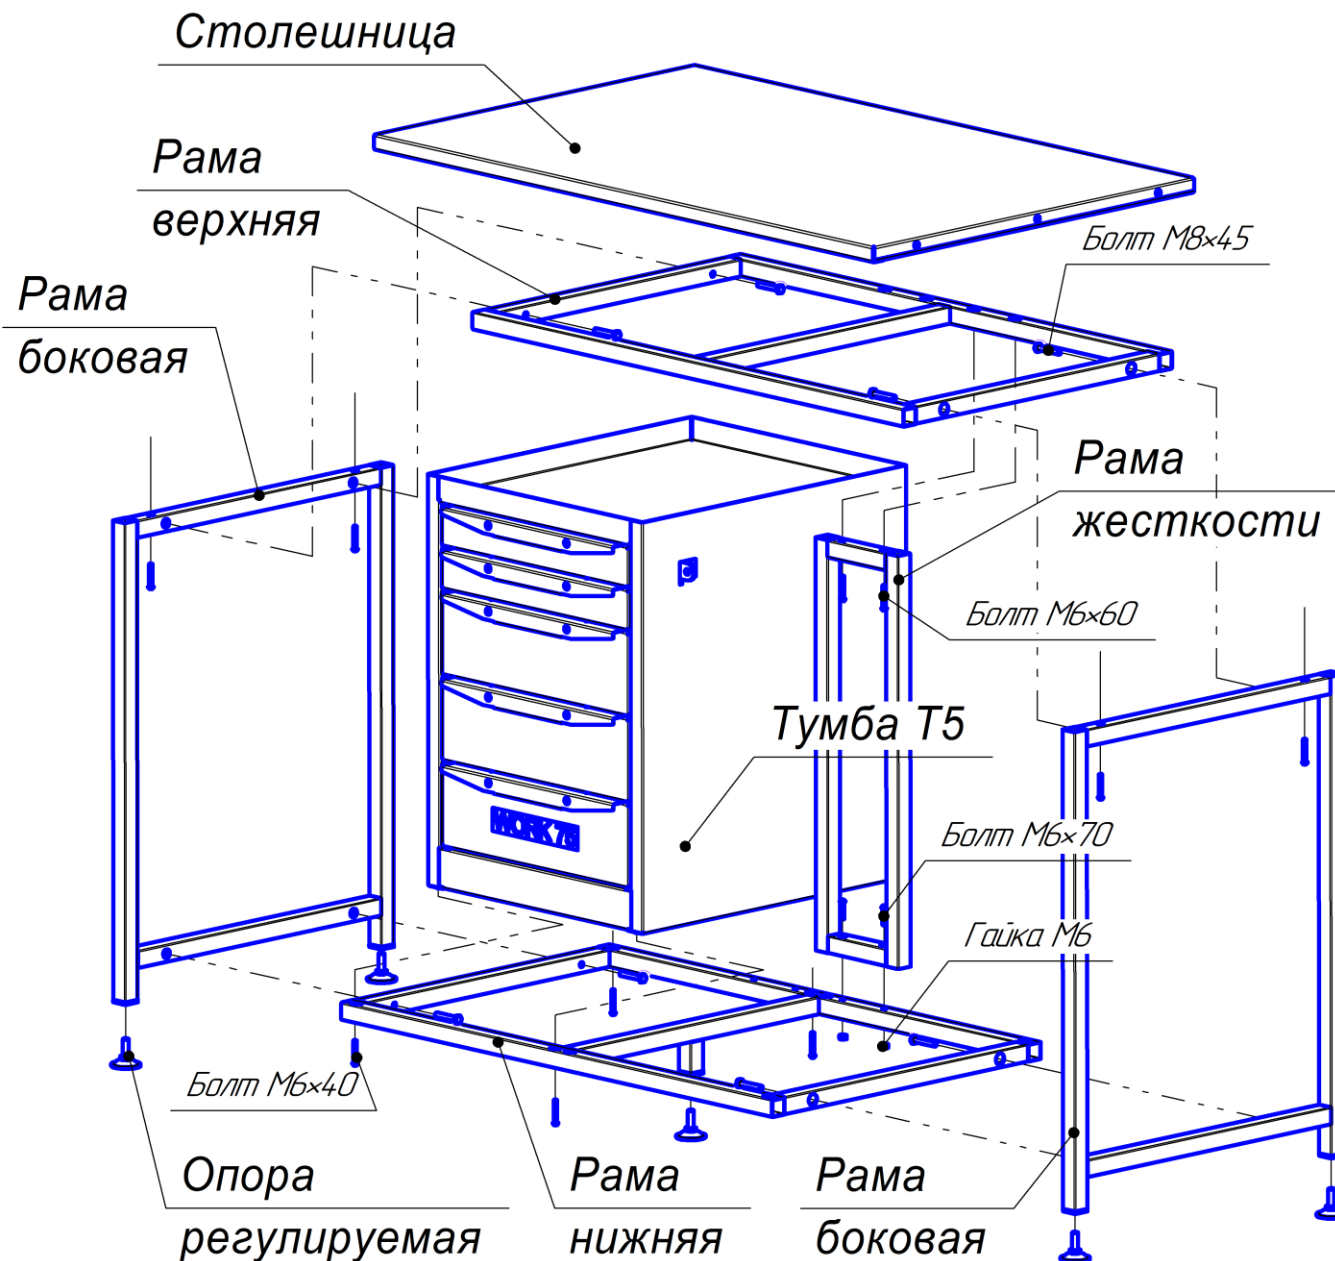

Сборка верстака с одной тумбой T5

Сборка верстаков с тумбой T0 или двумя тумбами осуществляется аналогично.


Конструкция каркаса позволяет устанавливать тумбу слева или справа, в зависимости от необходимости.

В верстаках, длиной 1200 мм, возможна установка только одной тумбы (T5 или T0).


Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной площадке.

1. Вкрутить **Опоры регулируемые** в **Рамы боковые** и **Раму нижнюю**.
2. Соединить **Рамы боковые** и **Раму нижнюю** 4-мя болтами M8×45 (заклепки гаечные установлены).
3. Установить **Тумбу T5** на **Раму нижнюю** и закрепить на раме 4-мя болтами M6×40.
4. Установить и закрепить **Раму жесткости** на **Раме нижней** 2-мя болтами M6×70 и гайками M6. При наличии **Полки** установку производить совместно. Установку Полки смотри на обороте.
5. Установить и закрепить **Раму верхнюю** на **Рамах боковых** 4-мя болтами M8×45.
6. Закрепить **Раму жесткости** на **Раме верхней** 2-мя болтами M6×60 (заклепки гаечные установлены).
7. Установить **Столешницу** и закрепить на **Рамах боковых** 4-мя винтами M6×40 (втулки резьбовые установлены).
8. Установку **Экрана** и **Экрана со светильником** смотри на обороте.


Установка экрана

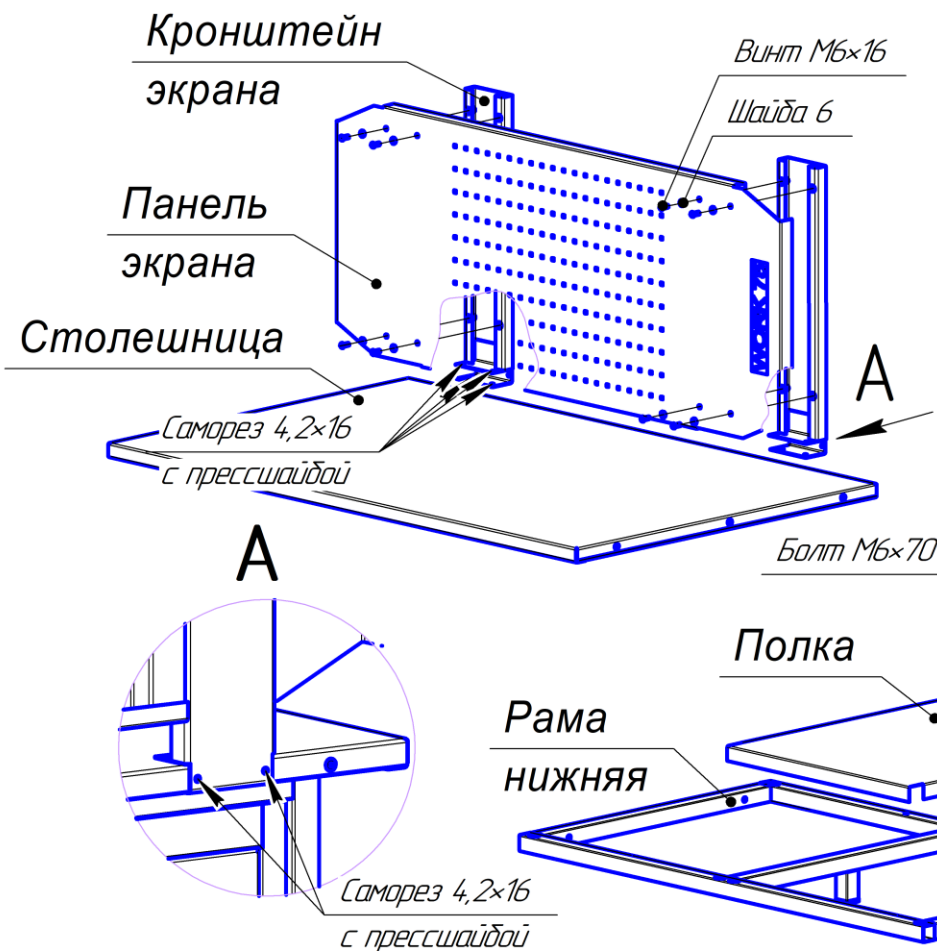

Установка полки

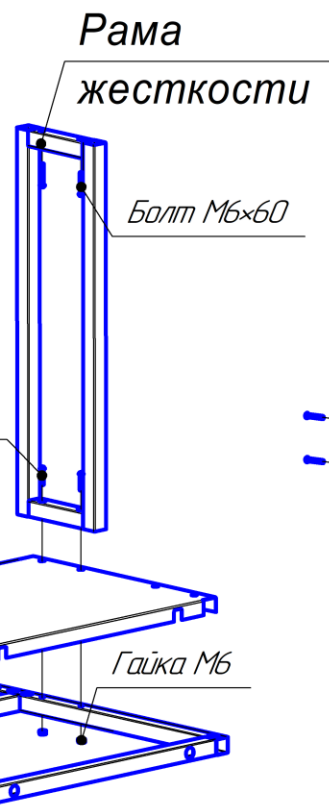

Установка Экрана со светильником

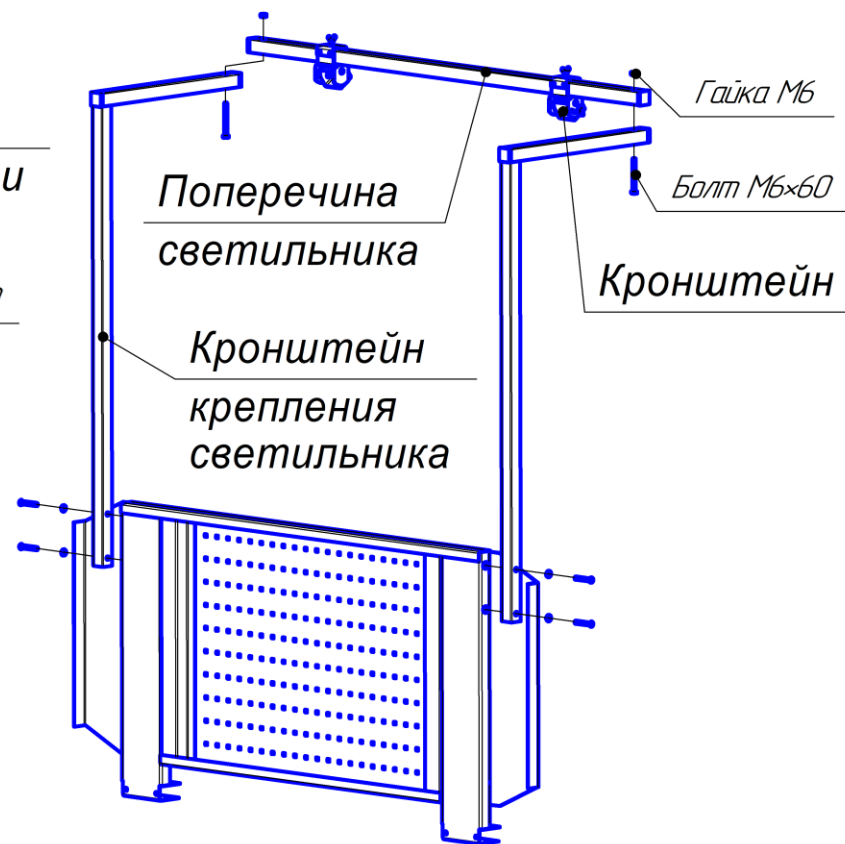

Установка Экрана

1. Закрепить **Панель экрана** на **Кронштейнах** 8-мью винтами М6×16 и шайбами 6.
2. Установить собранный Экран на **Столешницу**, распределив равномерно по длине Столешницы и зафиксировать 12-тью саморезами с прессшайбой 4,2×16 (по 2 шт. сверху, снизу и сзади).

Установка Экрана со светильником

1. Установить **Экран** на столешнице. Закрепить на Экране два **Кронштейна крепления светильника** 4-мя винтами М6×40 и шайбами 6.
2. Надеть два **Кронштейна** на **Поперечину светильника**. Закрепить **Поперечину светильника** 2-мя болтами М6×60 и гайками М6.
3. Закрепить **Светильник** на двух **Кронштейнах**. Отрегулировать положение светильника.

Установка Полки

1. Одеть **Полку** спереди и сзади на **Раму нижнюю**. Установить **Раму жесткости** и закрепить вместе с **Полкой** на **Раме нижней** 2-мя болтами М6×70 и гайками М6