ЭКОПРОМ

Производство крупногабаритных
изделий из пластика

Инструкция по сборке ЦКТ

Инструкция по сборке Емкости ЦКТ 35/60 в обрешетке

Необходимые инструменты:

– Рожковый ключ 17 мм – 1 шт.;

– Канцелярский Нож – 1 шт.

Комплекты поставки *(комплект поставки указан в наименовании емкости в заказе)*

Комплект слива №1:

– Кран G1 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

Комплект слива №1 (кламп):

– Кран G1 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Переходник 1" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

Комплект слива №2:

– Врезка в бак G1/2 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1/2 нерж. ВР-НР – 1 шт.

Комплект слива №2 (кламп):

– Врезка в бак G1/2 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1/2 нерж. ВР-НР – 1 шт.

– Переходник 1/2" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

Гидрозатвор:

– Гидрозатвор d10 пластик – 1 шт.

Моющая головка:

– Крышка для емкости с моющей головкой G1, нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Крышка для емкости с резинкой уплотнительной для гидрозатвора – 1 шт.

Колеса:

– Гайка М10 колпачковая – 4 шт.


– Шайба d10 пружинная (Гровер) – 4 шт.

– Колесо D50 – 4 шт.


Прочее:

– Лента фум – 1 шт.


1. Аккуратно разрезать упаковку, не повреждая емкость, снять все комплектующие, прикрепленные к обрешетке при помощи стяжек. Также необходимо убрать вспененный материал с обрешетки. Итоговый вид комплекта емкости в обрешетке показан на рисунке ниже.

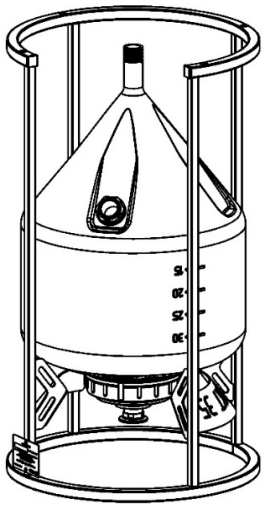


2. Аккуратно вынуть емкость, далее перевернуть обрешетку с емкостью и установить емкость обратно как показано на рисунке ниже.

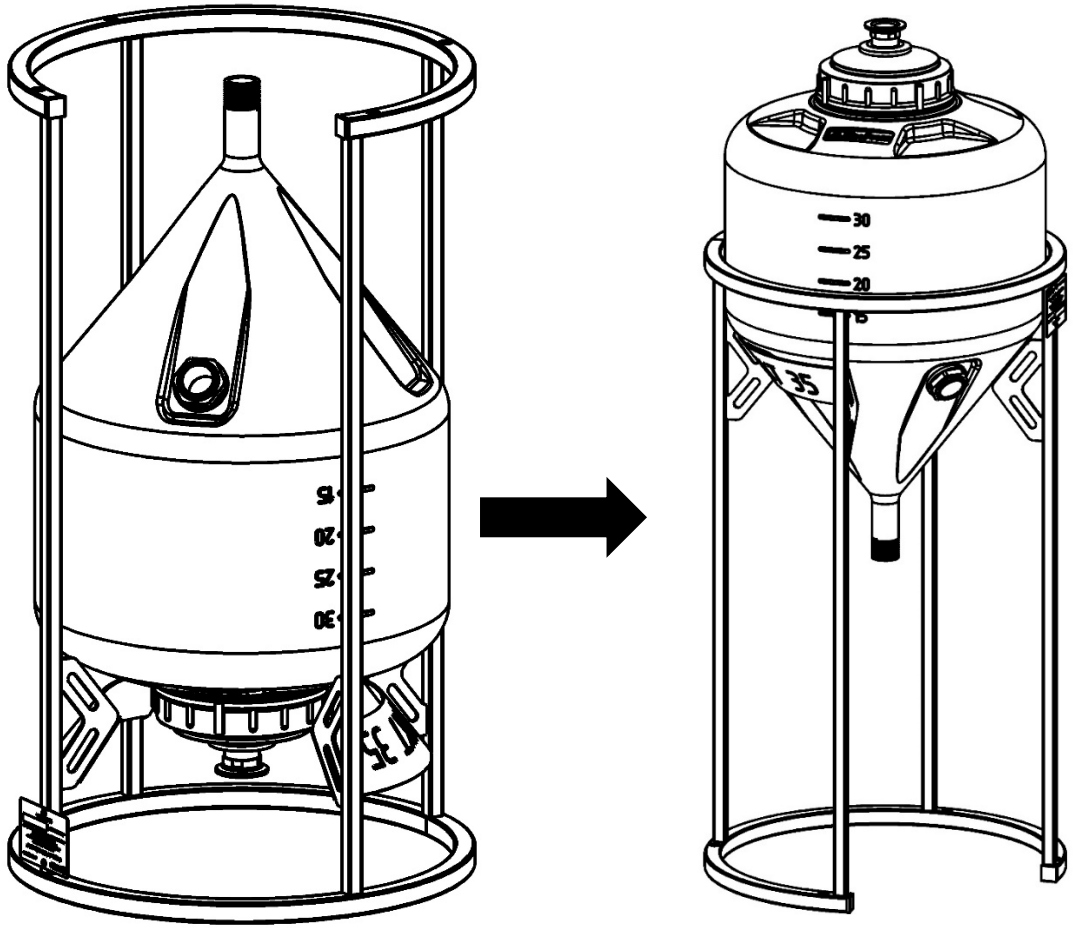

3. Снять пленку с патрубка емкости. Намотать ленту фум на резьбу патрубка и на резьбу переходника**. Установить кран* и переходник** на патрубок емкости.

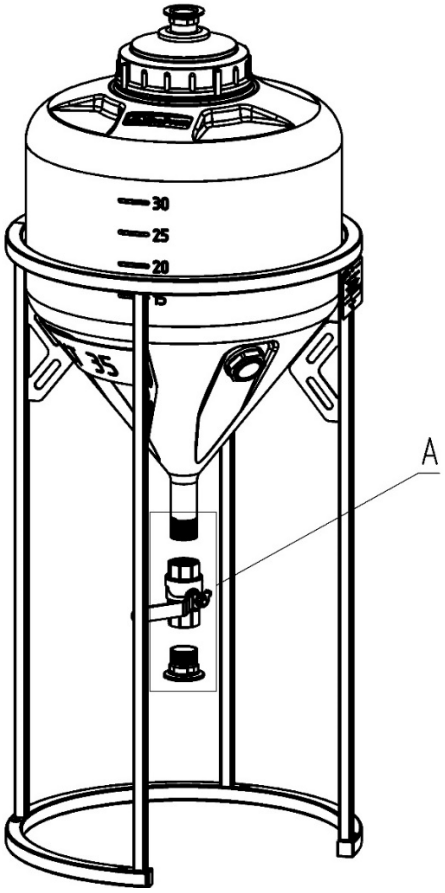


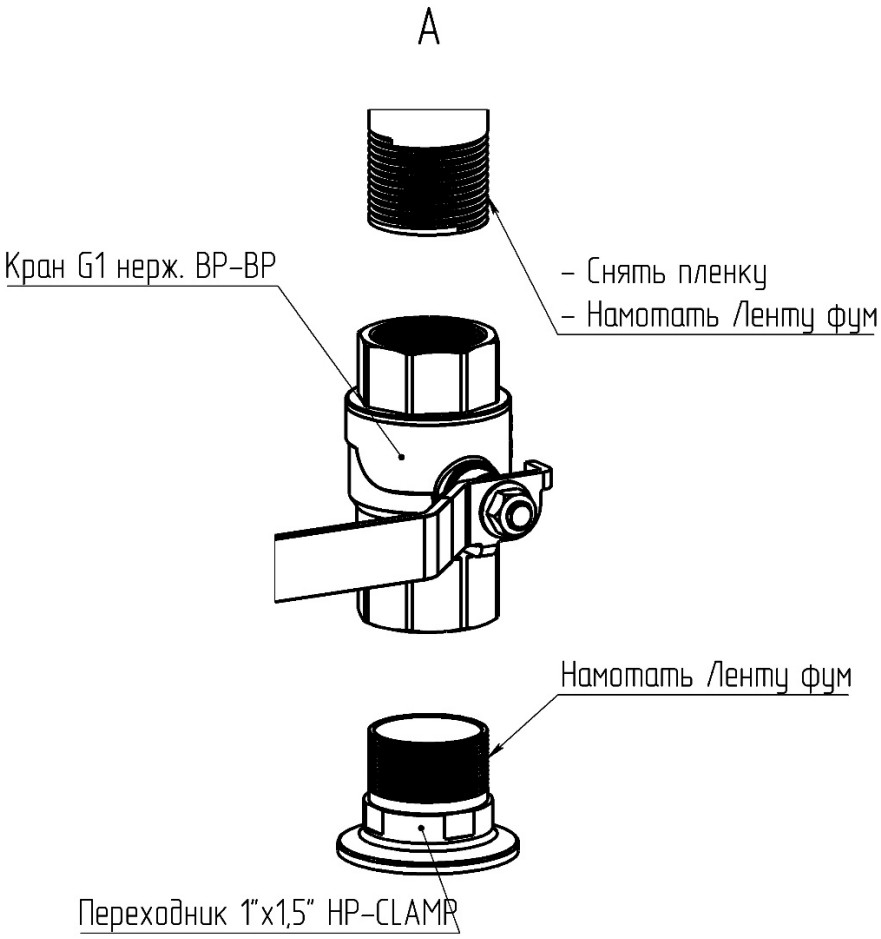


*для «Комплект слива №1»

**для «Комплект слива №1 (кламп)»

4. Намотать ленту фум на резьбу крана и на резьбу переходника****. Установить кран*** и переходник**** на врезку, установленную в плоской площадке.

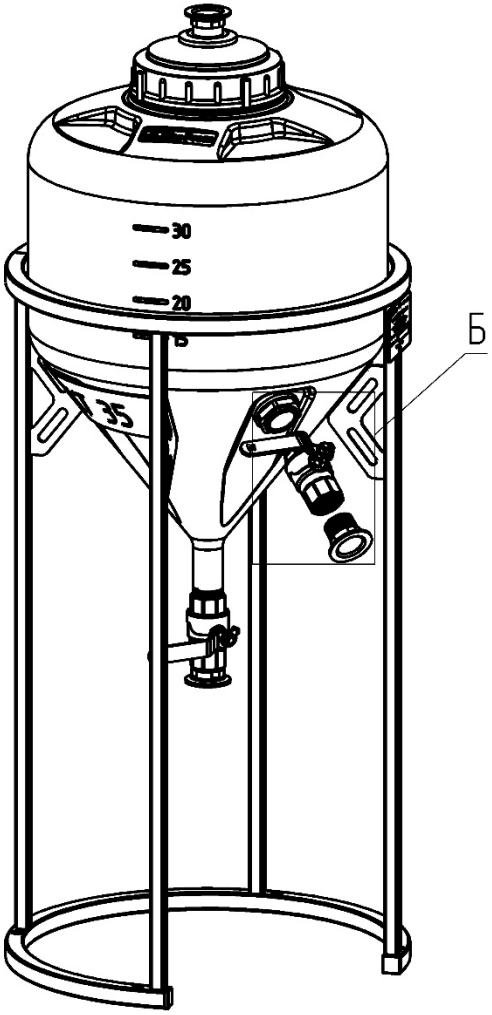


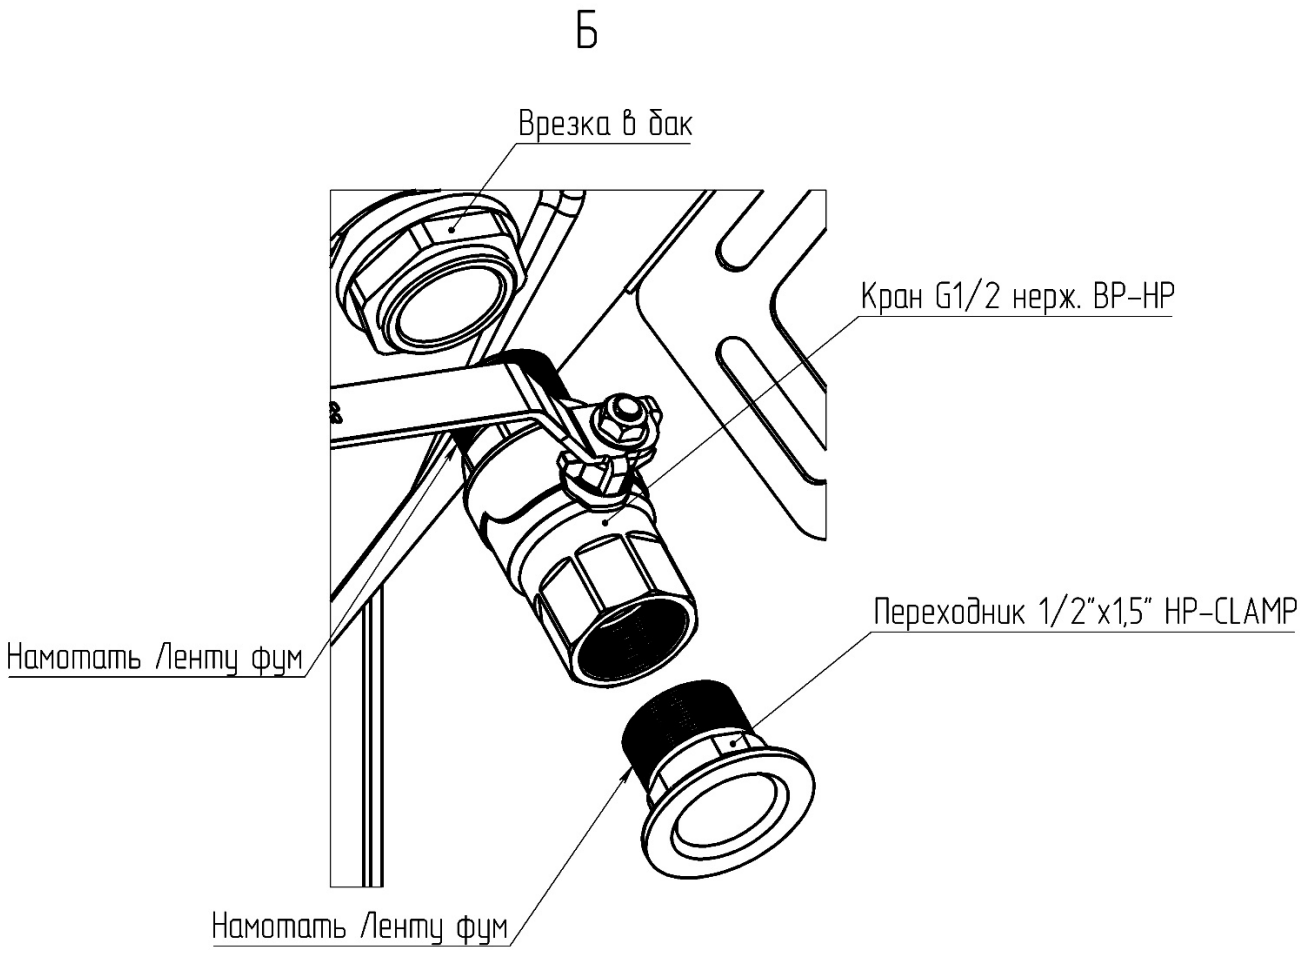


***для «Комплект слива №2»


****для «Комплект слива №2 (кламп)»

5. Установить колеса, метизы согласно виду В.

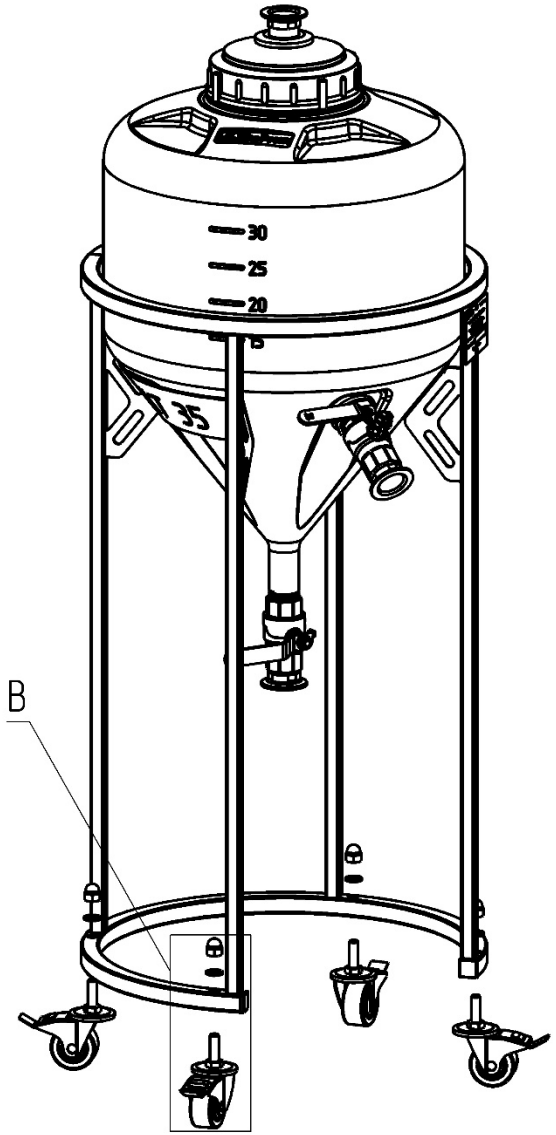


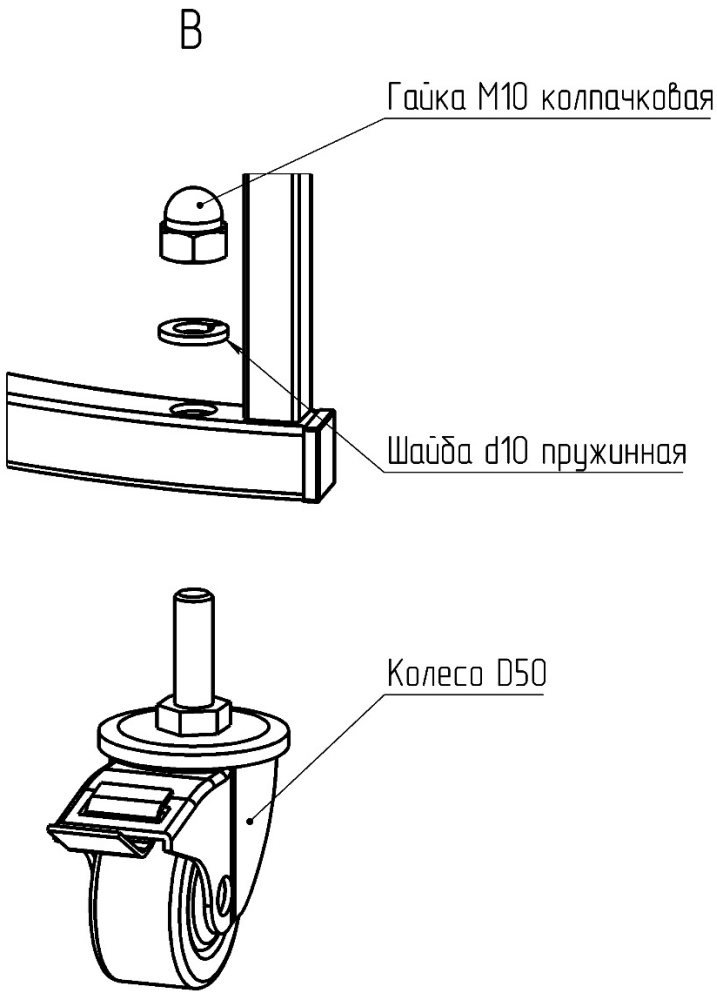


6. Плотно установить гидрозатвор в крышку с резиновым уплотнением

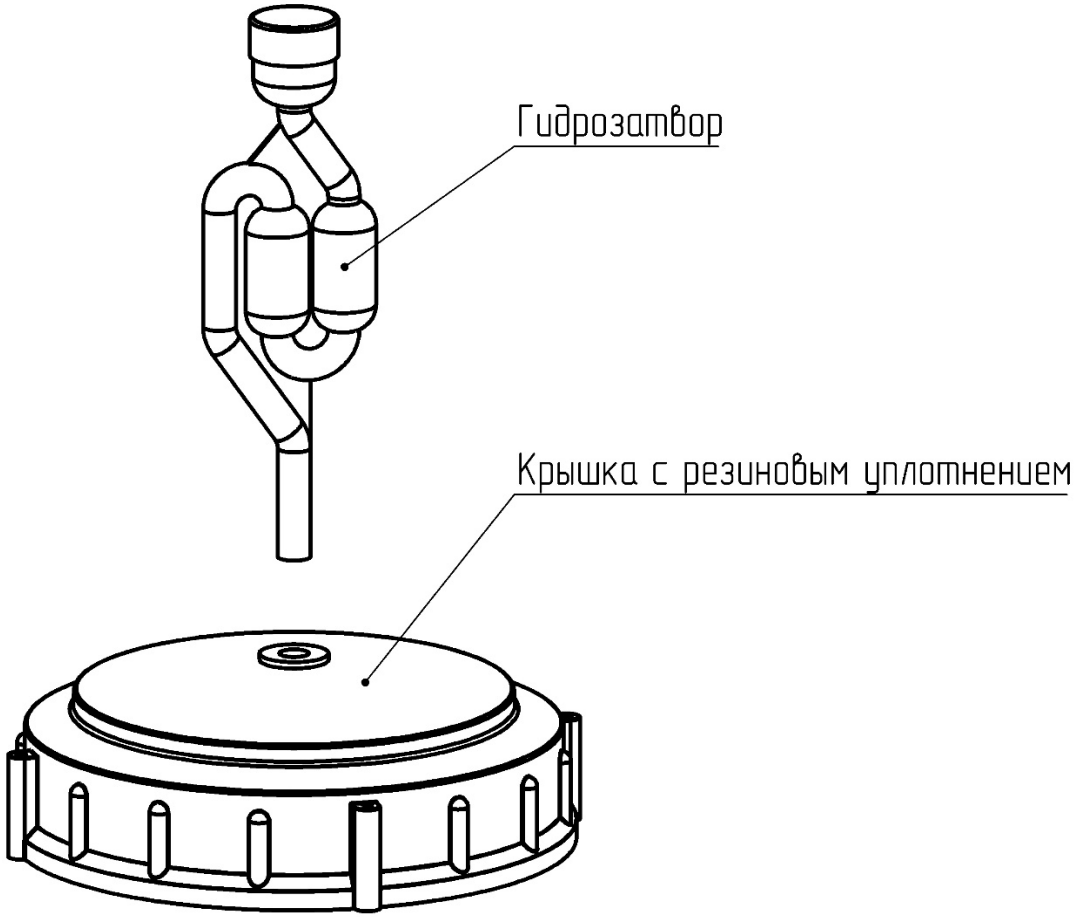

7. После сборки убедиться, что вся сантехника и все болтовые соединения затянуты. Крышку можно оставить с моющей головкой или можно заменить на крышку с гидрозатвором.

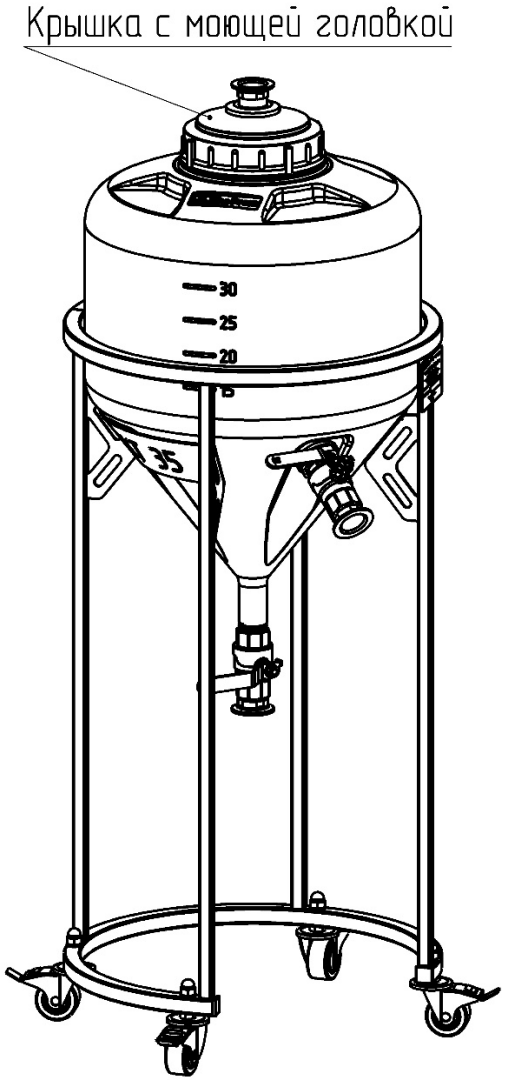

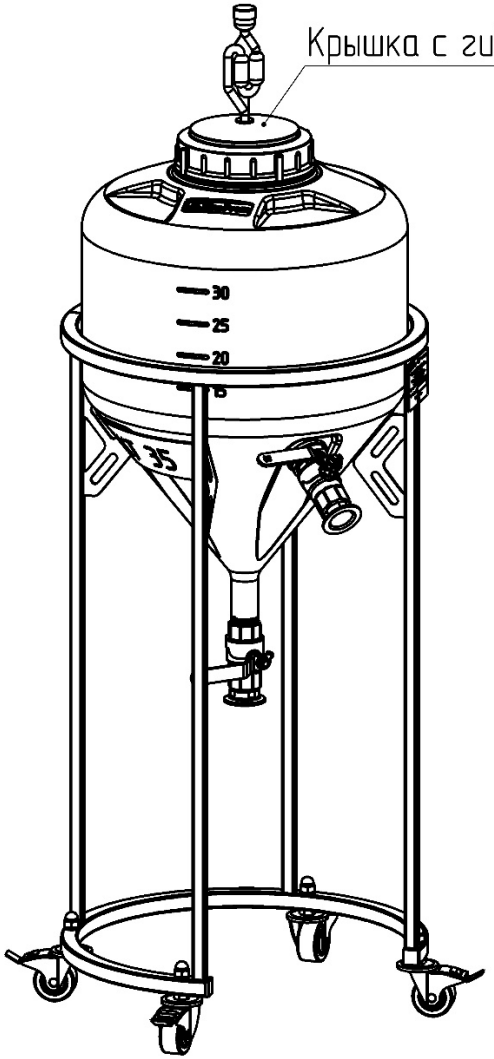

Инструкция по сборке Емкости ЦКТ 120/240 в обрешетке

Необходимые инструменты:

– Рожковый ключ 19 мм – 1 шт.;

– Канцелярский Нож – 1 шт.

Комплекты поставки *(комплект поставки указан в наименовании емкости в заказе).*

Комплект слива №1:

– Кран G1 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

Комплект слива №1 (кламп):

– Кран G1 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Переходник 1" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

Комплект слива №2:

– Врезка в бак G1/2 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1/2 нерж. ВР-НР – 1 шт.

Комплект слива №2 (кламп):

– Врезка в бак G1/2 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1/2 нерж. ВР-НР – 1 шт.

– Переходник 1/2" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

Гидрозатвор:

– Гидрозатвор Speidel – 1 шт.

– Отвод из бака G 1 1/2 – 1 шт. (Установлено на емкость)

Моющая головка:

– Крышка для емкости с моющей головки G1, нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Крышка для емкости – 1 шт.

Колеса:

– Гайка М12 колпачковая – 4 шт.


– Шайба d12 пружинная (Гровер) – 8 шт.

– Колесо D125 – 4 шт.


Прочее:

– Лента фум – 1 шт.


1. Аккуратно разрезать упаковку, не повреждая емкость, снять все комплектующие, прикрепленные к обрешетке при помощи стяжек. Также необходимо убрать вспененный материал с обрешетки. Итоговый вид комплекта емкости в обрешетке показан на рисунке ниже.

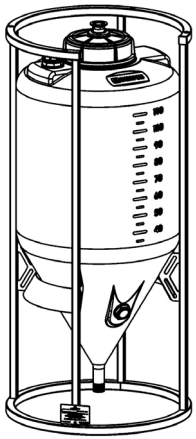


2. Аккуратно вынуть емкость, перевернуть обрешетку и установить емкость обратно как показано на рисунке ниже.

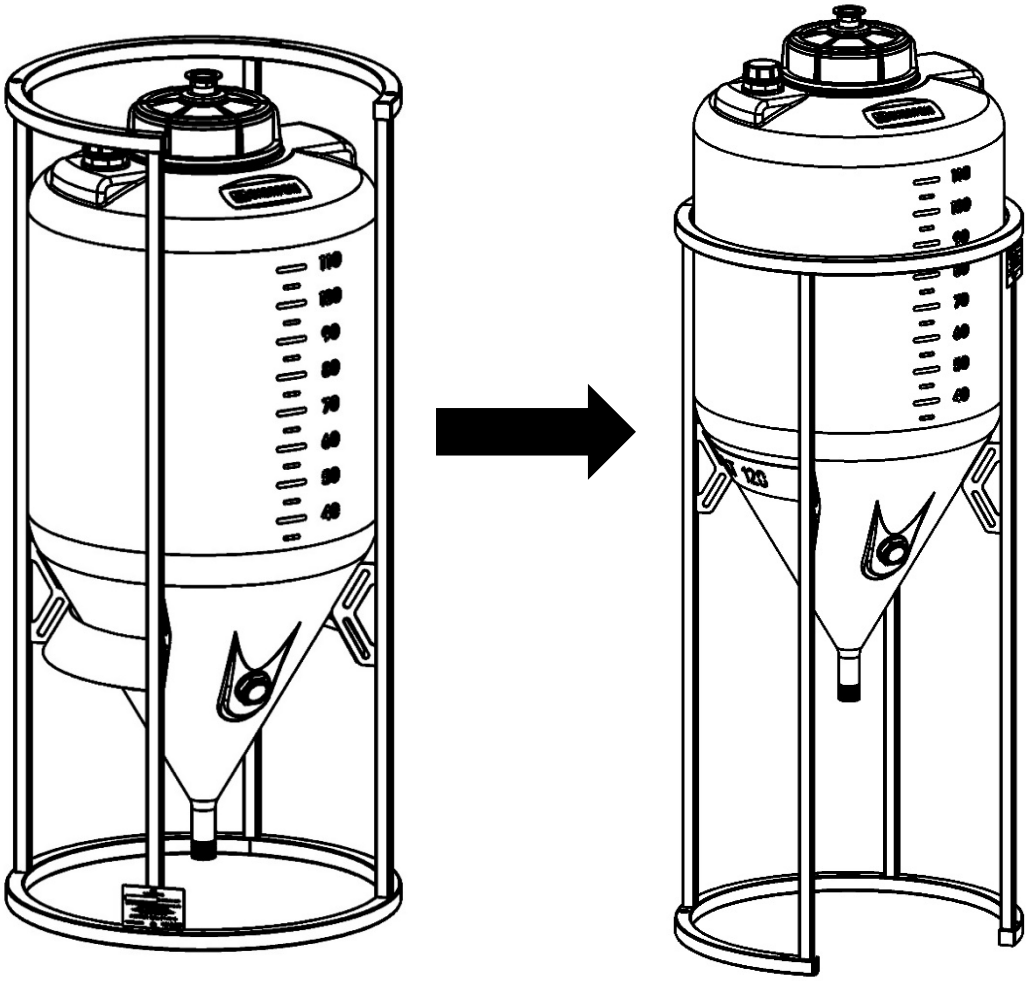

3. Снять пленку с патрубка емкости. Намотать ленту фум на резьбу патрубка и на резьбу переходника**. Установить кран* и переходник** на патрубок емкости.

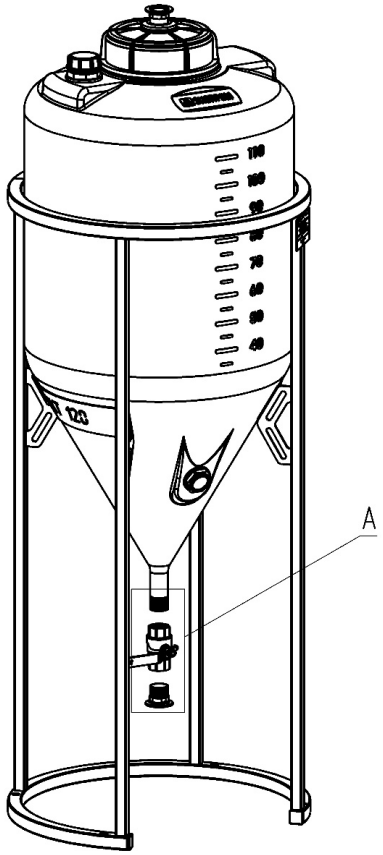


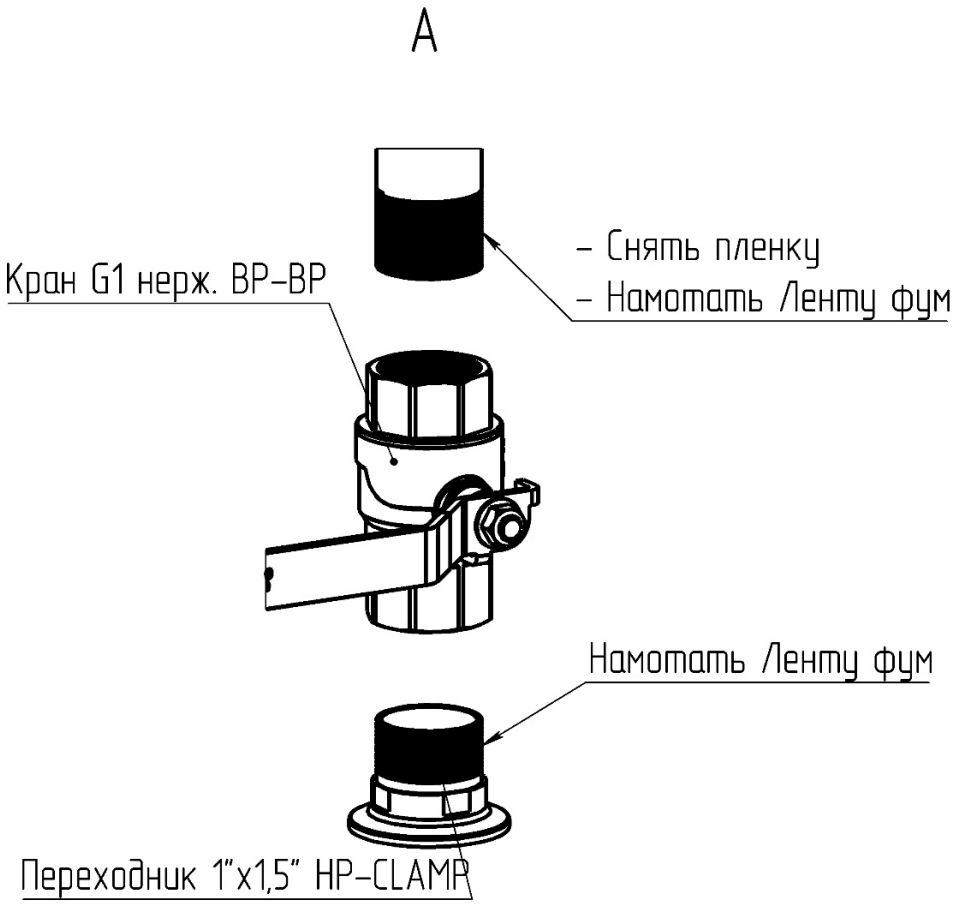


* для «Комплект слива №1»

** для «Комплект слива №1 (кламп)»

4. Намотать ленту фум на резьбу крана и на резьбу переходника****. Установить кран*** и переходник**** на врезку, установленную в плоской площадке.

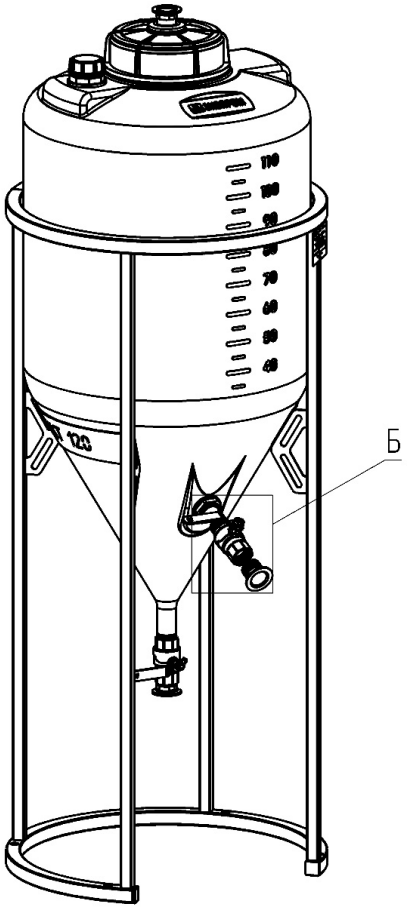


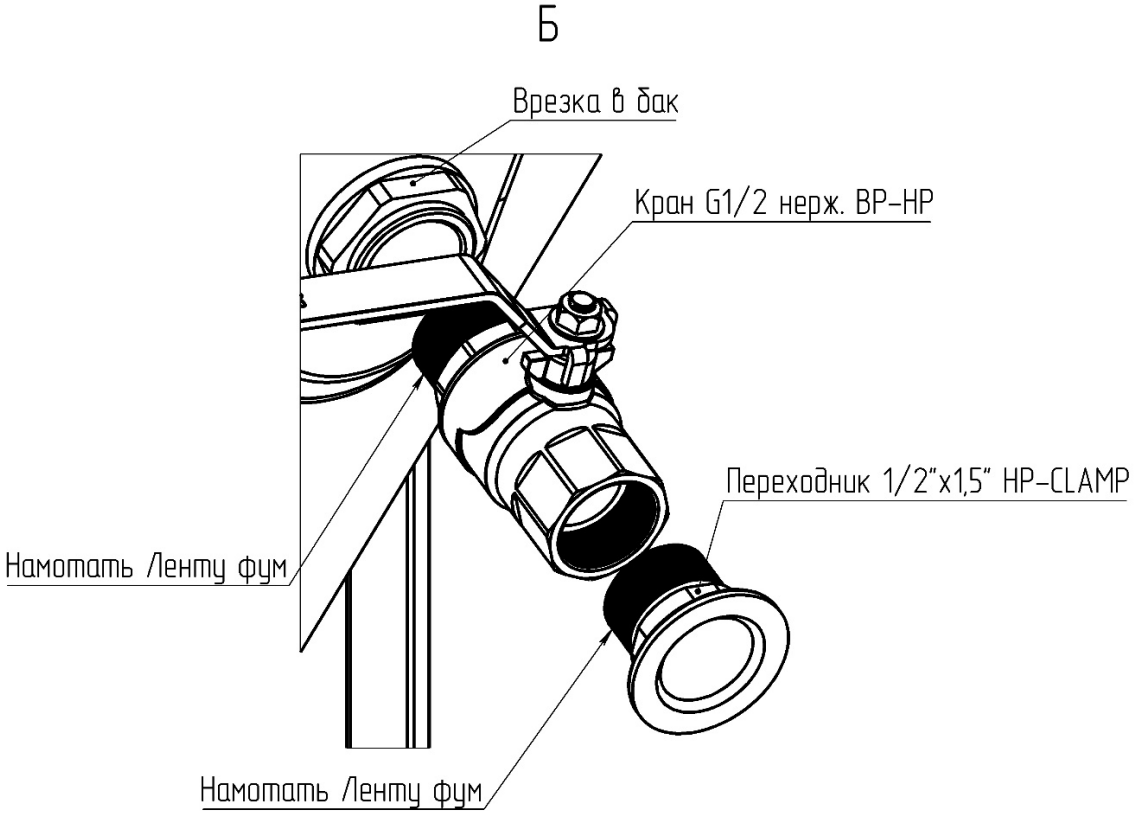



*** для «Комплект слива №2»

**** для «Комплект слива №2 (кламп)»


5. Открутить крышку отвода и плотно установить гидрозатвор в отверстие.

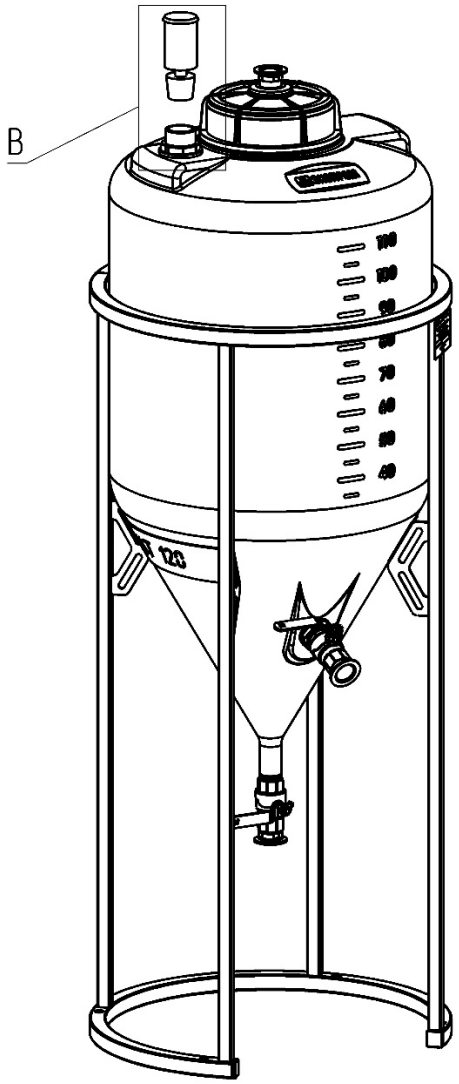


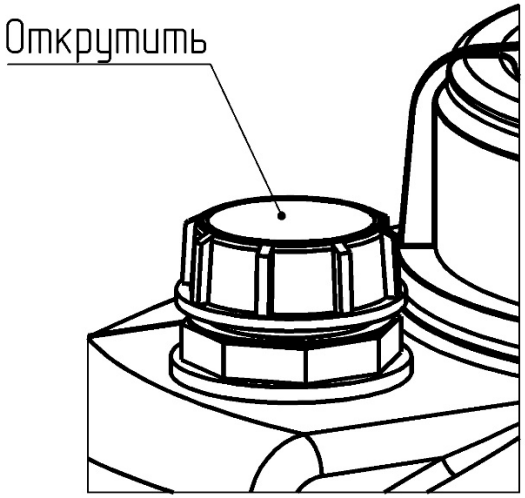

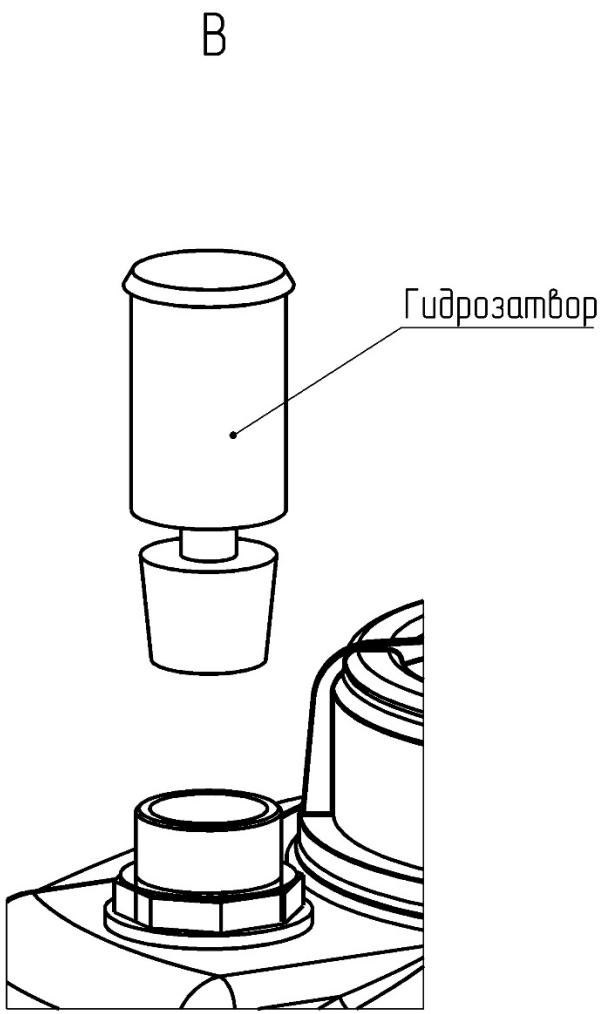


6. Установить колеса, метизы согласно виду Г.

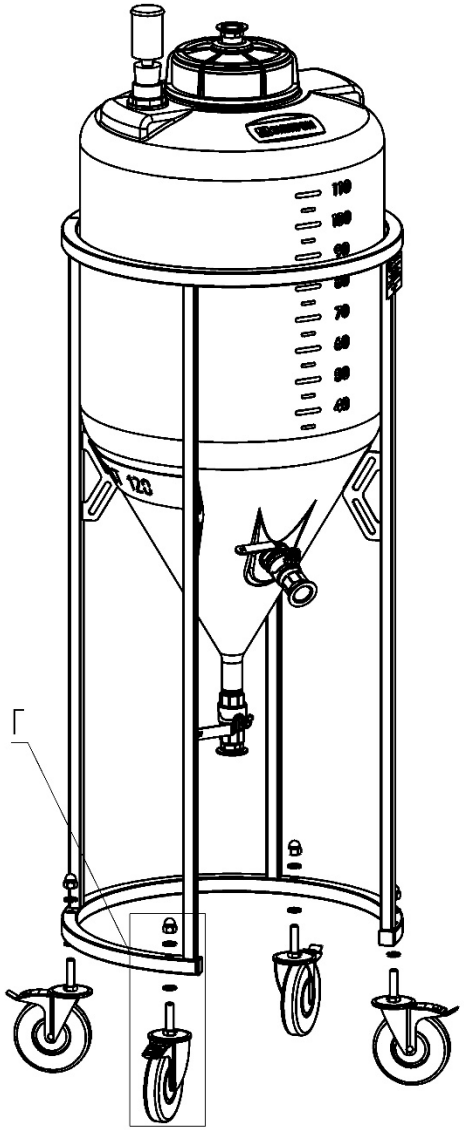

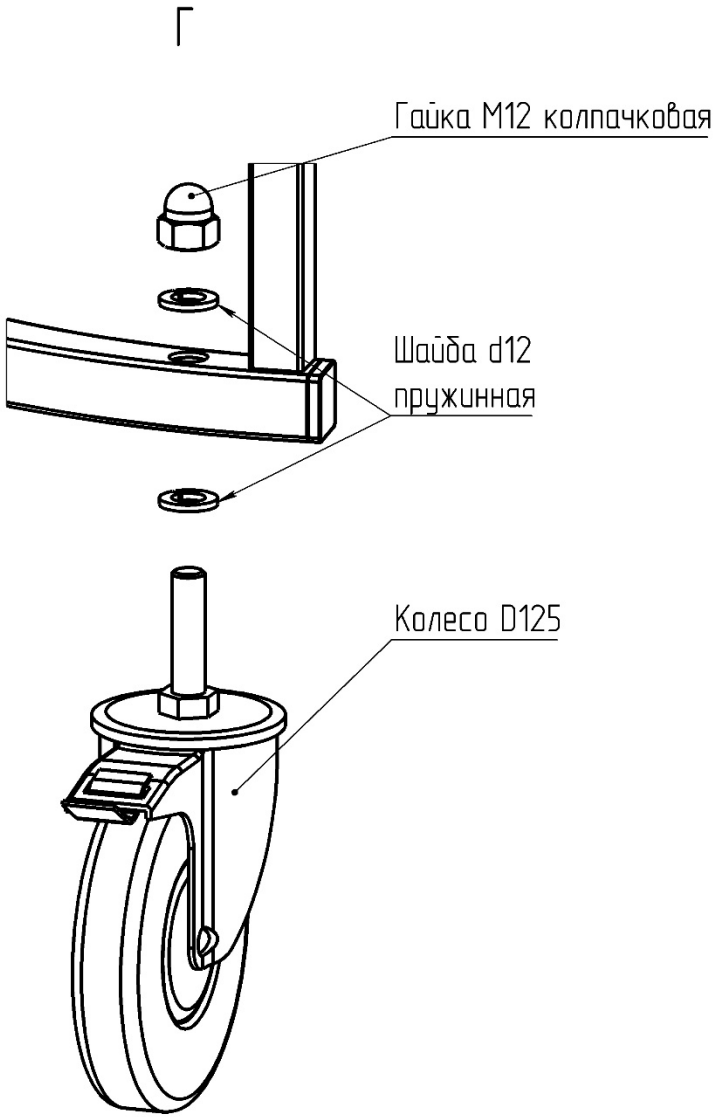

7. После сборки убедиться, что вся сантехника и все болтовые соединения затянуты.

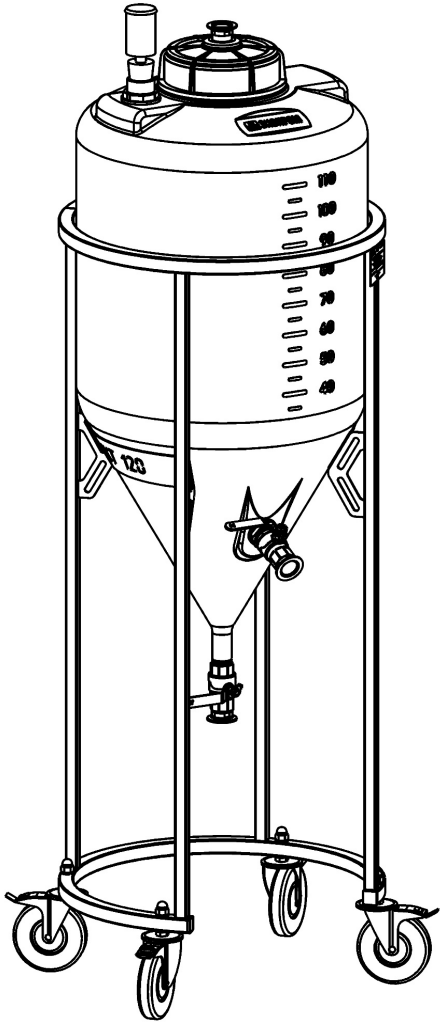

Инструкция по сборке Емкости ЦКТ 600/1200/2400 в обрешетке

Необходимые инструменты:

– Рожковый ключ 19 мм – 1 шт.;

– Канцелярский Нож – 1 шт.

Комплекты поставки *(комплект поставки указан в наименовании емкости в заказе).*

Комплект слива №1 – 48 мм:

– Кран G1 1/2 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Прокладка 45х33.

Комплект слива №1 (кламп) – 48 мм:

– Кран G1 1/2 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Переходник 1 1/2" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

– Прокладка 45х33.

Комплект слива №1 – 60 мм:

– Кран G2 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Прокладка 57х45.

Комплект слива №1 (кламп) – 60 мм:

– Кран G2 нерж. ВР-ВР – 1 шт.;

– Переходник 2" х 2" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

– Прокладка 57х45.

Комплект слива №2:

– Врезка в бак G1 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1 нерж. ВР-НР – 1 шт.

Комплект слива №2 (кламп):

– Врезка в бак G1 нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Кран G1 нерж. ВР-НР – 1 шт.

– Переходник 1" х 1,5" НР- CLAMP нерж. – 1 шт.

Гидрозатвор:

– Гидрозатвор Speidel – 1 шт.

– Отвод из бака G 1 1/2 – 1 шт. (Установлено на емкость)

Моющая головка:

– Крышка для емкости с моющей головки G1, нерж. – 1 шт. (Установлено на емкость)

– Крышка для емкости – 1 шт.

Подпятники:

– Гайка М12 – 3 шт. (Для ЦКТ 2400 – 4 шт.)

– Болт с пяткой – 3 шт. (Для ЦКТ 2400 – 4 шт.)

Лестница (Только для ЦКТ 1200 и ЦКТ 2400):


– Лестница ЦКТ 1200 / Лестница ЦКТ 2400 – 1 шт.

– Шплинт 2.0х50х2.5 Form E сталь цинк DIN11024 – 2 шт.


Прочее: – Лента фум – 1 шт.


Инструкция по упаковке представлена на примере: «Емкость ЦКТ 600 с патрубком 48мм с герметичной крышкой белая + комплект слива №1 + комплект слива №2 + гидрозатвор + моющая головка».

1. Аккуратно разрезать упаковку, не повреждая емкость. Открутить крышку и вынуть все комплектующие изнутри емкости. Также необходимо убрать вспененный материал с обрешетки. Итоговый вид комплекта емкости в обрешетке показан на рисунке ниже.

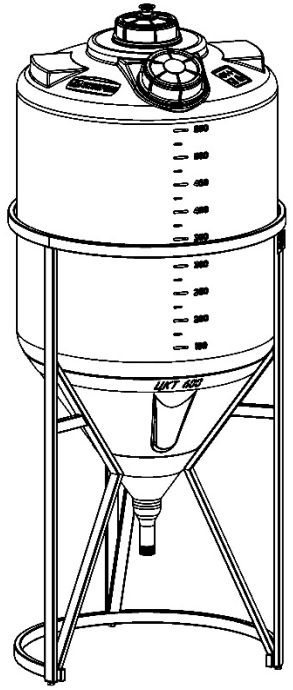

2. Снять пленку с патрубка емкости. Намотать ленту фум на резьбу патрубка и на резьбу переходника** Установить внутрь крана прокладку, которая будет упираться в патрубок емкости. Установить кран* и переходник** на патрубок емкости.

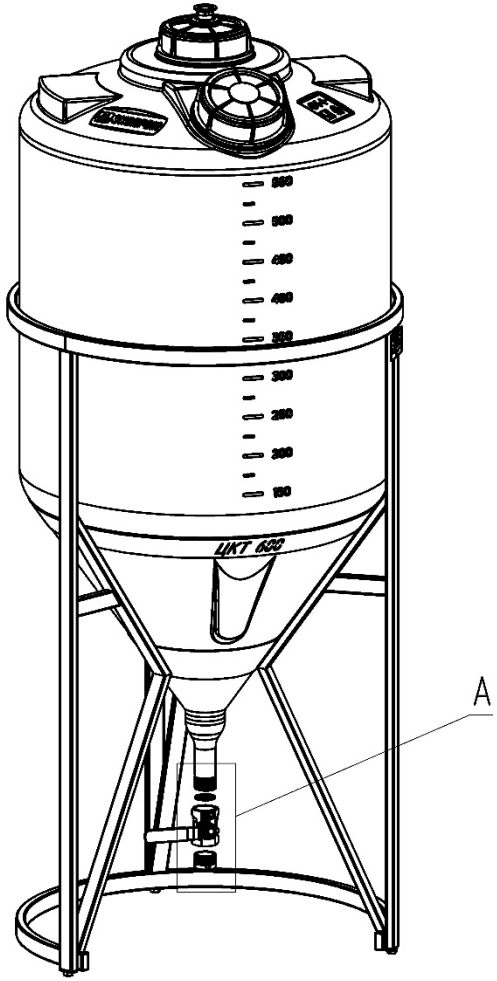


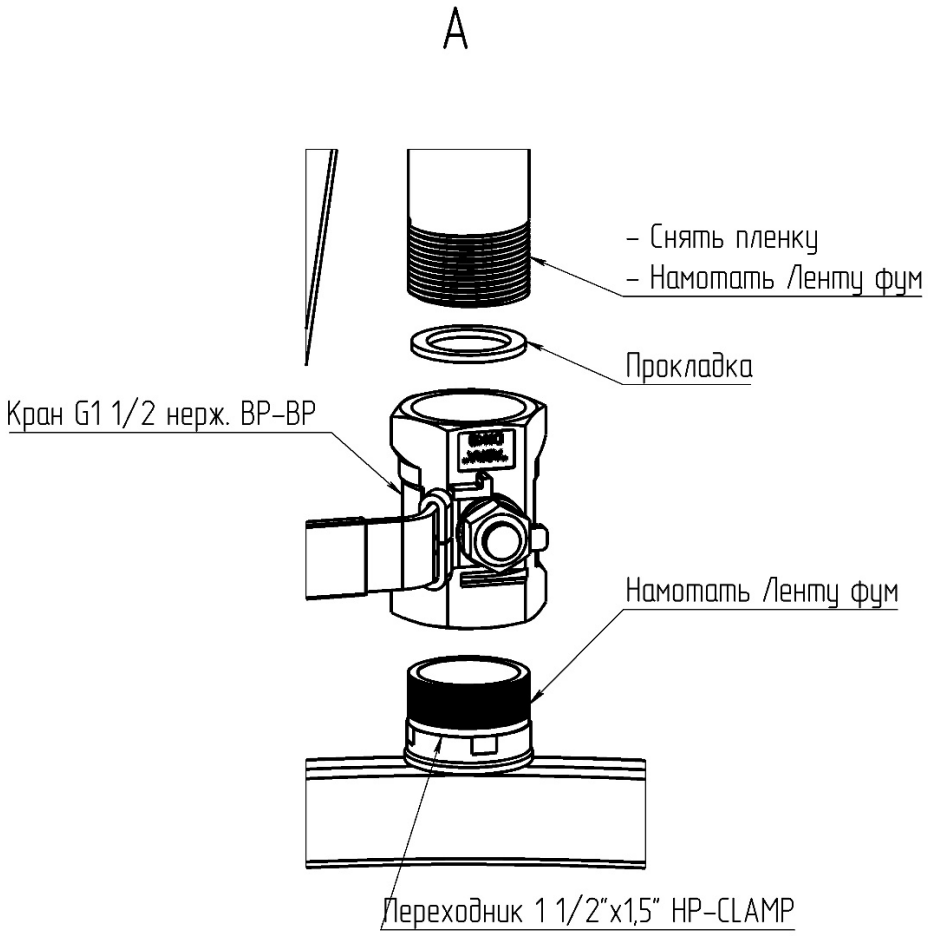


* для «Комплект слива №1»

** для «Комплект слива №1 (кламп)»

3. Намотать ленту фум на резьбу крана и на резьбу переходника****. Установить кран*** и переходник**** на врезку, установленную в плоской площадке.

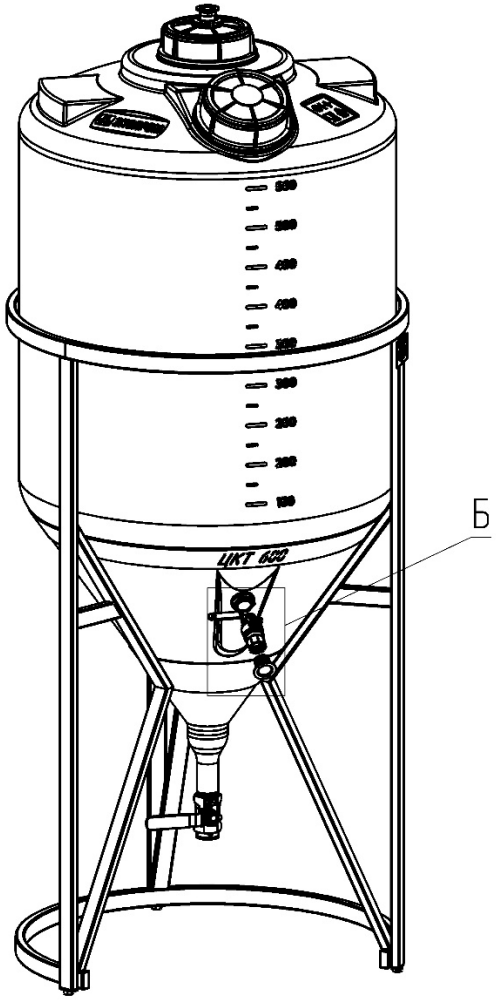


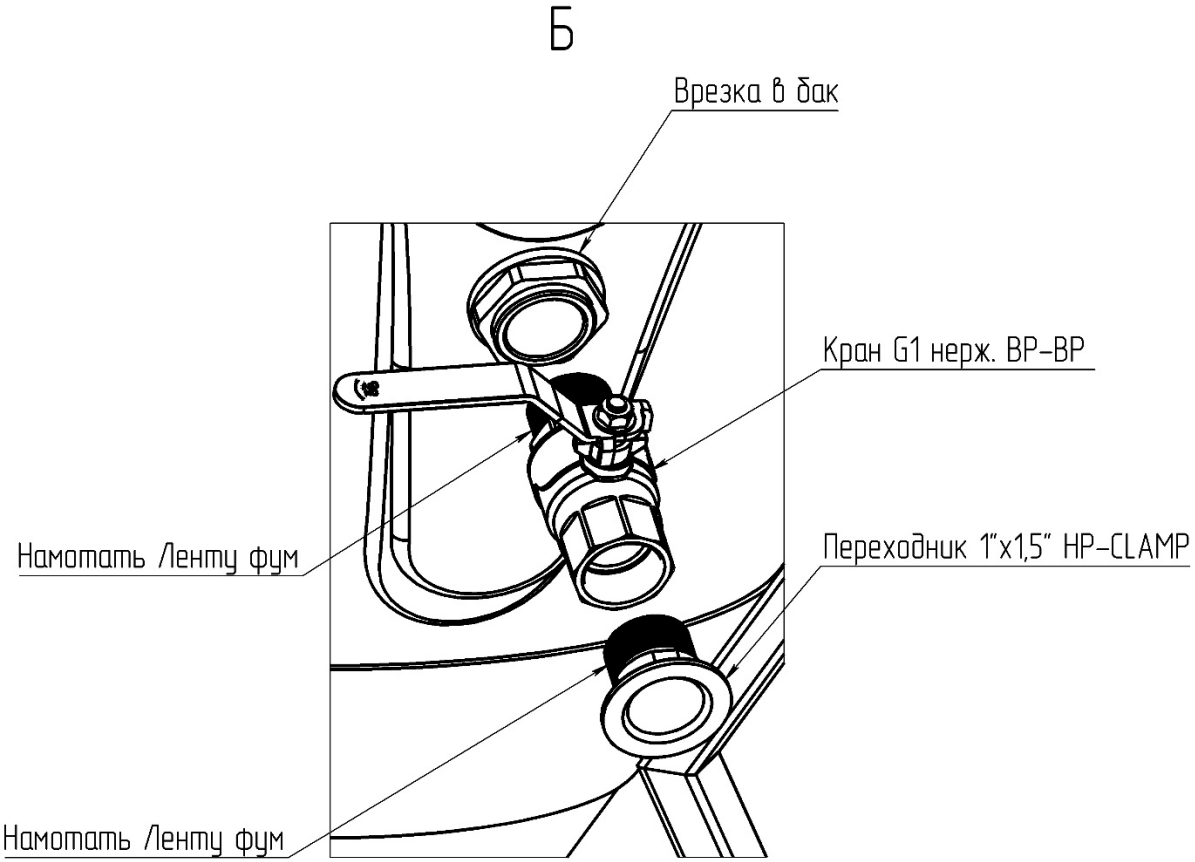



*** для «Комплект слива №2»

**** для «Комплект слива №2 (кламп)»


4. Открутить крышку отвода и плотно установить гидрозатвор в отверстие.

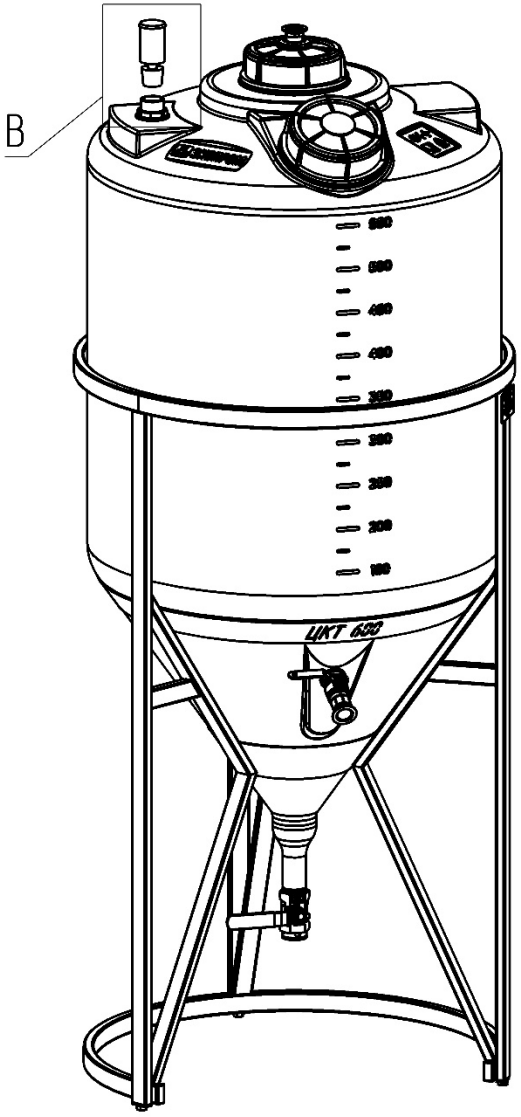


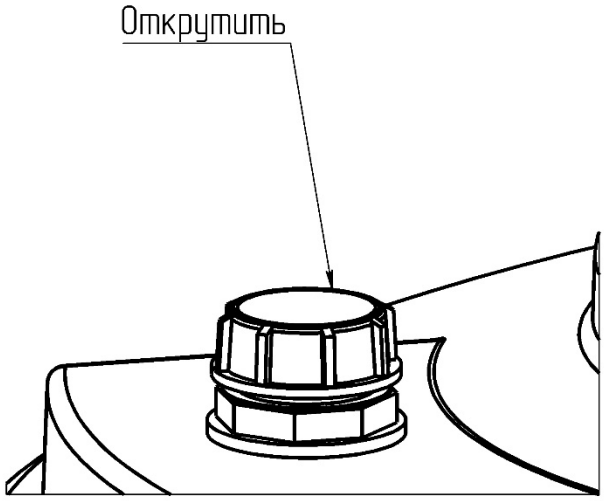

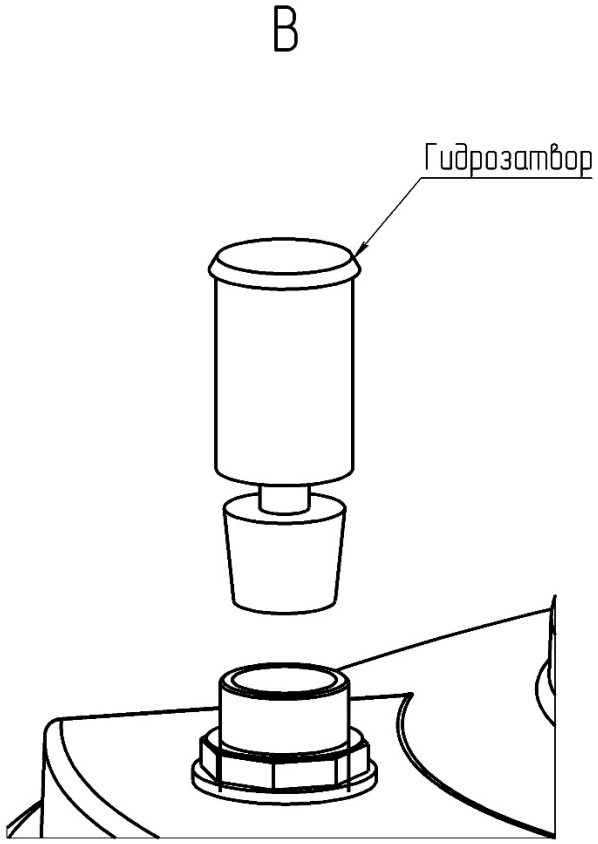



5. Установить болты с пятками, метизы согласно виду Г.

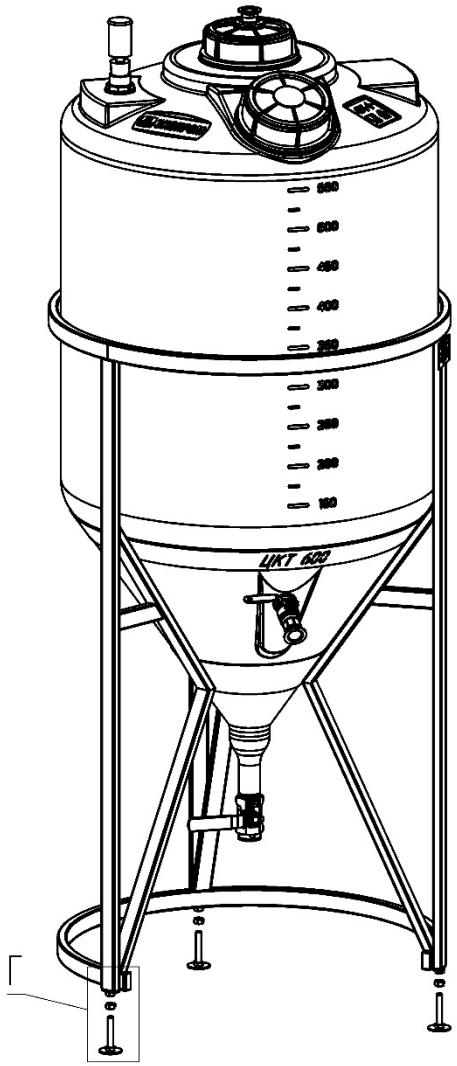

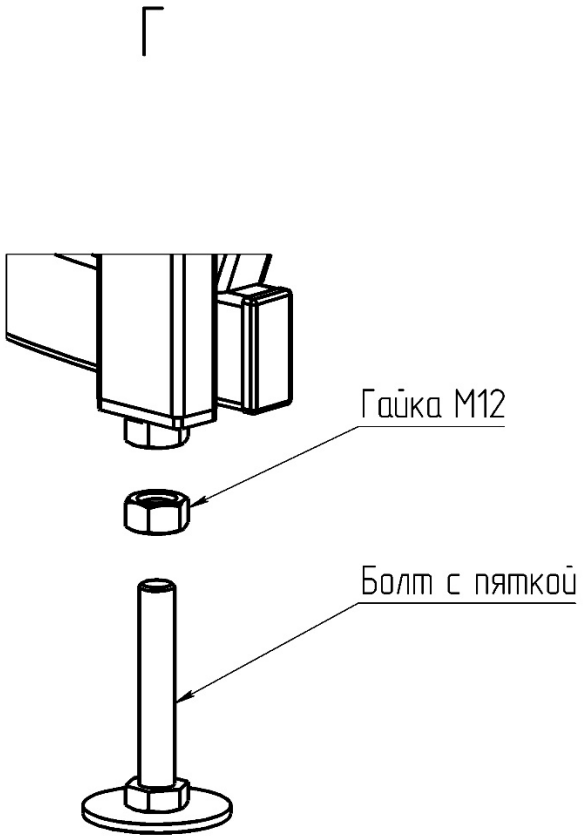


6. Установить лестницу, вставить шплинты (только для ЦКТ 1200 и ЦКТ 2400).

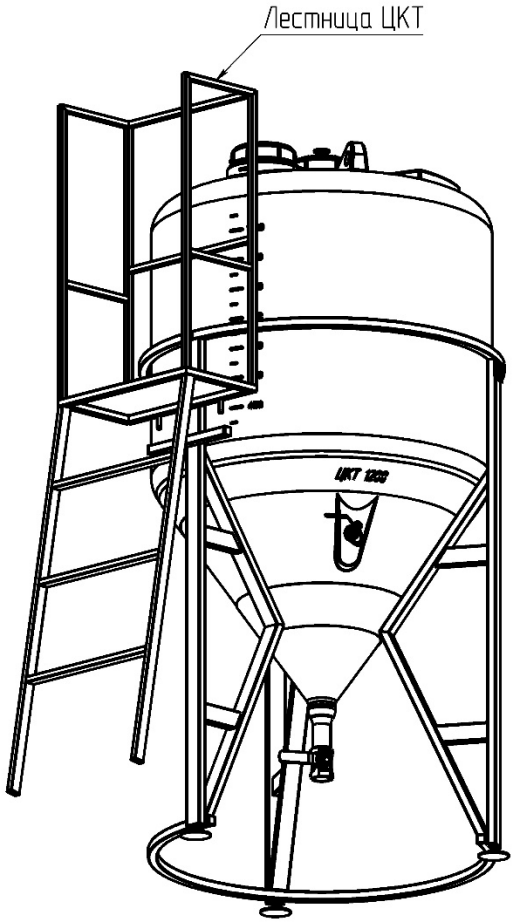

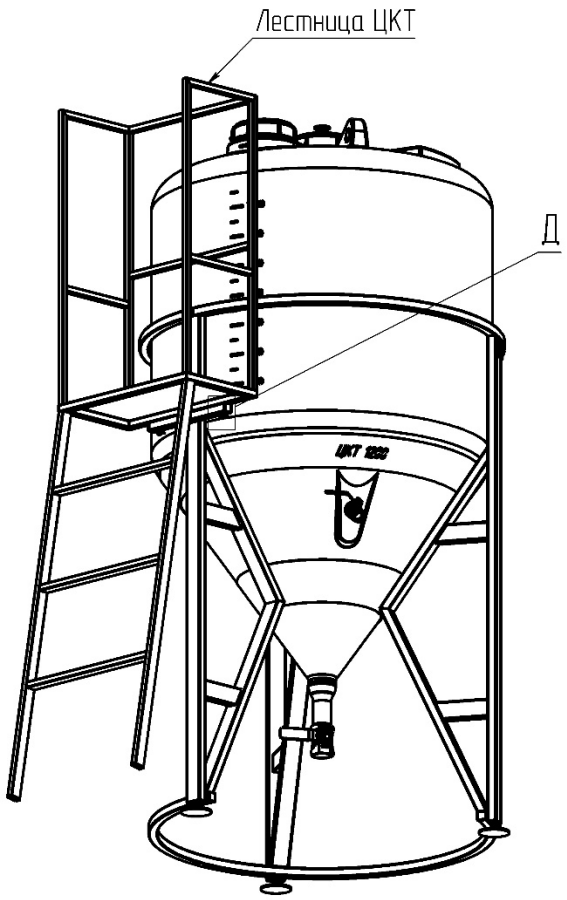

Д (1 : 1)

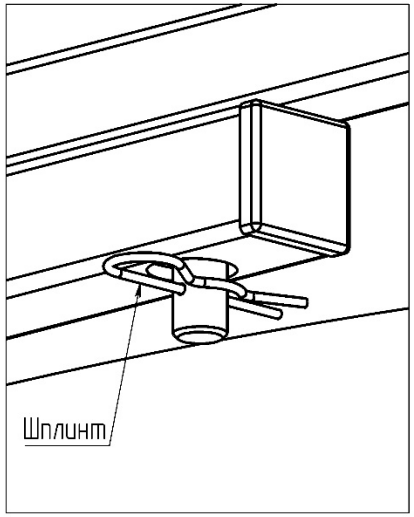

7. После сборки убедиться, что вся сантехника и все болтовые соединения затянуты.

