Руководство по установке настенного писсуара (Задний подвод воды с интегрированным датчиком, задний выпуск)

1. Подготовка перед установкой

I. Требования к установке

1. Перед установкой убедитесь, что строительство стен и пола в ванной комнате завершено, а подвод воды и слив зарезервированы.
2. Перед установкой проверьте, соответствуют ли размеры приобретённых патрубка подачи воды, слива и монтажных отверстий изделия зарезервированным отверстиям и трубам.
3. Зарезервированный трубопровод должен быть промыт и испытан под надлежащим давлением воды, чтобы избежать засорения осадком и загрязнениями.
4. Давление подачи воды: 0,05 МПа (динамическое давление) – 0,75 МПа (статическое давление).

II. Руководство для пользователя

1. Пожалуйста, не используйте и не храните изделие в среде ниже 0°C, иначе изделие может треснуть.
2. Керамический писсуар хрупкий, пожалуйста, не ударяйте по керамическому корпусу сильно, чтобы избежать повреждений и протечки воды.
3. Во избежание засорения трубопровода писсуара не бросайте в него окурки, бумагу и другие легко засоряющие предметы.
4. Если вы используете жёсткую воду, необходимо поддерживать чистоту промывочного отверстия и обеспечить нормальную работу смыва писсуара. Очищайте писсуар чистящим средством для писсуаров не реже одного раза в неделю. Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители для очистки писсуара.
5. Все схемы в данном руководстве приведены только для справки. Фактический продукт в упаковке имеет преимущественную силу. Пользователь должен устанавливать изделие в соответствии с рекомендуемыми размерами (см. таблицу рекомендуемых размеров).

Примечание: Если изделие оснащено смывным датчиком, писсуар должен находиться на определённом расстоянии от датчика, чтобы избежать его неправильной работы. (Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации смывного датчика.)

III. Инструменты для установки



Защитные очки



Защитная маска



Защитные перчатки




Плоская отвёртка



Разводной ключ



Маркер

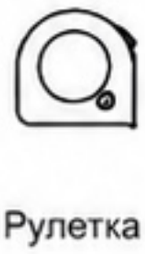

Рулетка




Крестовая отвёртка



Ударная дрель



Ножовка

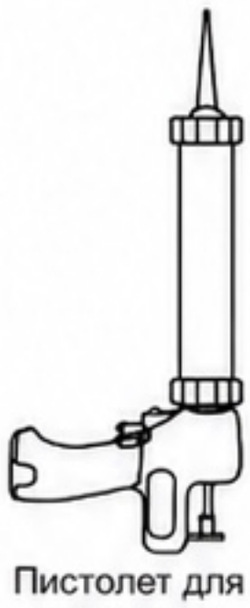


Пистолет для герметика



Строительный уровень


IV. Размеры для установки

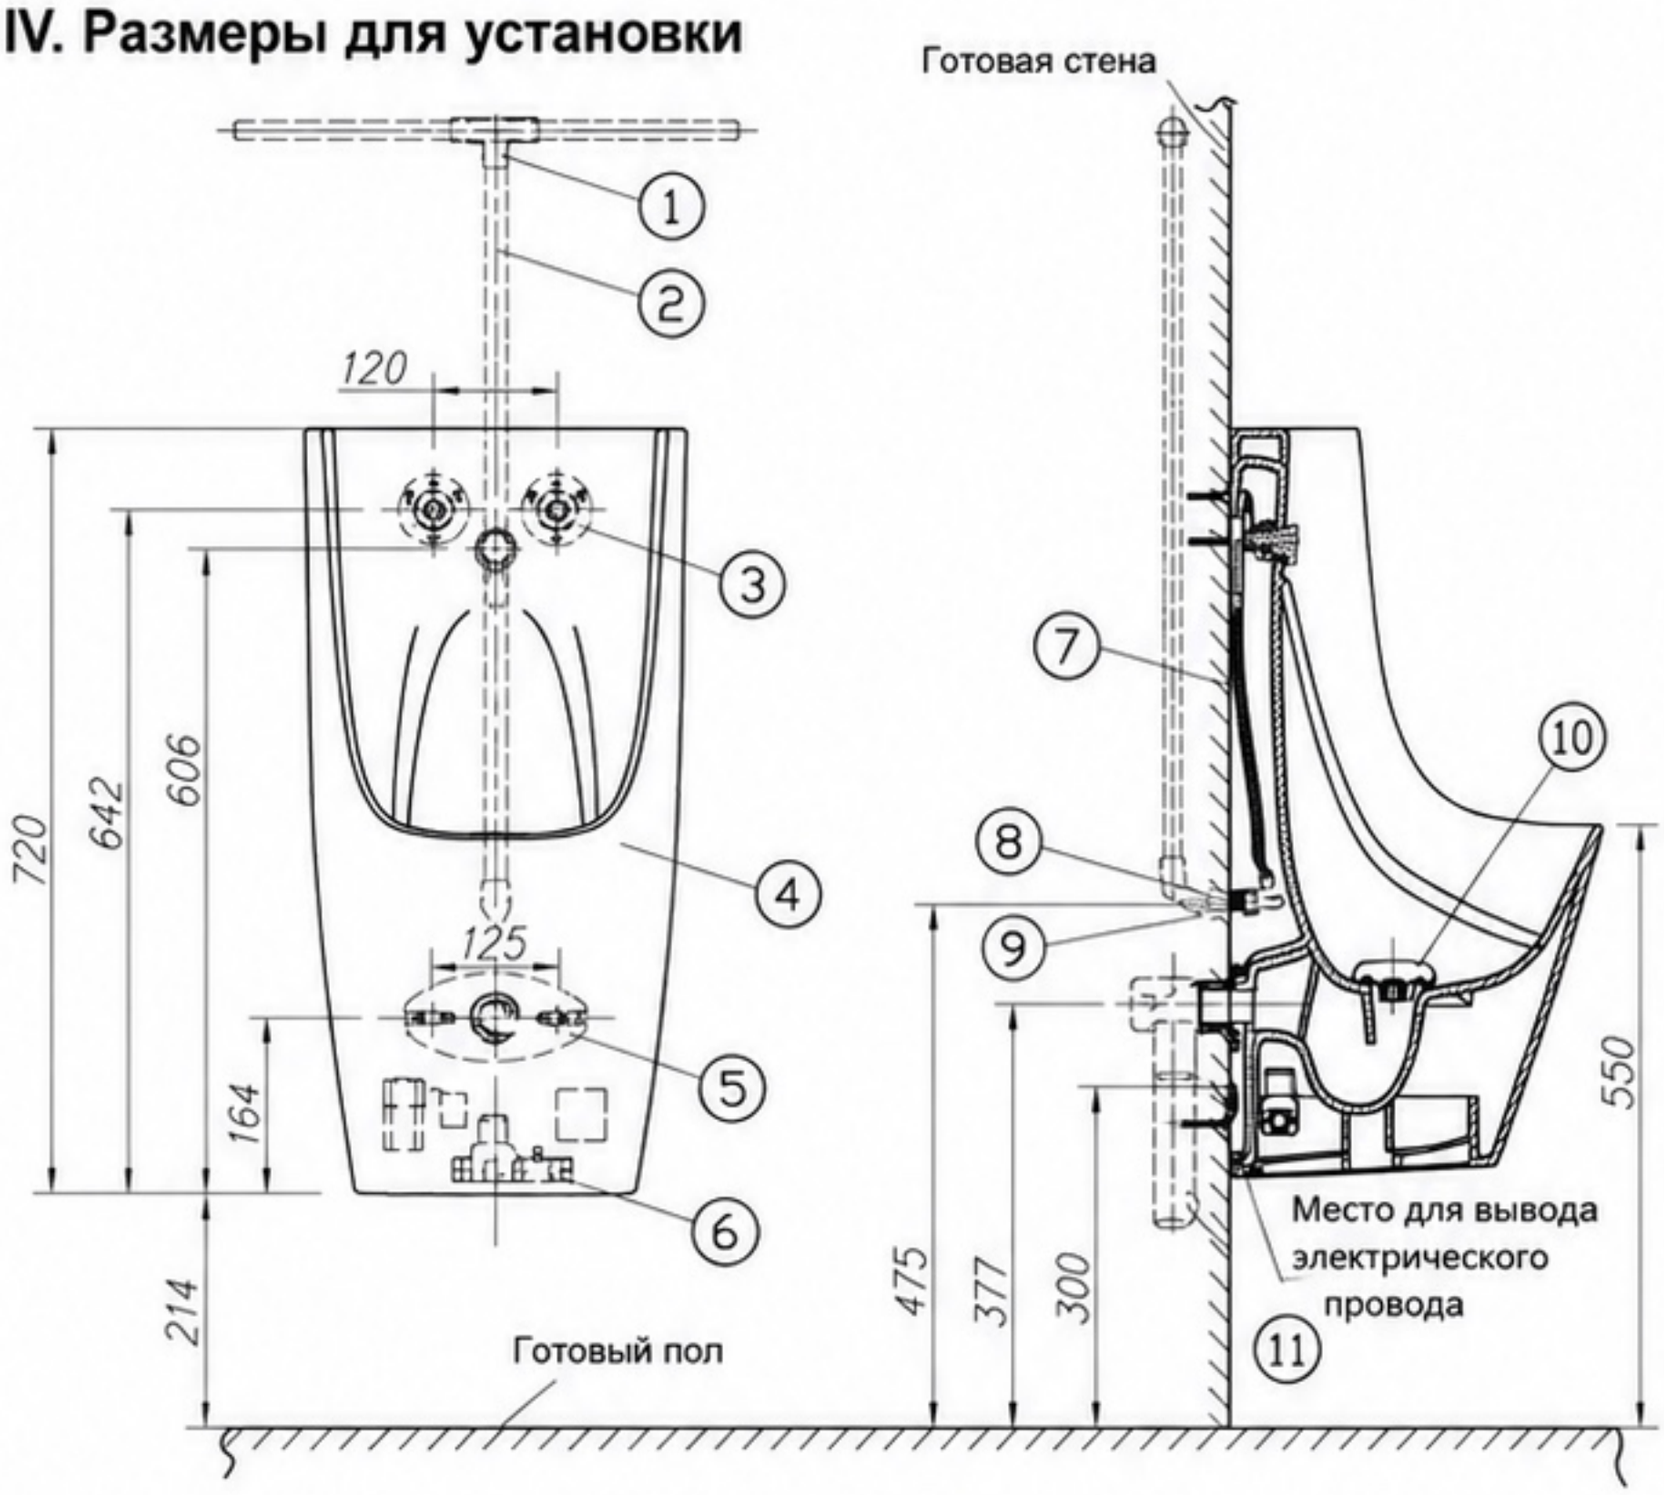

№	Наименование	Спецификация	Ед. изм.	Кол-во
1	Тройник	Согласно конструкции	шт.	1
2	Труба подачи холодной воды	Керамика	М	-
3	Настенный подвес	Согласно конструкции	компл.	1
4	Писсуар	Согласно конструкции	шт.	1
5	Выпускной соединитель	Согласно конструкции	М	1
6	Интегрированный датчик	Согласно конструкции	шт.	1
7	Подводящий шланг	Согласно конструкции	шт.	1

№	Наименование	Спецификация	Ед. изм.	Кол-во
8	Пластиковое колено 90°	DN15	шт.	1
9	Латунное колено	DN15	шт.	1
10	Фильтр	Согласно конструкции	шт.	1
11	Сливная труба	DN50	М	-


Готовая стена

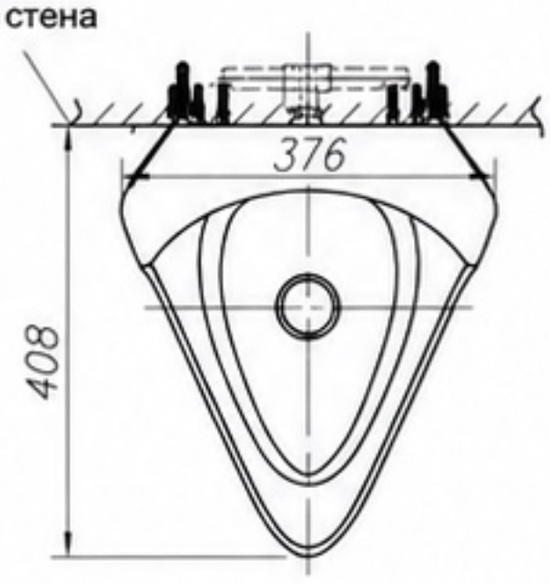

Технические требования:
Расстояние от переднего края писсуара до стены
и до пола (рекомендуемое расстояние: 550 мм для взрослых
и 380 мм для детей)

V. Комплект поставки


№	Наименование	Кол-во	Изображение	Примечание
1	Писсуар	1 компл.		Поставляется
3	Сертификат соответствия	1 шт.		Приклеен
2	Круглый крючок	1 компл.		Поставляется
4	Уплотнительное соединение	1 компл.		Поставляется
5	Интегрированный датчик	1 компл.		Приобретается отдельно
6	Керамический напольный слив	1 шт.		Поставляется
7	Гарантийный талон	1 шт.		Поставляется
8	Защитный код от подделки	1 шт.		Приклеен

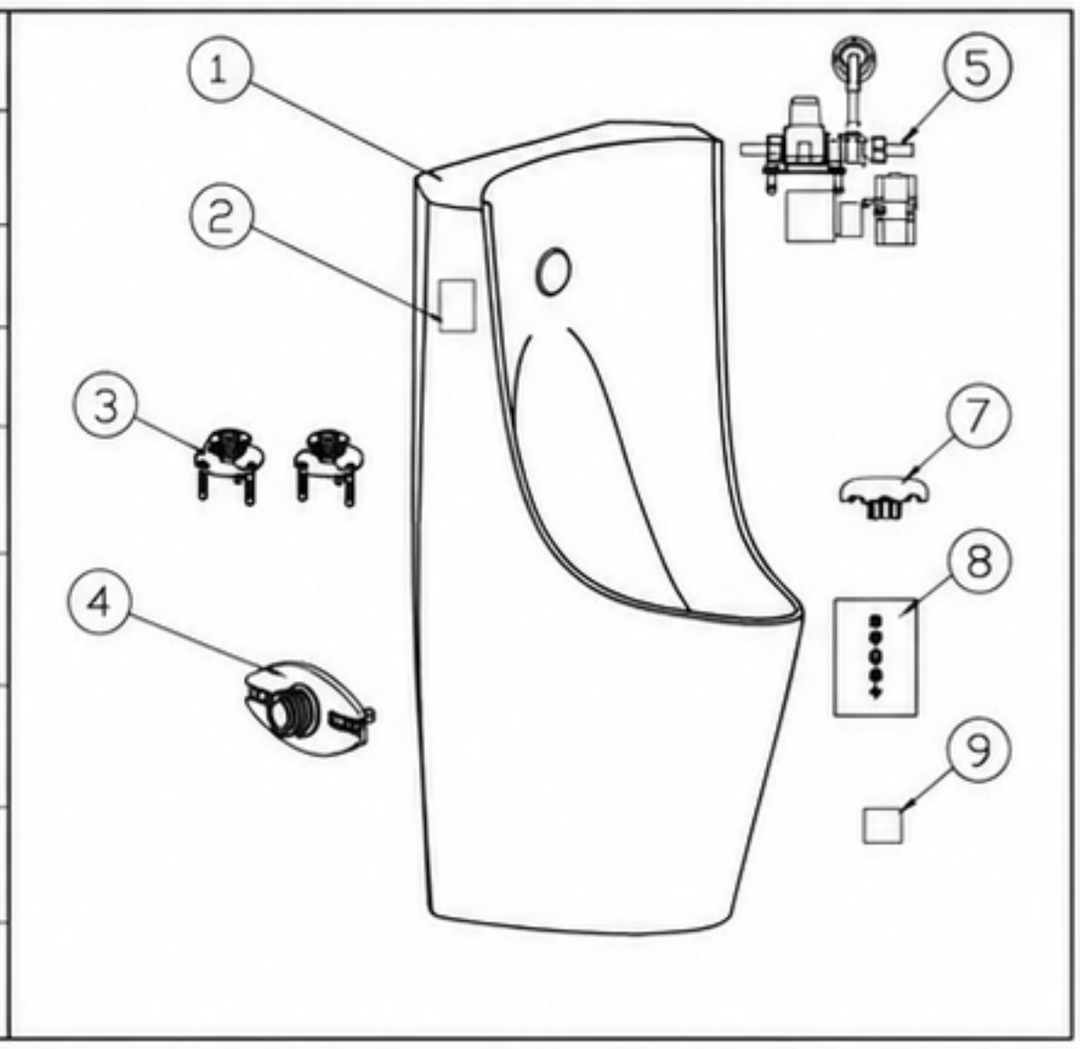


VI. Этапы установки

1. Определение положения креплений

Измерьте и отметьте расстояние от пола до центра отверстий на стене согласно размерам для установки. Просверлите отверстия в изделии, измерьте расстояние между центрами двух настенных отверстий на изделии, затем разметьте на стене положение креплений, ориентируясь по этой разметке. Используйте уровненную линию на креплениях вместе с предыдущей разметкой. Перед сверлением отверстий убедитесь, что положение креплений выставлено вверх и вниз.

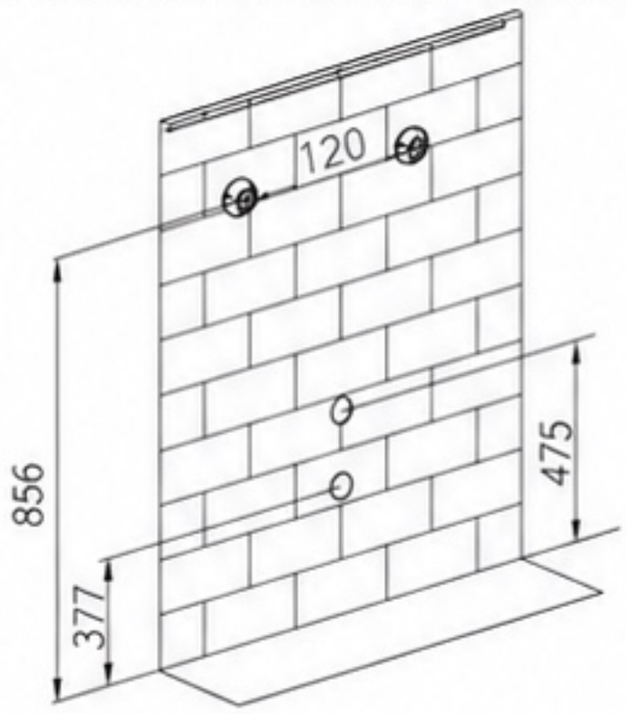

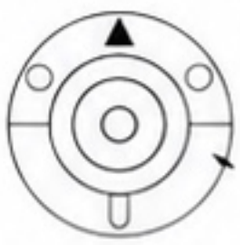


Линия разметки

Схема креплений

2. Установка изделия и креплений

Поднимите писсуар, чтобы совместить его со сливным патрубком и отрегулировать горизонтальность с помощью уровня. Проверьте, совпадают ли подвод воды и слив с комплектом изделия, и убедитесь, что размеры соответствуют требованиям. После проверки установите писсуар, отметьте на стене положение отверстий креплений карандашом, просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм в отмеченных местах, установите дюбели и зафиксируйте крепления самонарезающими винтами.

Уровень

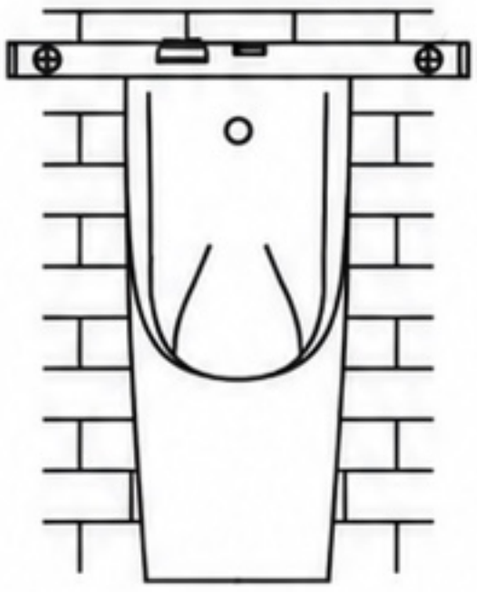


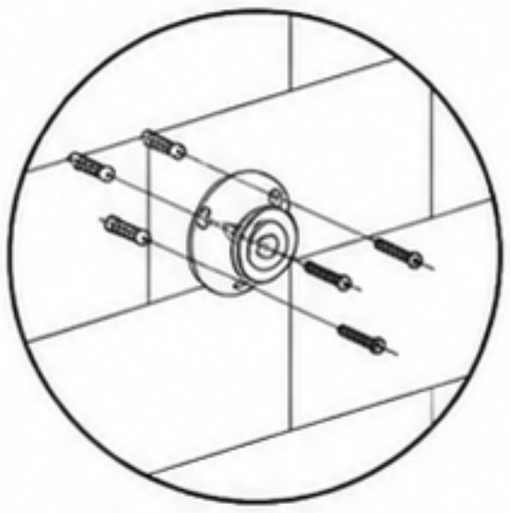


Схема установки креплений


3. Установка соединителя


Совместите соединитель со сливным патрубком писсуара. Отрегулируйте горизонтальность соединителя, установите его на подходящие винты и затяните их. (Примечание: различные типы соединителей устанавливаются по-разному.) Убедитесь, что гибкий шланг для датчика проходит через керамический корпус.

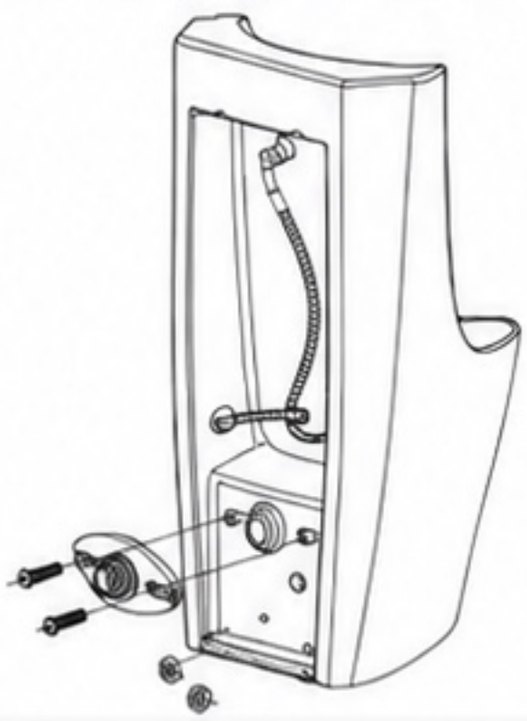

4. Установка аксессуаров


Закрепите монтажную пластину электромагнитного клапана на керамическом корпусе, подсоедините металлический шланг к электромагнитному клапану и к подводу воды, установите монтажную пластину на кронштейны. Поместите батарейный отсек в нижнюю часть писсуара и установите прочие компоненты в соответствующие пазы. (Для подробной информации о подключении аксессуаров см. руководство по эксплуатации датчика.)

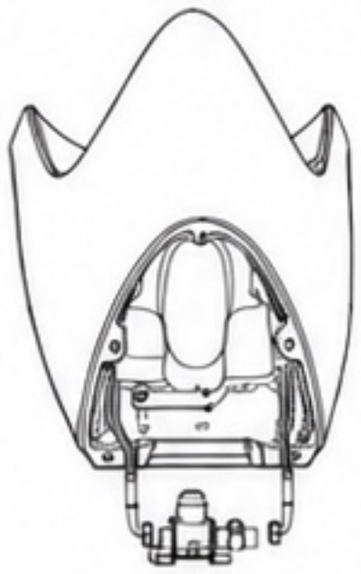

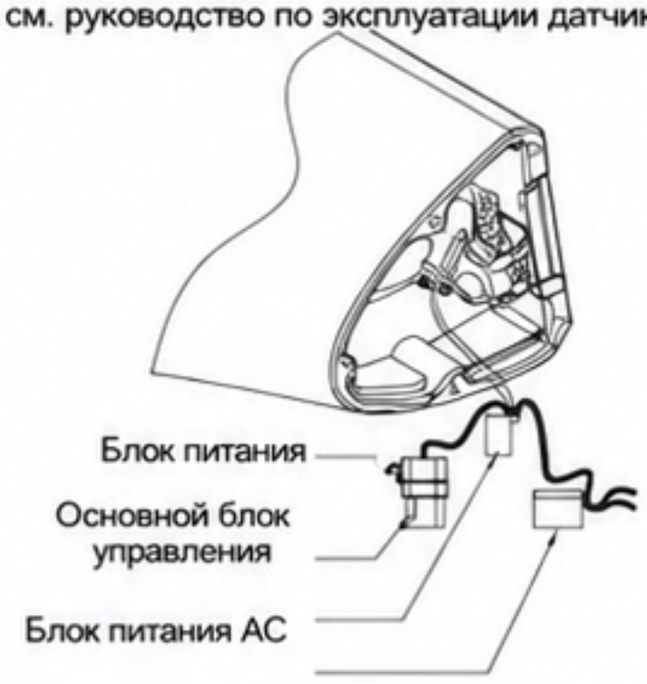

5. Установка писсуара

Установите форсунку писсуара и подключите гибкий шланг. После подключения подводящей трубы воды и сливной трубы повесьте писсуар на стену. Убедитесь, что гибкий шланг не перекручен и не сжат. Подключите блок питания AC, если необходимо. И установите его в соответствии с инструкцией к датчику.

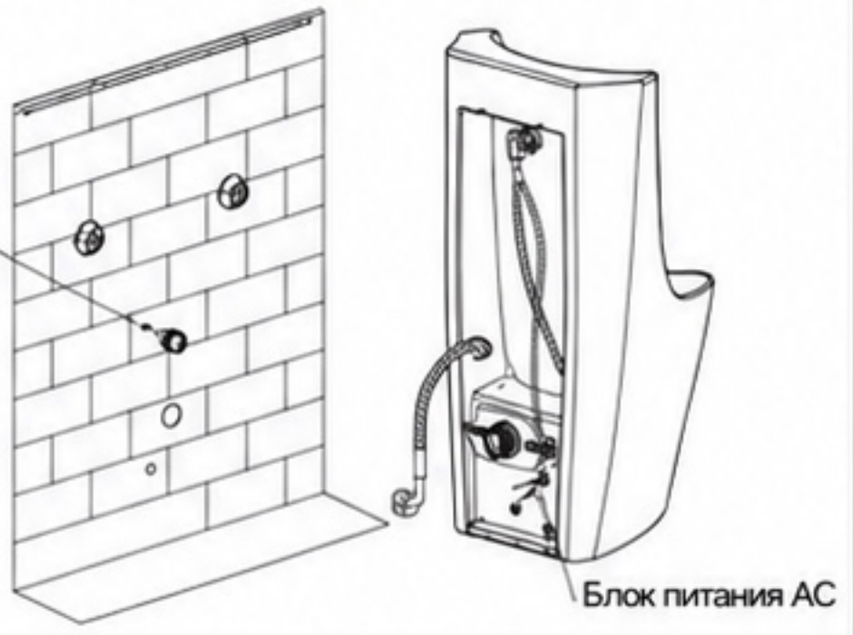

6. Проверьте подачу воды в писсуар


Перед проверкой смойте воду из подводящей трубы и подключите писсуар. Откройте подачу воды и проверьте систему на наличие протечек. Нанесите стекольный цемент (прилагается) на участок соприкосновения писсуара со стеной. Убедитесь, что писсуар прочно закреплён, нет перекосов и щелей, затем установите фильтр.




VI. Этапы установки

1. Определение положения креплений

Измерьте и отметьте расстояние от пола до центра отверстий на стене согласно размерам для установки. Просверлите отверстия в изделии, измерьте расстояние между центрами двух настенных отверстий на изделии, затем разметьте на стене положение креплений, ориентируясь по этой разметке. Используйте уровненнную линию на креплениях вместе с предыдущей разметкой. Перед сверлением отверстий убедитесь, что положение креплений выставлено вверх и вниз.

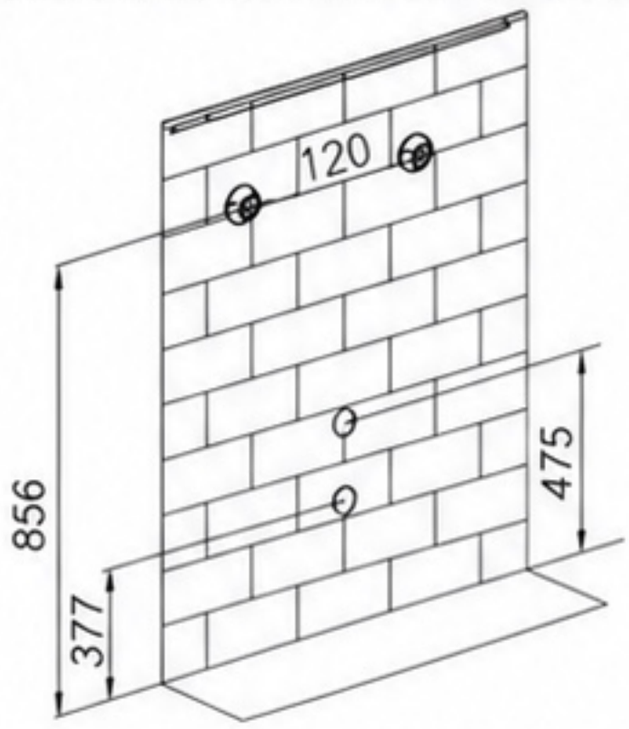

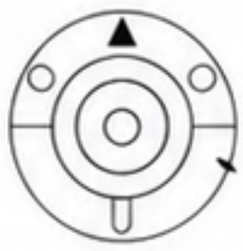


Линия разметки

Схема креплений

2. Установка изделия и креплений

Поднимите писсуар, чтобы совместить его со сливным патрубком и отрегулировать горизонтальность с помощью уровня. Проверьте, совпадают ли подвод воды и слив с комплектом изделия, и убедитесь, что размеры соответствуют требованиям. После проверки установите писсуар, отметьте на стене положение отверстий креплений карандашом, просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм в отмеченных местах, установите дюбели и зафиксируйте крепления самонарезающими винтами.

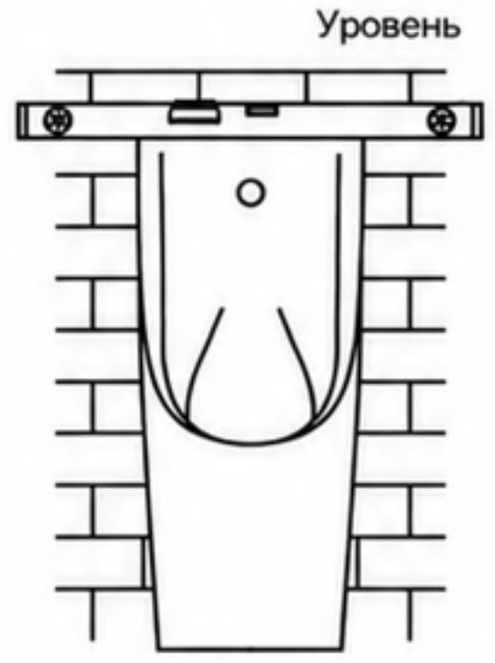


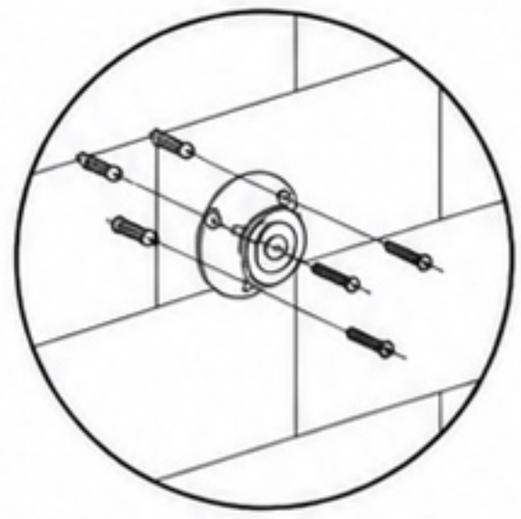


Схема установки креплений


3. Установка соединителя


Совместите соединитель со сливным патрубком писсуара. Отрегулируйте горизонтальность соединителя, установите его на подходящие винты и затяните их. (Примечание: различные типы соединителей устанавливаются по-разному.) Убедитесь, что гибкий шланг для датчика проходит через керамический корпус.

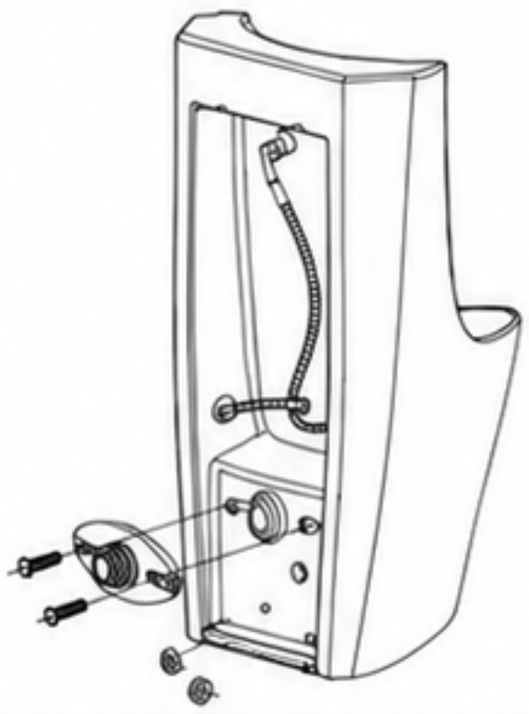

4. Установка аксессуаров


Закрепите монтажную пластину электромагнитного клапана на керамическом корпусе, подсоедините металлический шланг к электромагнитному клапану и к подводу воды, установите монтажную пластину на кронштейны. Поместите батарейный отсек в нижнюю часть писсуара и установите прочие компоненты в соответствующие пазы. (Для подробной информации о подключении аксессуаров см. руководство по эксплуатации датчика.)

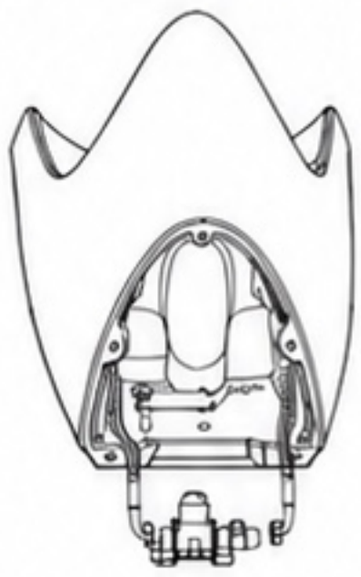

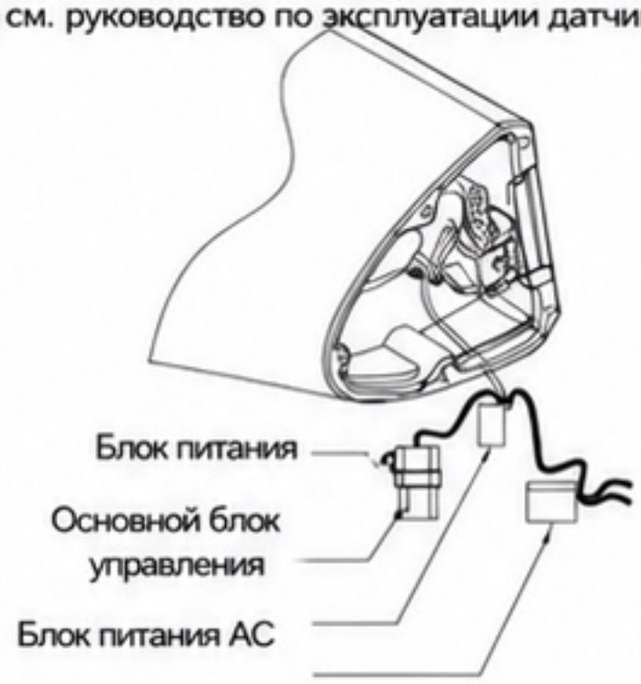

5. Установка писсуара

Установите форсунку писсуара и подключите гибкий шланг. После подключения подводящей трубы воды и сливной трубы повесьте писсуар на стену. Убедитесь, что гибкий шланг не перекручен и не сжат. Подключите блок питания AC, если необходимо. И установите его в соответствии с инструкцией к датчику.

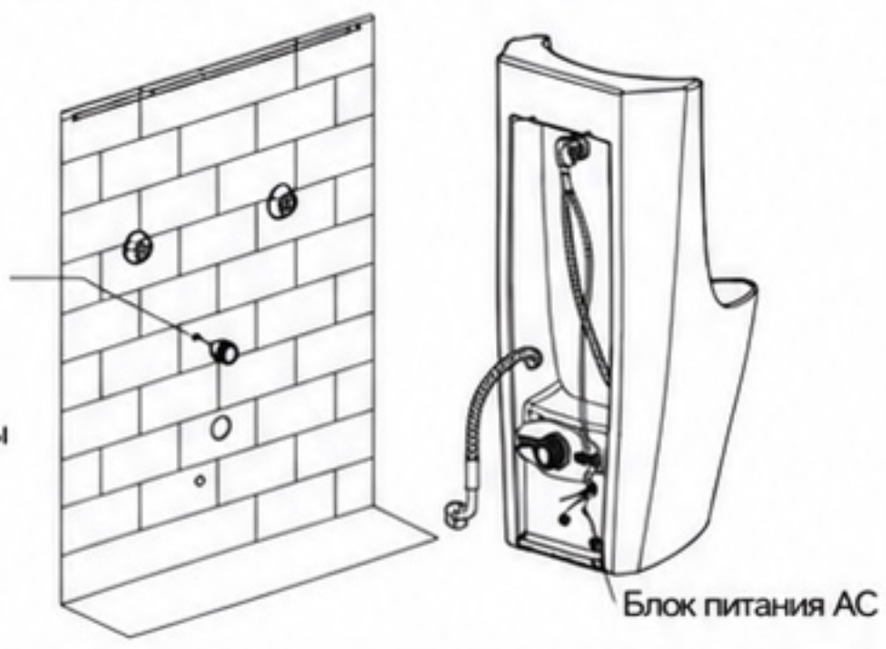

6. Проверьте подачу воды в писсуар

Перед проверкой смойте воду из подводящей трубы и подключите писсуар. Откройте подачу воды и проверьте систему на наличие протечек. Нанесите стекольный цемент (прилагается) на участок соприкосновения писсуара со стеной. Убедитесь, что писсуар прочно закреплён, нет перекосов и щелей, затем установите фильтр.

