

Инструкция по эксплуатации

Напольный кондиционер Timberk AC TIM 12H P3

Цены на товар на сайте:

http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/monobloki/mobilnye/timberk/ac_tim_12h_p3/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://kondicionery.vseinstrumenti.ru/monobloki/mobilnye/timberk/ac_tim_12h_p3/#tab-Responses

Кондиционер
бытовой

Household
air conditioner



Модели/Models

Электрический напольный кондиционер воздуха
мобильного типа (в едином корпусе)

Electric floor air conditioner portable type (single case)

AC TIM 5H P3

AC TIM 7H P3

AC TIM 9H P3

AC TIM 12H P3

AC TIM 14H P3

7. Используйте устройство для охлаждения воздуха при температуре окружающей среды 17-32°C. При использовании устройства для обогрева температура воздуха в помещении должна быть 5-23 °C.

8. Периодически очищайте фильтры для обеспечения эффективной работы устройства.

9. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте кондиционер.

10. Если устройство отключено, повторное включение должно осуществляться не ранее чем через 3,5 минуты во избежание выхода из строя компрессора.

11. Для работы компрессора необходим ток силой как минимум 10А. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не включайте устройство в удлинители.

12. Устройство предназначено для охлаждения, обогрева и осушения воздуха только в домашних условиях и не может применяться в промышленных целях.

13. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный силовой шнур должен заменяться только авторизованным сервисным центром изготовителя, квалифицированными специалистами.

14. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь из него батареи, после чего они подлежат безопасной утилизации.

15. Подключайте кондиционер только к сети 220-230В 50Гц. При необходимости выясните характеристики своей сети у поставщиков электроэнергии.

16. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

Таблица 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	AC TIM 9H P3	AC TIM 12H P3	AC TIM 9H P3	AC TIM 12H P3	AC TIM 14H P3
Мощность (поглощение)	5840 (1,5)	7898 (2,0)	9008 (2,0)	12008 (3,5)	14888 (4,0)
Мощность (выброс)	5840 (1,5)	7898 (2,0)	9008 (2,0)	12008 (3,5)	14888 (4,0)
Потребляемая мощность (компрессор)	400	510	510	1480	1700
Потребляемая мощность (обогрев)	700	950	950	1380	1500
Напряжение питания В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Сила тока (поглощение/выброс)	4,1/3,2	5,0/4,3	5,0/4,3	6,7/5,9	7,7/6,8
Расход воздуха м³/ч	360	400	400	450	450
Прокладываемость по охладителю (длина)		30	50	60	70
Уровень шума dB(A)		50	51	50	54
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	

Установка шланга для выброса воздуха (рис. 5)

1. Перед эксплуатацией прибора снимите съемную крышку и достаньте шланг для выброса воздуха, после чего установите его в отверстие.
2. Поверните шланг вывода воздуха в направлении, указанном стрелкой 1, и выньте его из съемной решетки.
3. Поверните шланг вывода воздуха в направлении, указанном стрелкой 2, и присоедините его к съемной решетке.

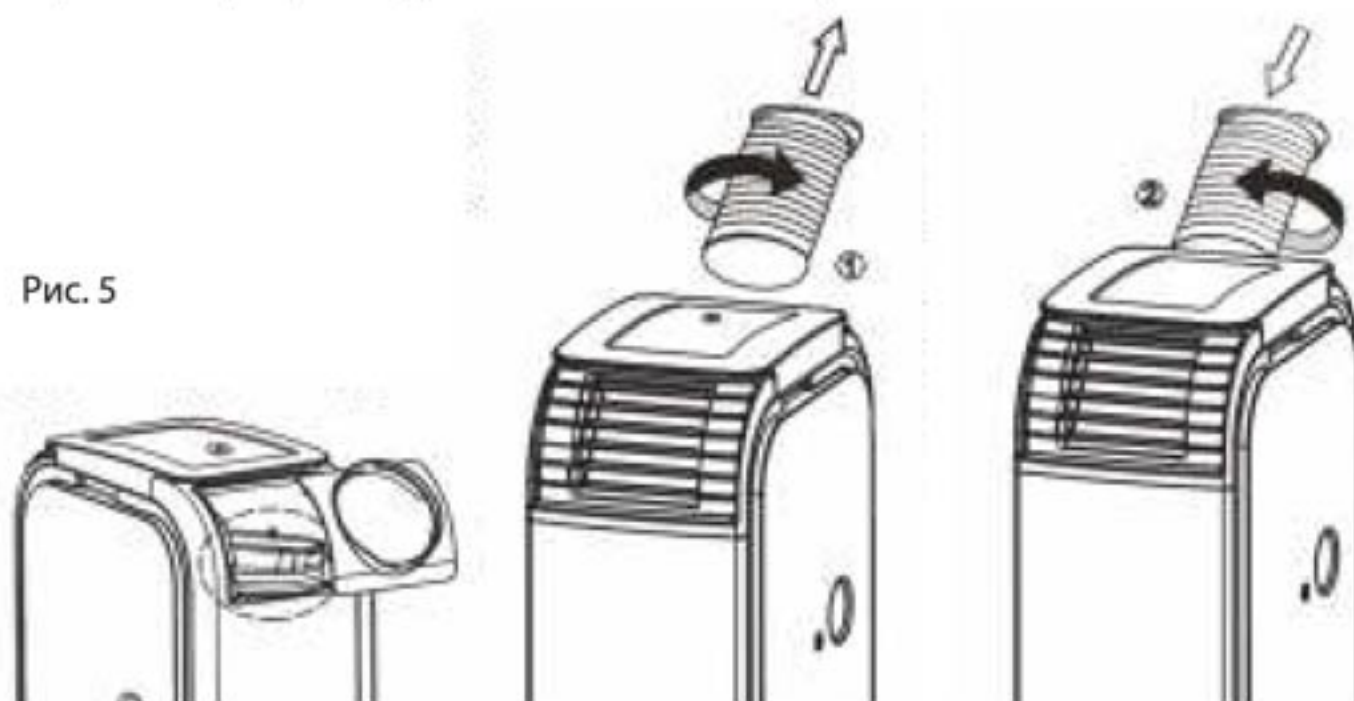


Рис. 5


Установка шланга в режимах охлаждение / обогрев (рис.6)

Для включения кондиционера на обогрев необходимо установить шланг на сторону, из которой выходит холодный воздух. Для включения кондиционера на охлаждение необходимо установить шланг на сторону, из которой выходит теплый воздух.

Для перевода устройства в необходимый режим (охлаждение/обогрев):

Отсоедините съемную решетку и шланг вывода воздуха, как показано стрелкой на Рис. 6 - А, после чего поменяйте их местами (В) и присоедините к устройству. Окончательная конструкция изображена на Рис. 6 - С.

Рис. 6

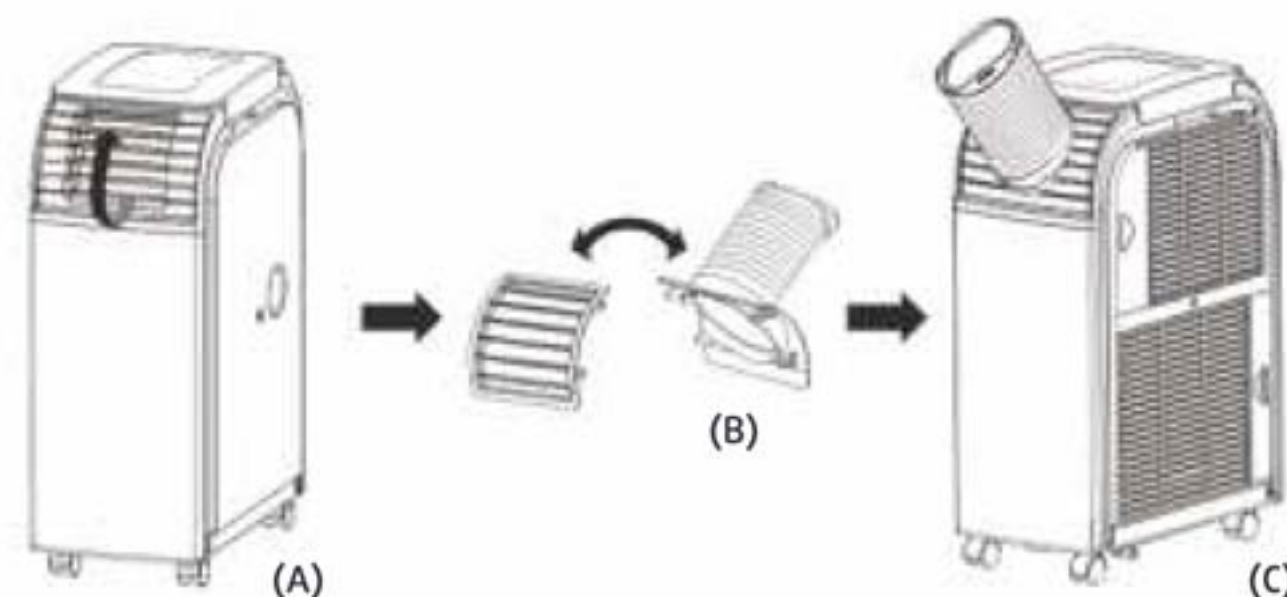

11. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации:

рег. № РОСС RU.0001.11MP18. ПРОДУКЦИИ ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-ТЕСТ».
Фактический адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д.3, корп.1, оф. 325; Юридический адрес: 115162, г. Москва, Павла Андреева ул. дом №28, корпус 4, тел. +7 495 6044266,
Факс + 7 495 6044266.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.40-2008,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 р.4,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 р.5,7,

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 р.6,7

№ сертификата: РОСС IL.MP18.B10613

Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца

Срок действия: с 25.03.2011 до 24.03.2012

Изготовитель:

«Timberk Home Heating Appliances company Ltd».

timberk

P R O F E S S I O N A L

www.timberk.ru
www.timberk.com

