





КАНТОФРЕЗЕРНАЯ БАЗА **MESSER M3031**



Инструкция по эксплуатации

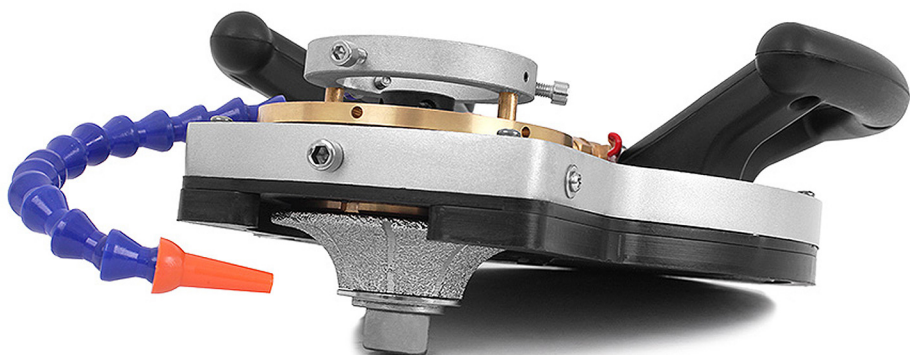

Насадка-кантофрезер с подачей воды **MESSER M3031** предназначена для обработки торцов слэбов с уже отшлифованной (полированной) верхней поверхностью. Для обработки камня используют гальванические или спечные фрезы (гальванические - для мрамора, спечные - для гранита). Насадка - кантофрезер оснащена системой подачи воды. Подача воды непосредственно на алмазную фрезу предотвращает ее нагрев и увеличивает срок службы, а вода, подаваемая под несущую пластиковую опору (опорную базу) инструмента создает своеобразную «водяную подушку» и обеспечивает точную и плавную неустойчивую работу.

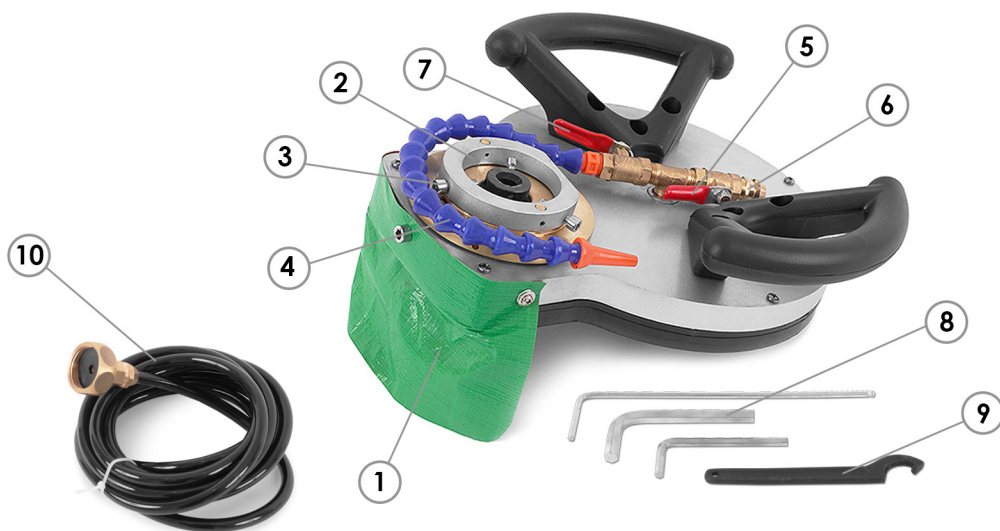

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1	Фартук защиты от брызг	
2	Установочное кольцо для электродвигателя	
3	Центрирующие болты	3 шт
4	Шарнирный подвод воды на фрезу	
5	Кран подачи воды под опорную платформу	
6	Штуцер подключения	
7	Кран подачи воды в рабочую зону фрезы	
8	Набор шестигранных ключей	3 шт
9	Серповидный ключ	
10	Шланг подачи воды	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	M3031
Максимальная толщина материала (мм)	30
Максимальный диаметр фрезы (мм)	90
Крепление привода	M14
Крепление фрезы	M10
Водяная подушка	+
Подача воды в зону реза	+
Полиуретановый шланг 8х5мм (м)	3
Вес (кг)	3,45

Инструкция по установке универсального электродвигателя на приставку-кантофрезер

Перед установкой универсального электродвигателя на приставку-кантофрезер зафиксируйте выходной вал электродвигателя.

Присоедините к приставке-кантофрезеру шланг подачи воды.

ВНИМАНИЕ! Алмазные фрезы в комплект не входят и приобретаются отдельно.

ШАГИ УСТАНОВКИ:

1. Расположите приставку-кантофрезер на ровной поверхности стола или на полу.
2. Используя шестигранный ключ, отвинтите 3 центрирующих болта установочного кольца для последующей установки универсального электродвигателя (Рис 1).

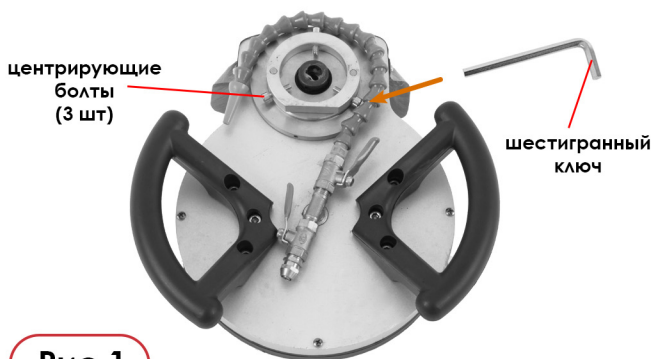


Рис.1

3. Подготовьте универсальный электродвигатель к установке, смазав его выходной вал машинной смазкой (Рис. 2).

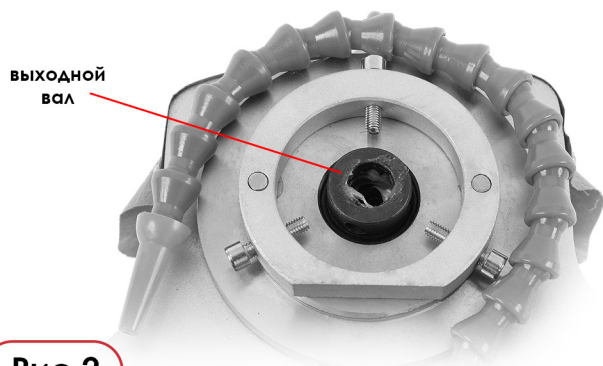


Рис.2

4. Установите универсальный электродвигатель на кантофрезерную базу, поместив шейку двигателя в установочное кольцо. Убедитесь, что наружная резьба выходного вала электродвигателя совпадает с внутренней резьбой кантофрезера, а центрирующие болты попадают в кольцевую канавку шейки электродвигателя (Рис. 3).

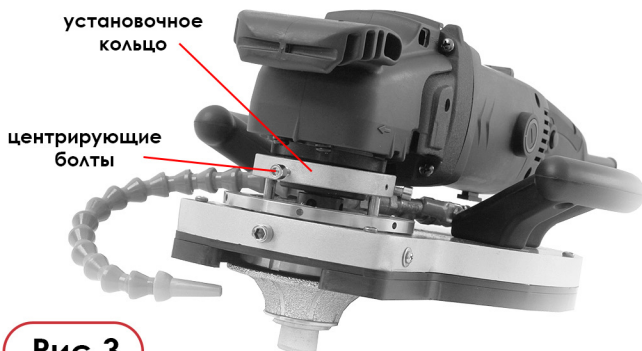


Рис.3

5. Серповидным ключом **против часовой стрелки** закрутите выходной вал универсального электродвигателя до полного соединения с кантофрезерной базой. Зафиксируйте установленный электродвигатель тремя центрирующими болтами, поочередно затянув их. (Рис. 4).

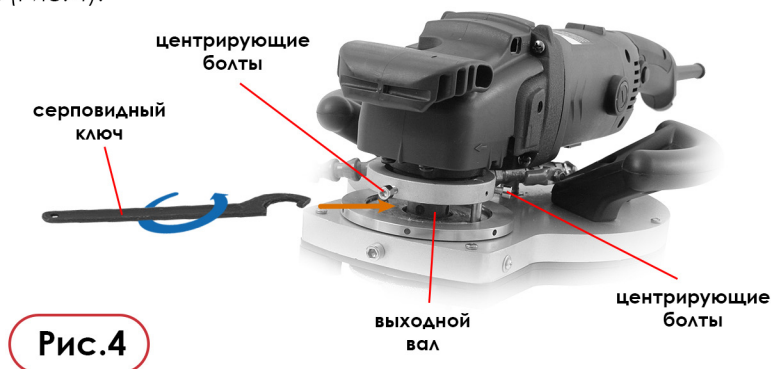


Рис.4

УСТАНОВКА АЛМАЗНОЙ ФРЕЗЫ:

1. Расположите собранный кантофрезер опорной плитой вверх (на себя).
2. Установите алмазную фрезу, затем двусторонний подшипник на фланец и затяните установленные части (фрезу и подшипник) фиксирующим болтом по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа (Рис. 5).
3. Отрегулируйте положение (высоту) алмазной фрезы. Для этого ослабьте шестигранным ключом фиксирующий болт и с помощью поворота кольца регулировки высоты проведите установку высоты фрезы. Затяните фиксирующий болт.
4. Кантофрезер готов к работе.
5. Отрегулируйте с помощью водопроводного крана и двух кранов, расположенных на кантофрезере (подача воды на опорную платформу и подача воды в рабочую зону фрезы) напор и объем подаваемой воды и приступайте к работе.

ВНИМАНИЕ! При «мокрой» шлифовке запрещается использование без блока PRCD. (в комплект поставки не входит).

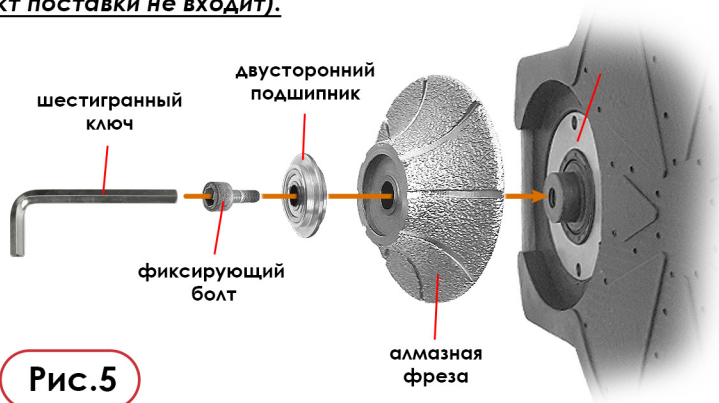


Рис.5

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:

Главной задачей устройства защитного отключения (PRCD) является обеспечение безопасности человека от поражения электротоком при незначительных повреждениях изоляции электрооборудования и фазных токоведущих проводников. При нарушении изоляции ток «утекает» по металлическим корпусам приборов или токопроводящим элементам строения или производственного цеха. PRCD реагирует на превышение определенного значения тока утечки мгновенным автоматическим отключением всех фаз поврежденного участка цепи или всей контролируемой сети.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Содержите приставку-кантофрезер и универсальный электродвигатель в чистоте. Периодически продувайте все вентиляционные отверстия двигателя сухим воздухом. Пластиковые детали протирайте влажной тканью. **НИКОГДА** не используйте растворители и другие агрессивные жидкости для чистки пластиковых деталей. Перед работой и по ее окончании чистой тряпкой (ветошью) протирайте опорную базу приставки. Следите, чтобы приставка не подвергалась деформации, а ее пластиковая часть не соприкасалась с горячими предметами. Перед консервацией **ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ**, что в опорной базе и системе подачи воды приставки не осталось воды.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ повреждений опорного основания насадки!

Храните приставку и электродвигатель в сухом помещении в картонных упаковках!

ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ:

Графитовые щетки универсального электродвигателя подвергаются естественному износу и являются расходными частями. Гарантия на графитовые щетки не распространяется.

ВНИМАНИЕ! Графитовые щетки меняются только парами

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка и замена графитовых щеток должна осуществляться квалифицированным специалистом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок на универсальный электродвигатель и приставку-кантофрезер составляет 12 месяцев со дня покупки.

Гарантия на изделие не распространяется, если поломка связана с ненадлежащим использованием.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д. 26

Тел. (495)230-03-27; (495)230-03-28

WWW.MESSER.SU



www.messer.su

.....