

Инструкция по эксплуатации

Масляный обогреватель Rolsen ROH-R12

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/maslyanye_obogrevateli/rolsen/roh-r12/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/maslyanye_obogrevateli/rolsen/roh-r12/#tab-Responses

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ РАДИАТОРНОГО ТИПА

МОДЕЛИ: ROH-R5/ ROH-R7/ ROH-R9/ ROH-R12



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen


Спасибо Вам за то, что Вы приобрели маслонаполненный обогреватель Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Основные меры безопасности

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Прибор предназначен для обогрева бытовых помещений.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Перемещайте прибор только при помощи ручки.
- Во избежании ожогов не прикасайтесь к нагретым частям работающего обогревателя. Пользуйтесь только ручками, кнопками и регуляторами.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не переворачивайте прибор во время работы.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Располагайте прибор в местах трудно доступных для детей.
- Рекомендуется располагать шнур вдали от корпуса прибора.
- Ни в коем случае не помещайте прибор в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- В случае попадания жидкости на прибор немедленно отключите его от электрической сети.
- Перед включением прибора убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Периодически проверяйте прибор и электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- В рабочем состоянии обогреватель должен находиться на расстоянии не менее 0,9м от стены и других предметов.
- Не используйте прибор в помещении с площадью менее 4 м².
- Ни в коем случае не накрывайте обогреватель посторонними вещами, это может привести к возгоранию.
- Всегда дайте прибору остыть перед тем как перемещать его.
- При утилизации прибора необходимо соблюдать правила утилизации масла.






ВНИМАНИЕ: Обогреватель можно использовать только в вертикальном положении. Данные модели оснащены системой двойной защиты, которая отключает прибор при перегреве и/или падении!

Описание:

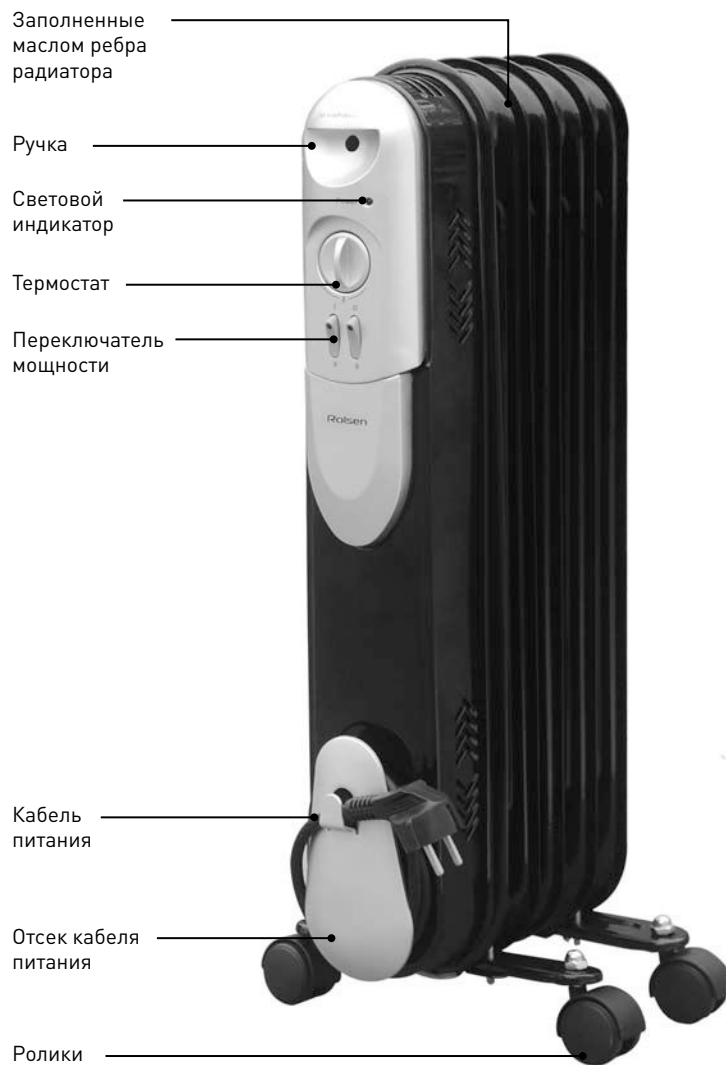

Сборка

1. Извлеките радиатор и все принадлежности из коробки.
2. Переверните радиатор.
3. Расположите роликовые основания между крайними ребрами радиатора.
4. Закрепите их на радиаторе с помощью U-образных болтов и гаек из комплекта.
5. Затяните гайки.
6. Установите обогреватель в рабочее положение.

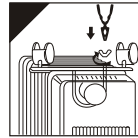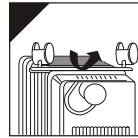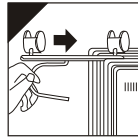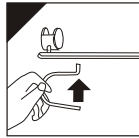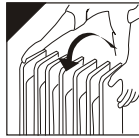

Эксплуатация

- Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
- Установите обе клавиши переключателя мощности в положение **0 (OFF)** и термостат в положение **MIN (-)**.
- Подключите электрический шнур к электросети.
- Вращайте регулятор термостата по часовой стрелке до положения **MAX (+)** и поставьте переключатель мощности обогревателя, руководствуясь следующим: переключатель в позиции I (I клавиша ВКЛ/ON, а II ВЫКЛ/OFF) – низкий уровень обогрева; переключатель в позиции II (I клавиша ВЫКЛ/OFF, а II ВКЛ/ON) – средний уровень обогрева; при нажатии обоих переключателей – высокий уровень обогрева.

Уровень мощности обогревателя моделей R0H-R5/ R0H-R7/ R0H-R9/ R0H-R12 зависит от количества секций.

Положение переключателя	R0H-R5 5 секций	R0H-R7 7 секций	R0H-R9 9 секций	R0H-R12 12 секций
I	400 Вт	600 Вт	800 Вт	1000 Вт
II	600 Вт	900 Вт	1200 Вт	1500 Вт
I + II	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2500 Вт

- При достижении нужной температуры, вращайте термостат в сторону понижения до тех пор, пока световой индикатор не погаснет. Теперь термостат будет поддерживать заданную температуру периодическим включением или отключением прибора.
- Данные модели оснащены системой двойной защиты, которая отключает прибор при перегреве и/или падении!
- Для выключения прибора установите все переключатели мощности и термостат в положение **0 (OFF)** и отключите прибор от сети.

Чистка и уход

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети и дайте остыть!

Протрите корпус обогревателя влажной тканью.

Никогда не погружайте прибор и его основание в воду или другую жидкость.

Не используйте абразивные вещества для очистки прибора.

Обогреватель необходимо регулярно чистить и протирать с него пыль.

Храните обогреватель в прохладном сухом месте.

Технические характеристики

	ROH-R5	ROH-R7	ROH-R9	ROH-R12
Питание	~ 220/230В 50/60Гц	~ 220/230В 50/60Гц	~ 220/230В 50/60Гц	~ 220/230В 50/60Гц
Максимальная мощность	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2500 Вт
Количество секций	5	7	9	12
Терморегулятор	механический	механический	механический	механический
Защита от перегрева	есть	есть	есть	есть
Автоотключение при падении	есть	есть	есть	есть

Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen