www.rivetgun.ru



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрический заклепочник

(Модель SK1005)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА


Электрический заклепочник «Absolut» оснащен мощным высококачественным мотором, двойным редуктором и зубчатой муфтой и предназначен для профессиональных работ в области машиностроения, производства электронного оборудования и инструментов, упаковки, кондиционеров, вентиляторов, отделочных работ и проч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр заклепок:	алюминиевые и стальные заклепки ∅3,2-∅5,0 заклепки из нержавеющей стали ∅3,2-∅4,0	
Напряжение / частота:	220-240В, 50/60Гц	
Номинальная мощность:	400Вт	
Сила вытягивания:	7000H	
Рабочий шаг:	23мм	
Macca:	2,2кг / 2,4кг	
Габариты:	330*180*70мм	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Наш электрический заклепочник имеет двойную изоляцию. При повреждении вилки или кабеля необходимо немедленно прекратить работу и использовать инструмент только после ремонта в соответствии со всеми правилами безопасности.
- 2. Все ремонтные работы должны производится только специально обученным профессионалом.
- 3. В процессе работы необходимо удерживать головку заклепки и инструмент в горизонтальном положении для прочной установки заклепок.
- 4. Необходимо полностью смазать болт коробки передач / подшипники / зубцы муфты. При этом необходимо постоянно менять и добавлять смазку.
- 5. При длительной работе температура и шум внутри коробки передач будут неизбежно нарастать. Во избежание перегрева и с целью продления срока службы инструмента необходимо отключать заклепочник от сети через 30 минут работы на 10-15 минут, либо использовать другой инструмент.
- 6. Хранить и перевозить инструмент необходимо в чистом виде, не допуская попадания воды во избежание образования ржавчины и порчи инструмента.

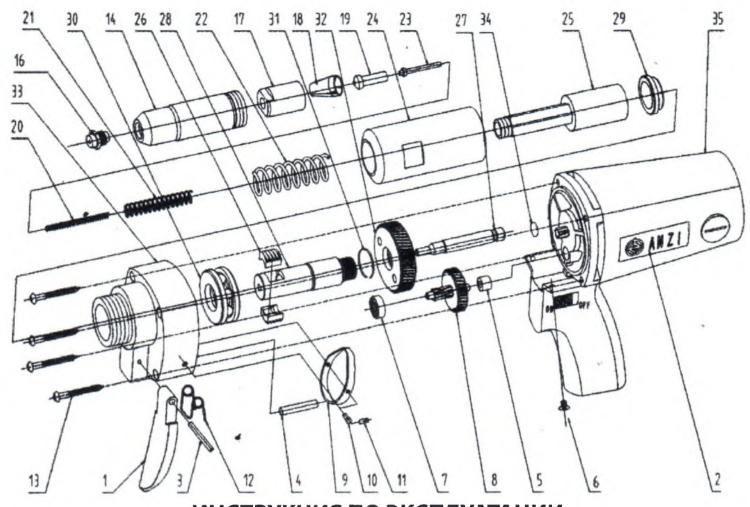

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом работы

Перед началом работы проверьте, надежно ли затянуты все винты на поверхности инструмента, а также оставьте инструмент поработать вхолостую без нагрузки, чтобы проверить работу выдвижного стержня. Установите в инструмент головки для заклепок нужного размера.

2. Подготовка к работе

Для начала работы включите выключатель электропитания (№6) в положение "ON" и вставьте заклепку в сменный носик (№2). Вставьте вторую часть заклепки (штырь заклепки). Убедитесь, что она плотно прилегает в вертикальном положении к корпусу инструмента. Нажмите на спусковой курок №1 для начала работы. По окончании работы штырь заклепки автоматически выйдет из головки.

Внимание!

* В процессе работы во избежание травм нельзя направлять головку инструмента на человека, животных, работающие механизмы и электрооборудование с компонентами.

ЗАМЕНА ЗАПЧАСТЕЙ

(№18 – Губки; №19, 23 – Толкатель; №20,21,22 – пружины)

- 1. Ослабьте наружную муфту, покрутив ее против часовой стрелки, и снимите ее.
- 2. Открутите накопитель против часовой стрелки и снимите его.
- 3. Замените запчасти и установите муфту и накопитель, закрутив их в направлении по часовой стрелке.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Не работает привод	 Отсутствие напряжения Не подключен шнур Поврежден или изношен выключатель Изношена угольная щетка 	Проверьте напряжениеПроверьте шнурЗамените выключательЗамените угольную щетку
Мотор работает, но заклепочник не вытягивает заклепки	 Плохо установлены выдвижной стержень или губки Сломаны основная ось или стержень 	 Замените стержень губки Замените основную ось или выдвижной стержень
Перегревается коробка передач или пластиковый корпус инструмента	 Недостаточная смазка или загрязнение зубчатой передачи Плохо установлены вращающиеся части Влажная арматура 	 Прочистите зубчатую передачу и замените смазку Проверьте подшипники и муфты Проверьте или замените ротор.
Искра на месте примыкания щеток	Изношена арматураТрение угольной щетки ротора	 Замените или отремонтируйте Замените, отремонтируйте или прочистите
Не вытягивается сердечник заклепки	Истерт патрон или выдвижной стерженьБолт коробки передач	ЗаменитеЗамените или почистите
Проблемы при вытягивании заклепки	 Ослабленная или загрязненная головка заклепки Деформация пружины или головки заклепки 	Затяните головку или замените ееЗамените

Гарантия 6 месяцев