



ПАСПОРТ

Выключатель
дифференциального тока
DV

AV AVERES

Выключатель дифференциального тока DV серии AVERES применяется в электрических цепях переменного тока номинальным напряжением 230 В (2 полюса), 400 В (4 полюса) и частотой 50 / 60 Гц.

Предназначен для:

- защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки;
- защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях;
- предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие прохождения токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю.


Защитные шторки на клеммах выключателей закрывают пространство за клеммой и делают невозможным неправильное подключение проводника.

На литой лицевой панели выключателя имеется цветовой индикатор состояния и окно для маркировки цепей. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

Выключатель дифференциального тока DV серии AVERES соответствует ГОСТ Р 51326.1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

DV XX XX/XX (X) EKF AVERES

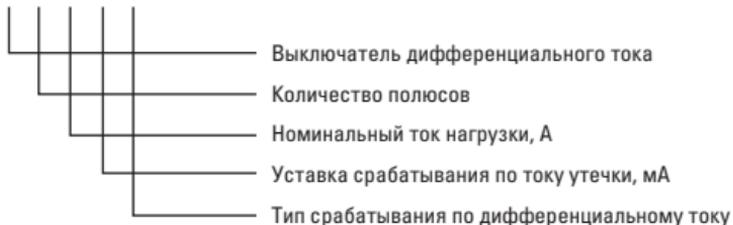


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

Параметры	Значения
Количество полюсов	2, 4
Номинальное напряжение U_e , В	230 / 400 АС
Номинальная частота f_n , Гц	50 / 60
Номинальный ток I_n , А	25, 40, 63, 80, 100
Механизм	Электромеханический
Тип срабатывания по диф.току	A, AC, G, S
Номинальный дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
Выдерживаемый ток короткого замыкания $I_{\Delta n} = \Delta c$, kA	10
Электрическая износостойкость	4 000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 4.1
Минимальное сечение присоединяемых кабелей, не менее, мм ²	1
Максимальное сечение присоединяемых медных кабелей, не более, мм ²	25
Момент затяжки, Н•м	3

Автомат имеет возможность соединения с помощью соединительной гребенчатой шины PIN и соединительной U-образной шины FORK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

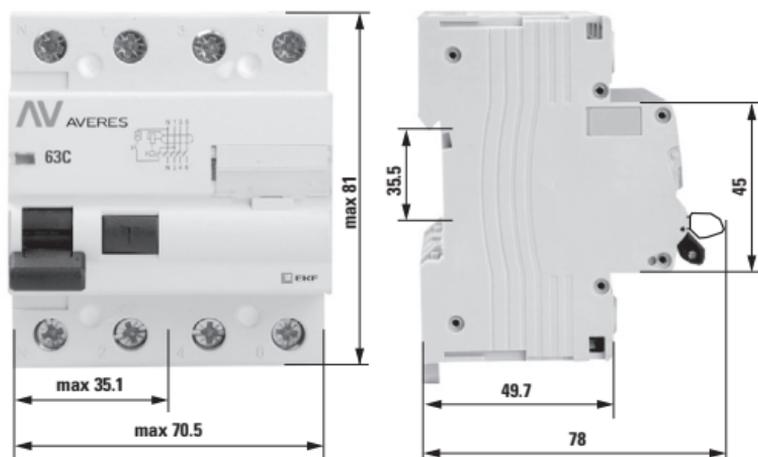

ДИАПАЗОН СРАБАТЫВАНИЯ ВДТ

Таблица 2.

Тип	Ток срабатывания I_{Δ}/A		
АС	$0.5 I_{\Delta n} < I_{\Delta} < I_{\Delta n}$		
А	Угол отставания	$I_{\Delta n} > 0.01A$	$I_{\Delta n} \leq 0.01A$
	0°	$0.35 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 1.4 I_{\Delta n}$	$0.35 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 2 I_{\Delta n}$
	90°	$0.25 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 1.4 I_{\Delta n}$	$0.25 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 2 I_{\Delta n}$
	135°	$0.11 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 1.4 I_{\Delta n}$	$0.11 I_{\Delta n} \leq I_{\Delta} \leq 2 I_{\Delta n}$

УСЛОВНАЯ СХЕМА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

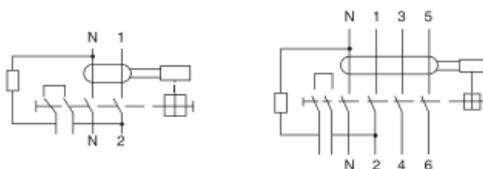


Таблица 3.

Стандартные значения времени отключения и времени неотключения

Тип	I_n/A	$I_{\Delta n}/A$	Стандартные значения времени отключения и времени неотключения при дифференциальном токе (I_{Δ}), с					
			$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}$	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 (A)	$I_{\Delta n}$	
Общий	Любое значение	Любое значение	0,3	0,15	0,04	0,04	0,04	Максимальное время срабатывания
S	Св. 25	Св. 0,030	0,5	0,2	0,15	0,15	0,15	
			0,13	0,06	0,05	–	0,04	Минимальное время неотключения (несрабатывания)

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение ВДТ должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Рабочее положение устройства – вертикальное (обозначением «ВЫКЛ» рукоятки управления – вниз), с отклонением до 90° в любую сторону от указанной плоскости.

Перед установкой устройства необходимо убедиться:

- в соответствии маркировки ВДТ требуемым условиям;
- в отсутствии внешних повреждений;
- в работоспособности механизма (фиксации при переключении), произведя несколько переключений.

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1, 3, 5, N (сверху). Затягивать зажимные винты необходимо с усилием не более 3 Н•м.

При установке устройства необходимо убедиться в том, что в зоне защиты ВДТ нулевой рабочий проводник N не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником PE.

Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки «ТЕСТ». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность.

В случае срабатывания ВДТ (рукоятка управления переходит в положение «ВЫКЛ»), необходимо тщательно обследовать состояние изоляции проводников и потребителей защищаемой цепи и устранить причину срабатывания ВДТ.

Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C

Параметры ВДТ соответствуют высоте над уровнем моря не более 2000 м.

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикально (\pm)90°.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатели дифференциального тока поставляются в индивидуальной упаковке, включая паспорт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВДТ, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

По способу защиты от поражения электрическим током ВДТ соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании выключателя дифференциального тока необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки тест «Т».

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование выключателя дифференциального тока может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение выключателя дифференциального тока должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 85% при +25°C.

Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие выключателей заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет со дня продажи изделия.

Гарантийный срок хранения: 10 лет.

Гарантийный срок службы: 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель дифференциального тока DV серии AVERES соответствует требованиям ГОСТ Р 51326.1и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп технического контроля изготовителя.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Подпись продавца:

Печать фирмы-продавца:

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ YEAR WARRANTY

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный), тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

EKF trademark service representative: Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line), tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

Изготовитель: ООО «Электротехнический холдинг Йовеан энд Роджи» городского округа Вэньчжоу. Адрес: Здание Йовеан энд Роджи, Индустриальная зона Синьгуан, Город Лиushi, городской округ Вэньчжоу, 325604, Китай. Тел.: +86-13757788000 доб. 595, факс: +86-577-62792291

Manufacturer: Jovean & Rogy Electrical Holding Co.Ltd.of Wenzhou.
Address: Jovean & Rogy Mansion, Xinguang Industrial Zone, Liushi, Wenzhou, 325604, China.
Tel.: +86-13757788000 ext. 595, fax: +86-577-62792291

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6. Тел.: +7 (423) 279-14-91

Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD, 690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6. Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

Importer: «Tiera», LTD, 690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

WWW.EKFGROUP.COM

EAC