



# Инструкция по установке подвесного унитаза CeruttiSPA C-375C

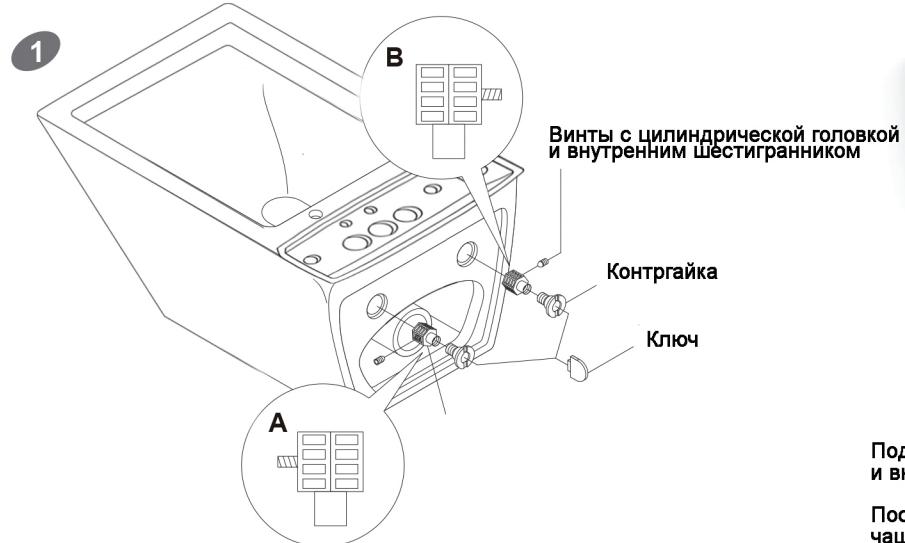

Подсоедините винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником на шестигранные гайки

После этого вставьте шестигранные гайки в отверстие чаши подвесного унитаза с задней стороны.  
Используйте специальный ключ, чтобы затянуть контргайку поверх шестигранной.

2

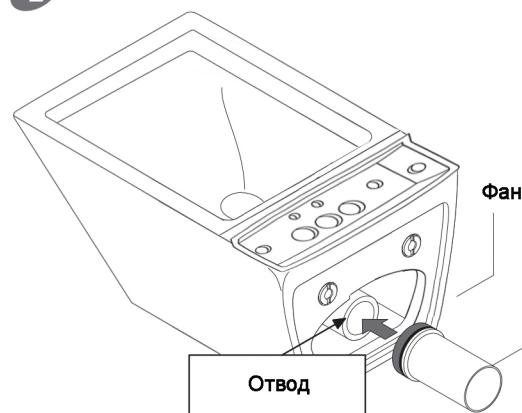


3




Вставьте фановую трубу от инсталляции в сливную и подсоедините ее в задний отвод подвесного унитаза.

Начертите карандашом разметку вокруг сливной трубы как показано на рисунке.

4

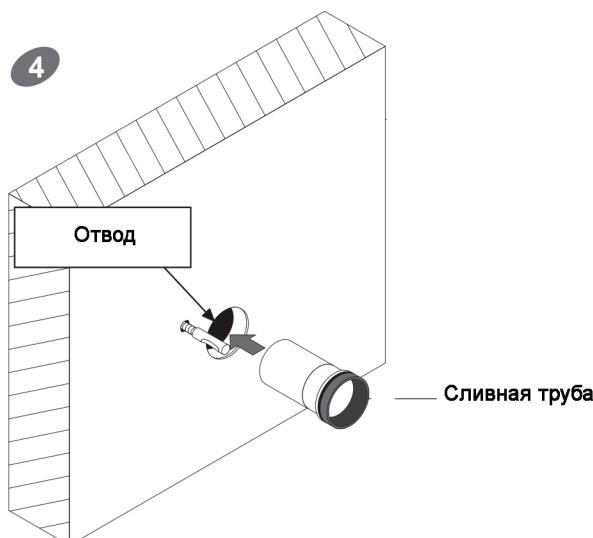

5

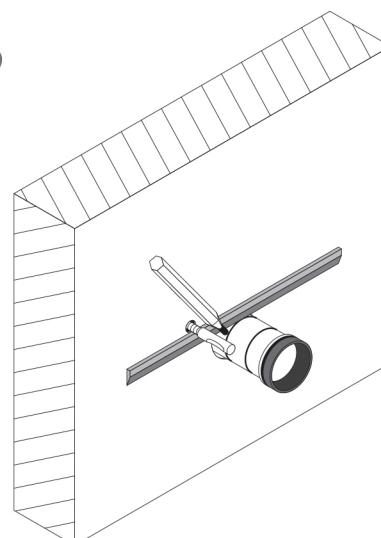


Вставьте сливную трубу во внутреннее отверстие с отводом в стене и начертите разметку карандашом как показано на рисунке

6




Измерьте полученную длину , прибавив 3 мм, затем измерьте данное расстояние от основания трубы и отрежьте ее как показано на рисунке


7

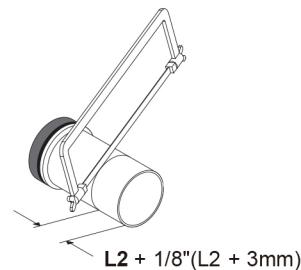

8

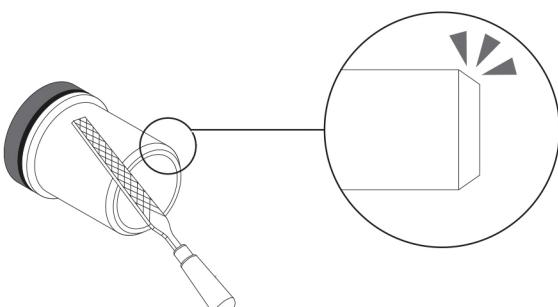


9

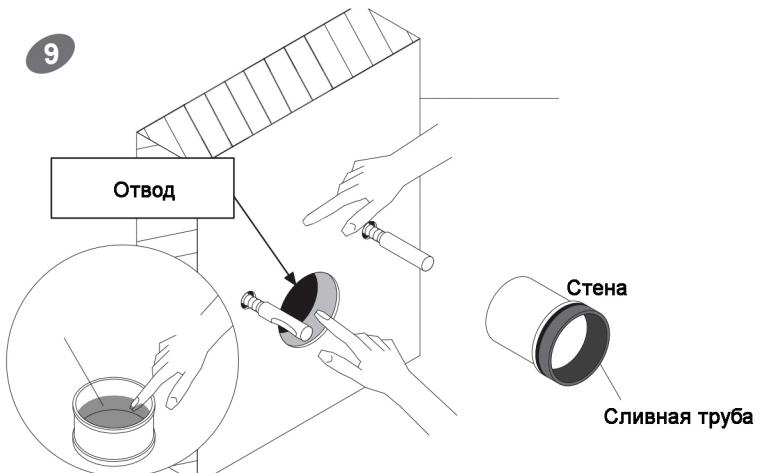

Обработайте края рашпилем для устранения заусенций как показано на рисунке.

Смажьте внутреннее отверстие с отводом в стене силиконом и вставьте в него сливную трубу


10

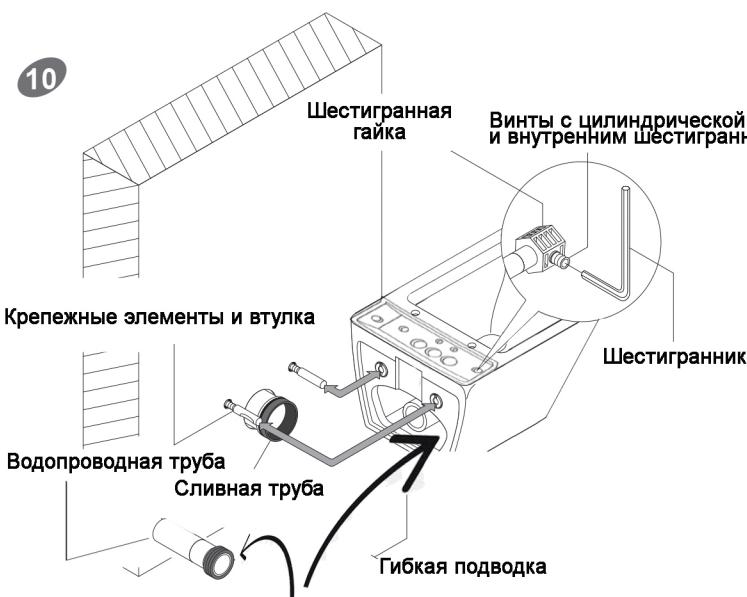

При установке необходимо использовать гибкую подводку (входит в комплект) для подсоединения унитаза к водопроводной системе с помощью переходника с 3/4 на 1/2 (входит в комплект).

Подсоедините унитаз к стене с помощью крепежных элементов. Для этого воспользуйтесь шестигранником. Убедитесь, что сливная труба плотно подсоединенна к отливу.

11

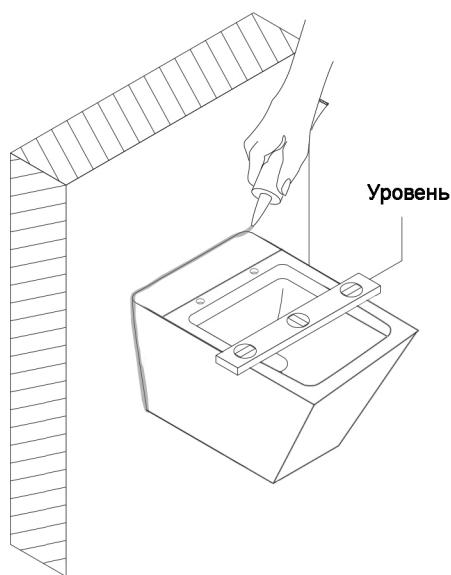

Удостоверьтесь, что унитаз плотно закреплен и не шатается. После выравнивания нанесите силиконовый герметик на место стыка по всей длине.

Уберите лишний герметик. После этого не используйте унитаз в течение 24 часов пока он не высокнет.

#### Технические требования и рекомендации по установке и использованию унитаза с импульсным сливом:

- Давление в системе водоснабжения помещения, где предполагается установка унитаза, должно составлять не менее 3 Bar или 0,3Мпа;
- При установке необходимо использовать идущий в комплекте "Угловой шаровый кран 1/2 на 3/4 с защитной сеткой", которую периодически необходимо проверять и при необходимости чистить от шлаков водопроводной системы. Конструкция крана позволяет сделать это легко и быстро, без демонтажа крана;
- Кнопка включения системы слива оснащена подсветкой, включение подсветки сигнализирует о том, что элемент питания необходимо заменить;
- На контейнере элемента питания установлен включатель "ON"/"OFF". После установки и подключения унитаза необходимо переключить включатель в положение "ON";
- Унитаз оснащен двумя форсунками впуска воды с шарирными сердечниками - это позволяет регулировать направление струи подачи воды в чашу, в случае попадания брызг на обод чаши;
- В случае предполагаемого вашего отсутствия в месте установленного унитаза с импульсным сливом (отъезд, отпуск и др.), необходимо отключить элемент питания путем переключения включателя в положение "OFF" и перекрыть подачу воды в "Угловом шаровом кране 1/2 на 3/4 с защитной сеткой".