

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Микрометр нониусный WDK-MM2501/MM5001/MM7501/MM10001.

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.


По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®

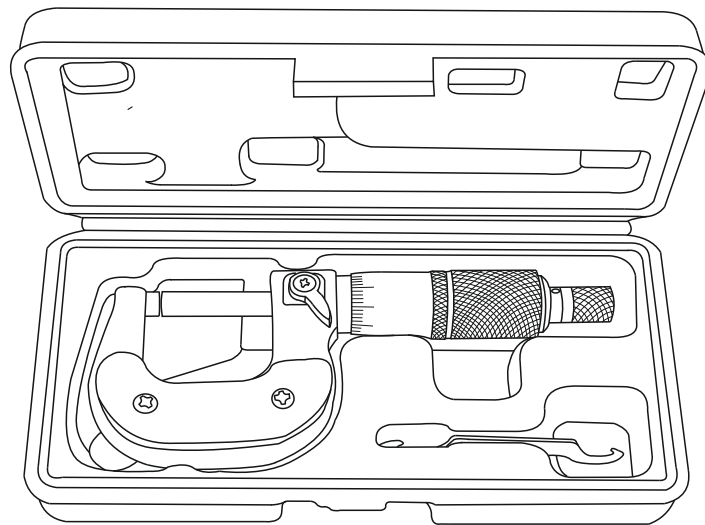

МИКРОМЕТР НОНИУСНЫЙ

WDK-MM2501/MM5001/MM7501/MM10001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.widerkraft.ru

Введение:

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
4. Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Микрометр с отсчетом по шкалам стебля и барабана предназначен для измерения наружных размеров контролируемых деталей. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Цена деления: 0,01 мм.

Технические характеристики:		
Артикул	WDK-MM2501	WDK-MM5001
Диапазон измерения, мм	0-25	25-50
Значение отсчета по нониусу, мм	0,01	0,01
Предел допускаемой погрешности, мкм	4	4
Артикул	WDK-MM7501	WDK-MM10001
Диапазон измерения, мм	50-75	75-100
Значение отсчета по нониусу, мм	0,01	0,01
Предел допускаемой погрешности, мкм	5	5

WIEDER[®]KRAFT[®]

Методы контроля и испытаний:

Межповерочный интервал устанавливается пользователем в зависимости от интенсивности эксплуатации микрометра, но не реже одного раза в год.

Условия эксплуатации:

Температура воздуха: от 15 до 25°C

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

Комплектность:

Микрометр;

Футляр;

Ключ;

Установочная мера;

Руководство по эксплуатации.

Подготовка к работе:

Перед началом работы с микрометром внимательно изучите руководство по эксплуатации. При несоблюдении правил эксплуатации и хранения прибора гарантийные обязательства будут аннулированы.

Перед применением тщательно протрите измерительные поверхности, проверьте плавность хода микровинта и нулевую установку. Если нулевая установка сбита, приведите измерительные поверхности в соприкосновение с установочной мерой, закрепите микровинт стопором. Затем отверните ключом винт стопорения барабана настолько, чтобы вращая барабан можно было совместить нулевой штрих барабана с продольным штрихом стебля. При этом следите за тем, чтобы расстояние от торца конической части барабана до ближайшего к торцу края нулевого штриха стебля не превышало 0,15 мм. Закрепите ключом винт стопорения барабана.

Порядок работы и техническое обслуживание:

- Производите измерения микрометром используя трещотку.

- Не пользуйтесь микрометром с застопоренным микровинтом как жесткой скобой.

- После окончания работы измерительные поверхности протрите и смажьте индустриальным маслом.

- Промывайте, смазывайте и регулируйте микрометрическую пару не реже чем через 2500 измерений.

- В процессе эксплуатации не допускайте грубых ударов или падения прибора.

WIEDER[®]KRAFT[®]