


Инструкция по установке

Особые характеристики


- Длина: 300, 350, 400, 450, 500, 550 мм
- Высота боковой панели 171 мм
- Сверх тихие направляющие скрытого монтажа.
- Максимальная нагрузка: 40 кг.
- Превосходные стабилизаторы обеспечивают плавное и тихое движение ящика
- Упрощенная система монтажа и демонтажа.
- Встроенная система амортизаторов не требует до настройки и гарантирует плавность системы выдвижения.

Базовая длина	Внутренняя полезная длина	Минимально необходимая глубина	Минимально необходимая высота
300 mm	274 mm	300 mm	192 mm
350 mm	324 mm	350 mm	192 mm
400 mm	374 mm	400 mm	192 mm
450 mm	424 mm	450 mm	192 mm
500 mm	474 mm	500 mm	192 mm
550 mm	524 mm	550 mm	192 mm

1. Направляющие (2 штуки – левая / правая) длина:




2. Боковые стенки (2 штуки – левая/правая) длина:




3. Коннекторы-крепежи для задней стенки
2 штуки – левая/правая

4. Коннекторы-крепежи для лицевой панели
2 штуки – левая/правая

5. Заглушки для винтов
2 штуки

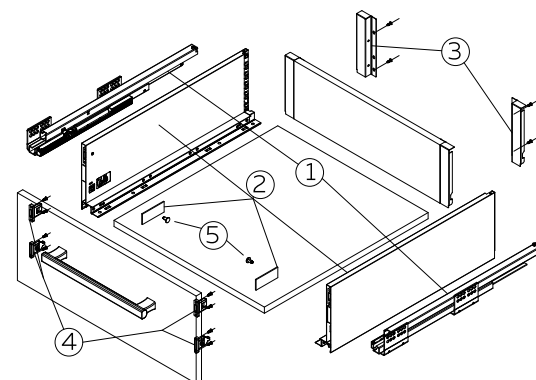


Технология каркаса – размерная сетка для дна и задней стенки (для панели толщиной в 16мм).

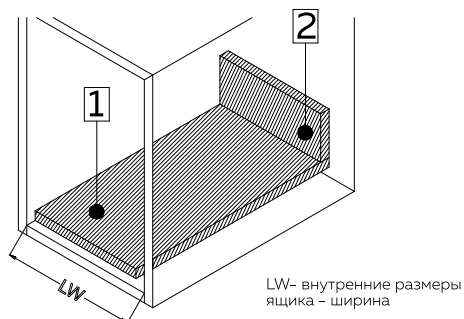





- Как определить размер панели дна:
а. Ширина панели = внутренняя ширина ящика – 75 +/- 0,5 мм
б. Длина панели = длина направляющей – 10 мм
- Как определить размер задней панели ящика:
а. Ширина панели = внутренняя ширина ящика – 87 +/- 0,5 мм
б. Высота панели = 68 мм

Установка Направляющих (мм)

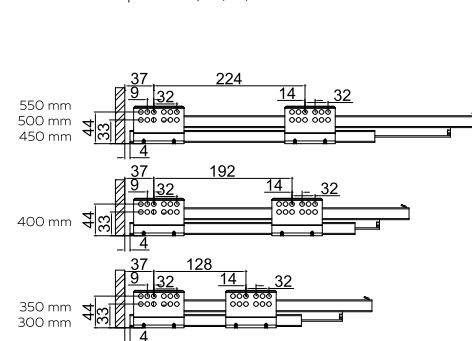


Базовая длина: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550



Схема расположения отверстий для монтажа:

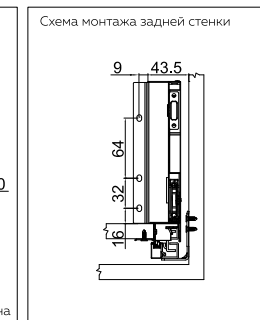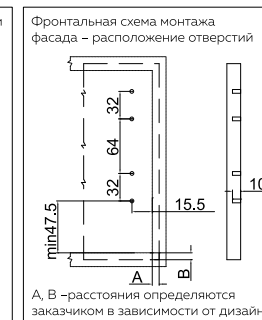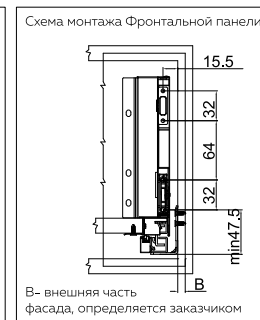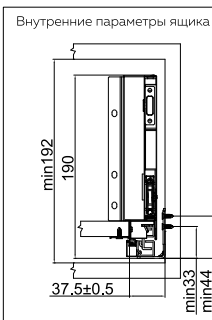





Монтаж фронтальной панели

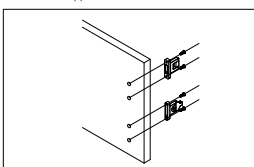




Демонтаж фронтальной панели

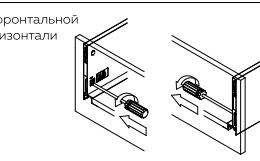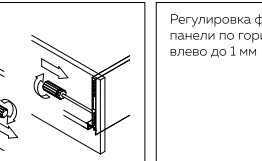

Монтаж выдвижного ящика

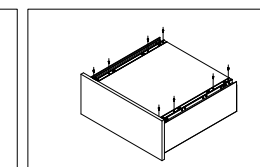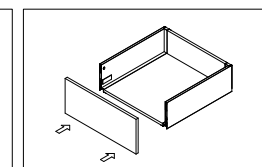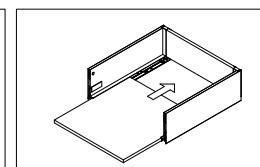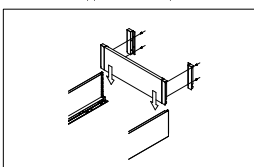




Установка выдвижного ящика

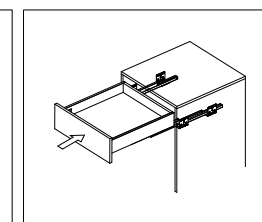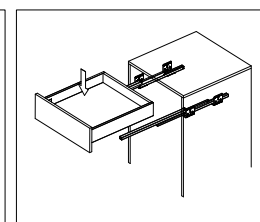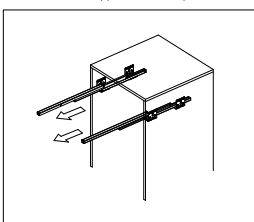

Демонтаж ящика



Преимущества доводчика

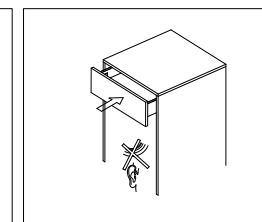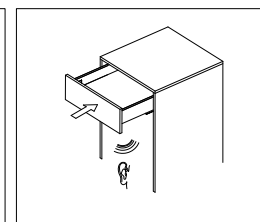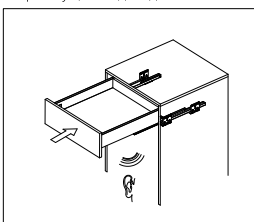

АО «ТПК «МАГАМАКС»
Москва, ул. Привольная, д. 70,
тел.: 8 (800) 700-68-51
e-mail: metal@magamax.ru
сайт: www.magamax.ru