
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 1802312 шт.	
Кронштейн капота 2 шт.	
Кронштейн крыла2 шт.	
Гайка М82 шт.	
Закладная2 шт.	
Болт М8х202 шт.	

Болт М6х25	2 шт.
Шайба 8 увелич	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 6	2 шт.
Руководство по установ	вке1 шт.

Схема установки

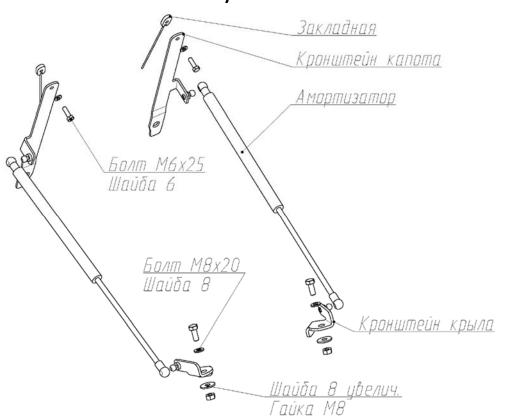

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota RAV4 V (2019-)

Артикул: A.ST.5714.1



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА



Установку начинать с левого борта автомобиля

1. Демонтировать утеплитель капота. Открутить верхний болт крепления торцевой головкой №12. Закладную провести через технологический проем к указанному отверстию. (Рис.1).

- 2. Установить кронштейн, как показано на рисунке, торцевой головкой №10 затянуть болт М6 с шайбой 6 с усилием 9 Нм и штатный болт с усилием 23 Нм (Рис.2).
- 3. Под указанным отверстием в силовом элементе разместить шайбу 8 увеличенную с гайкой М8 (Рис.3).



- 4. Установить кронштейн, уперев его в ребро жесткости. Торцевой головкой №13, с усилием 23Hм, затянуть болт М8х20 с шайбой 8 (Рис.4).
- 5. Аналогично установить кронштейн капота на другую сторону автомобиля.
- 6. Установить утеплитель капота на штатное место.
- 7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).
- 8. С левой стороны автомобиля защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу.
- 9. Убрать штатный упор. (Рис.5).
- 10. Установить кронштейн крыла с правой стороны в соответствии с пунктами 3 и 4. Установить амортизатор по аналогии с пунктом 8 (Рис.6).
- 11. Первое закрытие капота производить плавно, без рывков. Убедиться в отсутствии контакта элементов автомобиля с амортизаторами и кронштейнами. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

WWW.RIVALAUTO.COM