

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ


Перед сборкой и установкой мебели обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Для сохранности мебели и продления срока ее использования, Вам необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ Проводить сборку и установку с помощью квалифицированного специалиста, согласно прилагаемой инструкции;
- ▶ Используйте мебель только по ее функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 55 °C и относительной влажностью не более 80%;
- ▶ Тумбы выпускаются под раковину, предназначенную для установки непосредственно на неё, которые крепятся к стене. Во всех тумбах с фронтальной стороны имеется вырез, сделанный именно под ту раковину, которая предусмотрена производителем; это объясняется индивидуальностью каждой модели раковины;
- ▶ Все изделия (тумбы, пеналы, зеркала, галереи) обязательно должны крепиться к стене.

Внимание!

Запрещается устанавливать на тумбу раковину, не предусмотренную изготовителем. Это повлечет появление зазоров между раковиной и тумбой, которые могут привести к неустойчивому положению раковины на тумбе, что в ряде случаев может повлечь за собой падение раковины и привести к травмам.

- ▶ Все раковины оснащены отверстием для перелива. Во всех моделях, перелив выполнен в теле раковины и не требует дополнительных устройств. Комплектация отверстия для перелива хромированным кольцом зависит от производителя раковины.
- ▶ Тумбы могут комплектоваться полками, которые могут быть врезными и вкладными. Врезные полки устанавливаются на фабрике посредством шкантов или евро-винтов и не имеют возможности регулировки. Полки из стекла устанавливаются на полкодержатели.
- ▶ Все наполненные изделия компаний «Аква-Родос» оснащены опорами, в качестве которых могут выступать ножки. Мебельные ножки устанавливаются на фабрике. Они исключают контакт тумбы с полом и защищают от дополнительного попадания влаги на корпус. Не установленные на фабрике ножки, прикручиваются точно по разметке, которая есть на нижней полке тумбочки.
- ▶ Большинство моделей предусматривает наличие ручек на фасадах. Все ручки идут в комплекте с винтами.

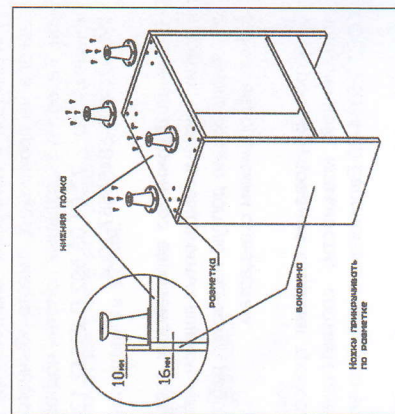


УСТАНОВКА ТУМБЫ

Правильное расположение и установка мебели обеспечат Вам наиболее комфортное использование нашей продукции. Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что сохранность мебели и срок её службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации.

Если Ваша модель оснащена регулируемыми ножками, отрегулируйте положение тумбы, вращая основания ножек.

Прикрепите тумбу к стене шурупами сквозь верхнюю заднюю планку. Если раковина имеет специальные проушины для крепления к стене, закрепите её. Если раковина имеет в комплекте набор труб для перелива – установите их.

Определите местоположение тумбы, поставив её вплотную к стене. Выполните разметку стены в соответствии со следующей схемой, где:

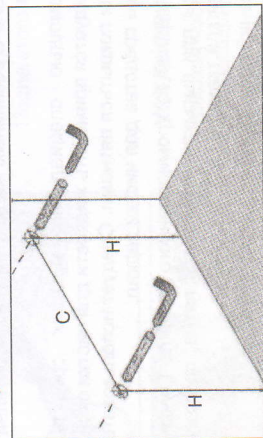

C — расстояние между крепежными винтами;

H — расстояние от пола до точки крепления

(с учетом размеров декоративных ножек, если они входят в комплектацию)

Тумбу рекомендуем устанавливать в таком месте, чтобы исключить или максимально ограничить прямое воздействие влаги (не менее 20 см от ванной), ствие влаги (не менее 20 см от ванной), поскольку высокая влажность и возможное изменение цвета (потускнение) и разбухание фасадов и корпусных деталей.

Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг.


Не допускайте попадания влаги на внутреннюю поверхность мебели, если такое случись необходимо протереть их сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прямое попадание воды на элементы мебели.

Внимание! Навесной пенал крепится к стене на 4 подвесные кронштейна. В стену в просверленные отверстия вставить крепежные крючки. С помощью регулировочных винтов на подвесных кронштейнах зафиксировать и отрегулировать навесы на крючках.

Внимание! Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей. Во избежание попадания воды на мебель, зеркала, шкафчики, пеналы рекомендуется использовать стеклянную или пластиковую штору. Горизонтальные поверхности необходимо беречь от длительного застоя воды. Если вода долгое время будет проникать в стыки мебели то они могут изменить свой внешний вид.

Для изделий, имеющих крепление к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.

Внимание! Используя для крепления изделия к стене фурнитуру, не входящую в комплект поставки, Вы подвергаете себя риску вследствие возможного ненадежного крепления мебели к стене.

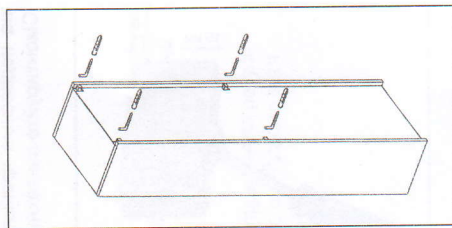

Внимание!


Используйте только винты, которыми укомплектовано купленное Вами изделие, так как другие винты могут не подходить по длине или диаметру, что может затруднить открывание фасадов (ручки будут болтаться или соскакивать с винтов при открывании).

- ▶ В процессе эксплуатации обертайте мебель от прямого попадания воды.
- ▶ Для сохранения первоначального блеска не допускайте высыхания капель воды на элементах мебели.
- ▶ При попадании влаги на поверхность мебели протрите ее сухой мягкой тканью.
- ▶ Не допускайте попадания воды на элементы электрооборудования.
- ▶ Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.).
- ▶ Ухаживайте за мебелью с помощью специальных моющих средств. При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон. От них зеркала могут помутнеть или покрыться пятнами. Следует использовать мягкую ткань и специализированные средства для чистки зеркал.
- ▶ На аксессуарах или изделиях с отделкой из хромированного металла (ручки, ножки и т. п.) даже от чистой воды при высыхании остаются пятна, поэтому необходимо удалить капли сухой мягкой тканью.
- ▶ При ослаблении резьбовых соединений периодически подтягивайте их.
- ▶ После транспортировки, монтажа и в процессе эксплуатации проводите регулировку дверных петель и других подвижных соединений.

Внимание! Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, то торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами (влагостойким силиконовым герметиком). В этом случае гарантийные обязательства ООО «Аква-Родос» на изделие не распространяются.

РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСНЫХ КРОНШТЕЙНОВ

Просверлите отверстия и установите крепежные крючки. Прикрепите предмет к стене на подвесные кронштейны. Произведите регулировку. Установите раковину на тумбу. Смонтируйте сантехническое оборудование.

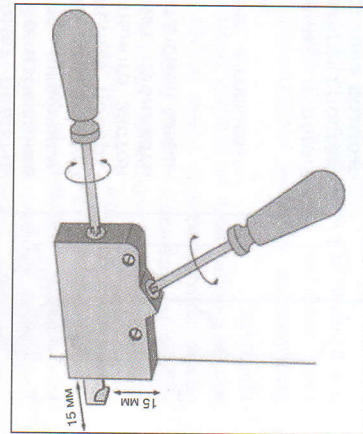


Регулировка по глубине осуществляется вращением верхнего регулировочного винта.

Регулировка по высоте осуществляется вращением нижнего регулировочного винта.


РЕГУЛИРОВКА НАЛОЖЕНИЯ

Винт вращать вправо — наложение двери уменьшается (-). Винт вращать влево — наложение двери увеличивается (+).

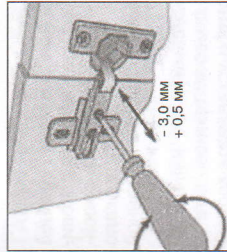


РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ ОТ КОРПУСА

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку промежуток между дверью и корпусом. После этого винт ответной планки снова затянуть.

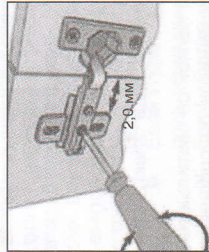


УСТАНОВКА ПЕТЛИ


Боковая часть петли монтируется путем «задвижения» на предварительно установленный винт монтажной планки.

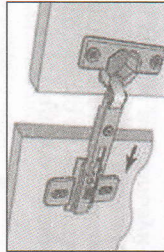

После этого винт затягивается в соответствии с требуемым положением двери к корпусу.

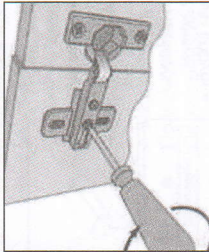


Демонтаж производится в обратном порядке.

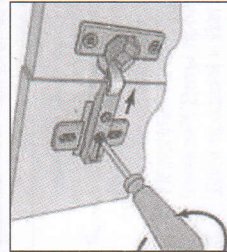


РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Отпустить винт ответной планки и произвести регулировку двери по высоте. После этого винт снова затянуть.

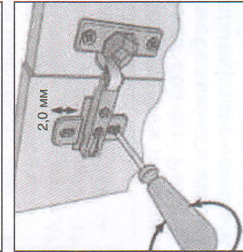

Установка зеркала

Определите положение зеркала относительно тумбы. Если зеркало не имеет нижней полки, его рекомендуется вешать таким образом, чтобы нижний его край касался раковины. В остальных случаях расстояние по вертикали выбирают так, чтобы в районе смесителя оставалась удобная эксплуатационная зона. Рекомендуется устанавливать зеркало на высоте 1870-2000 мм по верхнему краю и на расстоянии не менее 200 мм от ванной или 700 мм от источника воды.

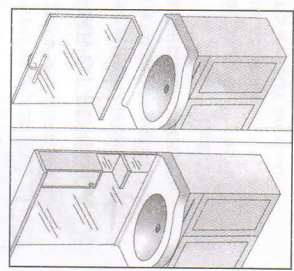

Измерьте расстояние между навесами и от навеса до верхнего края зеркала. По снятым замерам произведите на стене разметку, просверлите отверстия и установите крепежные винты. Закрепите предмет на стене с помощью навесов. Если изделие комплектуется навесным светильником, произведите его установку (монтаж). Для этого освободите светильник от упаковочного материала и закрепите его на месте монтажа шурупами в просверленные технологические отверстия. Посредством клеммника, поставляемого в комплекте с зеркалом, соедините провода электропроводки и светильника.

Если изделие оснащено верхней полкой со светильниками (менсолой), то посредством клеммников подсоедините провода от нее к электропроводке.

Внимание! В случае перегорания лампы светильника необходимо отключить изделие от электрической сети. Только после этого можно приступить к замене лампы. К лампе (даже выключенной) прикасаться голыми руками запрещено! Пятна жира, которые останутся на лампе после рук, приведут к тому, что она перегорит при включении. Для замены лампы воспользуйтесь специальными перчатками.



Светильники врезные



Данный светильник используется с капсульной лампой мощностью 20W с цоколем G4. Для замены лампы не нужно демонтировать светильник из мебели, при помощи отвертки или ножа отсоедините крепежное кольцо, расположенное между корпусом лампы и стеклом, вынуть обратно стекло и кольцо. Убедитесь, что защелки на кольце сработали (Вы услышите щелчок).

Светильник ANDREA



Данный светильник используется с двумя капсульными лампами мощностью до 40W каждая с цоколем G9. Для замены лампы демонтировать плафон светильника, как показано на схеме, заменить лампу, установить обратно плафон.

Светильник LORENA

Данный светильник используется с линейной двухцокольной лампой R7s мощностью до 100W. Для замены лампы открутить два винта на торцевой панели светильника, снять декоративную накладку, вынуть стекло, заменить лампу, установить обратно накладку, зафиксировав ее винтами.

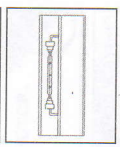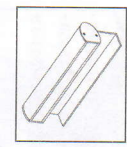

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

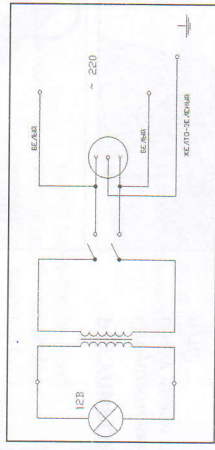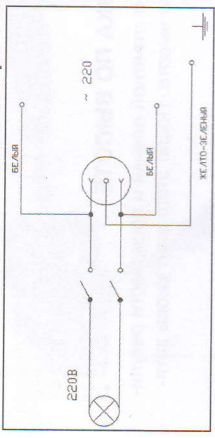

Внимание! Во встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 500 Вт. Розетка запитана постоянно. Подключение к электропитанию мебельных изделий с электропотреблением должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик. Перед подключением следует обязательно проверить полярность трансформаторов, 12 V, 220 V.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Компания «Аква-Родос» (далее «Изготовитель») гарантирует, что мебель на момент покупки, приобретенная Вами и обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектной и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по комплектованности изделий не принимаются. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатной гарантийной работы в следующих случаях:
 - Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта;
 - Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия;
 - Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своими целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
 - Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
 - Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем, а также отсутствует дата продажи и печать продавца;
 - Если обнаружены повреждения Изделия, вызванные неправильным подключением к электросети;
 - Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расползание, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;
5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной транспортировки, установки и эксплуатации изделия;
 - При нарушении правил и условий эксплуатации изделий указанных в инструкции по эксплуатации;
 - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей;
 - Повреждения, вызванные стихийной, пожаром, бытовыми факторами;
 - Перегоревшие лампы светильников;
 - На естественный износ или дефекты вызванные перегрузкой;
 - Если Покупатель внес конструктивные изменения в изделие (произведены механические вырезы, сверления, фрезеровки) не предусмотренные изготовителем и не описанные в правилах эксплуатации и установке данного изделия.
6. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне, обязательны к заполнению!
7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.
8. Дата продажи и Дата изготовления Изделия указываются в Гарантийном талоне.
9. Транспортировка неисправного Изделия в ближайший сервис-центр для гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем.
10. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании «Аква-Родос» людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
12. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию Изделия.
13. Запрещается устанавливать мебель в ванных комнатах, в которых отсутствует вентиляция.