

Paper Trimmer


Cutstream HQ 451



Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany
www.profioffice.com, Fax: +49-6192-977930



Уважаемый клиент!

Спасибо за то, что Вы выбрали резак ProfiOffice GmbH. Мы уверены, что данный прибор оправдывает Ваше доверие. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, чтобы Вы смогли безопасно, легко и правильно пользоваться резак «Cutstream».


ВНИМАНИЕ!

С уважением, **ProfiOffice**

1. Будьте осторожны при работе с резак.
2. Не приближайте волосы, пальцы, галстуки и т. п. к ножу.
3. Используйте резак только для резки бумаги, мягкого картона или пластиковых обложек.
4. Перед использованием резака обязательно установите пластиковый защитный щиток закрепив его предусмотренными для этого винтами (1,4).
5. После работы с резак, всегда опускайте нож в исходное положение.
6. Если во время работы нож не фиксируется в верхнем положении и самостоятельно опускается вниз, затяните винты (9) и (10).
7. При переносе резака следует брать только за основание. Никогда не переносите резак держа его за ручку или пластиковый защитный щиток.
8. Хранить в недоступном для детей месте. Использование резака школьниками допустимо только под присмотром взрослых.

Детали:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Пластиковый щиток | 6. Подвижная линейка |
| 2. Ручной прижим | 7. Лезвие |
| 3. Держатель лезвия | 8. Опротивное лезвие |
| 4. Винты | 9. Натяжной винт |
| 5. Линейка со шкалой | 10. Осевого винт |

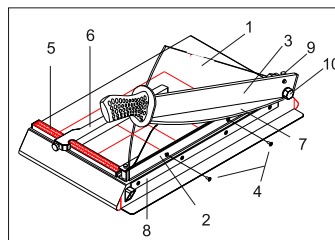

Монтаж:

Раскрутите оба винта на ручном прижиме (2) и удалите защитную пленку, находящуюся на пластиковом щитке (1). Расположите щиток между ручным прижимом (2) и держателем лезвия (3), приподнимите держатель лезвия и закрепите щиток двумя винтами (4). Винты не должны быть затянуты слишком сильно, во избежание появления трещин в пластике щитка.

Использование:

Установите резак на ровной поверхности, убедитесь в том, что все 4 ножки касаются поверхности. До конца поднимите лезвие. Вставьте бумагу под ручной прижим (2), ориентируйтесь по линейке со шкалой (5) и при необходимости по подвижной линейке (6), предварительно закрепив подвижную линейку.

Для среза в универсальном формате, ориентируйтесь по шкале форматов нанесенной на станину прибора. Расположив бумагу соответственно желаемому размеру среза, опустите лезвие для фиксации бумаги и выполнения среза. В случае с очень тонкими, скользящими материалами, во время выполнения среза слегка отведите лезвие в сторону защитного пластикового щитка.



Уход

Данная модель не нуждается в специальном уходе. Тем не менее, рекомендуется регулярно протирать лезвие (7) и опозитное лезвие (8) тканью слегка смоченной в вазелиновом масле. Для очистки поверхности прибора используйте сухую ткань. Никогда не используйте для очистки воду или растворитель. Не рекомендуется протирать пластиковый щиток (1) алкоголесодержащими жидкостями, во избежание помутнения пластика.

Смена лезвия

Монтаж и демонтаж лезвия и опозитного лезвия производится следующим образом:

Демонтаж лезвия

1. Поставьте резак перед собой на ровную поверхность. Лезвие должно находиться с Вашей стороны, рукоятка смотреть влево.
2. Согласно выше приведенной инструкции по монтажу, снимите защитный пластиковый щиток.
3. Ослабьте натяжной винт (9).
4. Открутите осевой винт (10).
5. Открутите лезвие от ручки и от держателя (3).

Подготовка к использованию / Монтаж лезвия:

Следуйте выше приведенной инструкции в обратном порядке (с 5 до 1).



После монтажа несколько раз поднимите и опустите лезвие.

Технические данные:

Длина среза:	450 мм
Режущая способность:	15 Листов (70 гр/мl)
Размер:	мм 660x350x420 (Ш/Д/В), в собранном состоянии
Вес:	5,10 кг

Меры предосторожности: эргономичная рукоятка , пластиковый защитный щиток.

Рукоятка из безопасного материала согласно EN-71, стальное лезвие, закаленное и шлифованное. Для осуществления обслуживания, всегда указывайте название модели и серийный номер прибора, указанный на оборотной стороне станины.

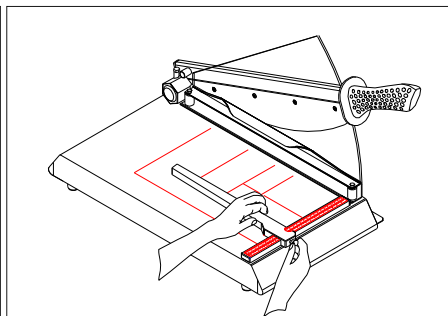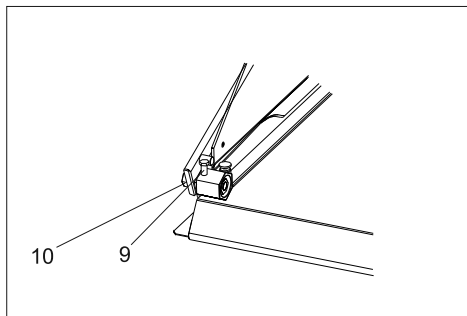

Обращаем Ваше внимание на то, что ремонт механических деталей должен производиться только специалистами авторизованными ProfiOffice GmbH. В случае нарушения данного условия действие гарантии изготовителя прекращается.