

КОВРОМОЕЧНАЯ МАШИНА SABRINA-MAXI



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение.....	2
2. Комплект поставки.....	2
3. Техника безопасности при работе с машиной.....	3
4. Конструкция машины.....	3
5. Первичная подготовка машины	4
6. Подготовка машины к работе.....	4
7. Эксплуатация машины.....	5
8. Дополнительные виды работ.....	5
9. Окончание работы.....	6
10. Техобслуживание	6
11. Технические данные	6
12. Гарантии.....	7

Внимательно прочтите Руководство перед началом эксплуатации машины!

- Работа без воды запрещена.
- Хранение и эксплуатация машины возможна только при положительной температуре.
- Запрещено использовать моющие средства не предназначенные для работы с экстракторными машинами.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по устройству машины и мерам безопасности при работе с ней.

Чтобы избежать поломок машины и несчастных случаев, во время работы необходимо строго соблюдать требования техники безопасности и правила эксплуатации, изложенные в настоящем РЭ. Храните РЭ недалеко от машины, чтобы в любой момент в случае затруднения можно было к нему обратиться.

Наша сервисная служба всегда готова помочь Вам в решении проблем, связанных с машиной.

Главная область применения – чистка ковровых покрытий. **В стандартной комплектации машину нельзя использовать как пылесос!** При приобретении дополнительных аксессуаров машину можно применить для чистки стёкол, мягкой мебели и для сухой уборки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ковромоечная машина Sabrina-Maxi	1 шт.
Насадка ковромоечная	1 шт.
Ручка арт.S117C	1 шт.
Шланг вакуумный с клипсами	1 шт.
Шланг подачи моющего раствора	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

АКСЕССУАРЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (см. рис.4-6 и 8)

Насадка мебельная NS10PN

Насадка для стёкол и водостойких поверхностей HERMES-M

Насадка для сухой уборки NS270Dust

Проточный нагреватель. NT1800

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

Невыполнение нижеперечисленных правил и требований безопасности может повлечь за собой поломку машины или нанесение ущерба здоровью оператора.

- К работе с машиной допускается только предварительно проинструктированный и обученный персонал.
- Не прикасайтесь к питающему кабелю и к металлическим частям машины мокрыми или влажными руками.
- В случае загорания машины отключите её от сети и используйте порошковый огнетушитель. Не тушите огонь водой.
- При проведении каких-либо работ по уходу за машиной и при техобслуживании обязательно отключайте её от сети.
- Никогда самостоятельно не снимайте те части, снятие которых требует специальных инструментов.
- Перед работой с машиной убедитесь в том, что она подготовлена должным образом и в соответствии с настоящим Руководством. При возникновении любых проблем обращайтесь к продавцу. Для ремонта машины используйте только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** запасные части – для их получения обращайтесь к продавцу.
- При утилизации материалов строго следуйте установленным нормам.
- Машина не предназначена для эксплуатации детьми, а также физически и психически неполноценными людьми.

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

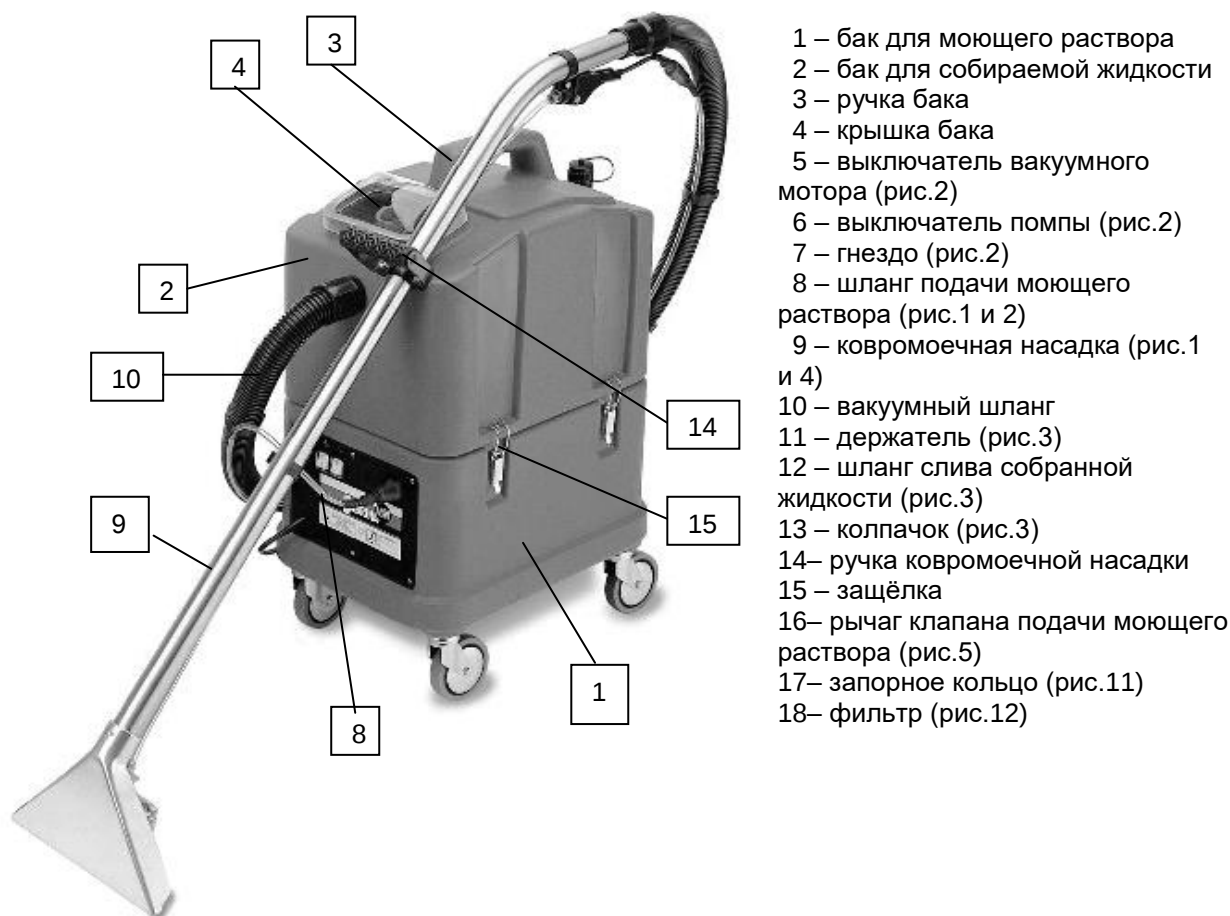


Рис.1

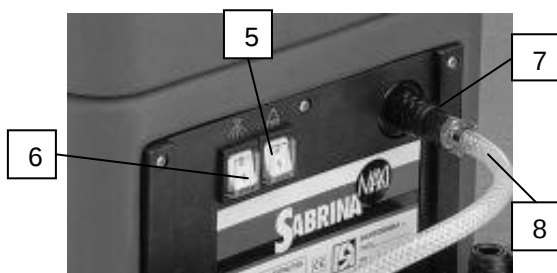


Рис.2

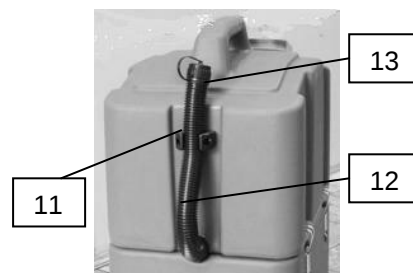


Рис.3

Машина предназначена для чистки ковровых покрытий на площадях средних размеров.

Конструктивно машина представляет собой опирающиеся на четыре поворотных колеса баки. Нижний поз.1 предназначен для моющего раствора, верхний поз.2 – для собираемой жидкости. Для удобства в обслуживании он снабжён ручкой поз.3, а через прозрачную крышку поз.4 можно контролировать процесс всасывания. В полости нижнего бака расположены вакуумный мотор и помпа, подающая моющий раствор. Их выключатели поз. 5 и 6 находятся на задней стороне нижнего бака. Там же есть гнездо поз. 7 для присоединения шланга подачи моющего раствора. В гнездо встроен запорный клапан, предотвращающий выброс раствора при отсоединённом шланге.

Машина комплектуется насадкой поз.9 для сбора жидкости, соединяющейся с машиной шлангами: вакуумным поз.10 и подачи моющего раствора поз.8.

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

После распаковки машины проверьте её комплектность и отсутствие посторонних предметов в баках. Проверьте, надёжно ли закрывает горловину верхнего бака его крышка.

Соберите ковромоечную насадку, как показано на рис.4, для чего следует произвести следующие операции:

- ручку арт.S117C поз.14 наденьте на трубу и закрепите её в нужном месте
- шланг подачи моющего раствора прикрепите клипсами, распределив их равномерно, к вакуумному шлангу
- наконечник вакуумного шланга вставьте в гнездо насадки
- наконечник шланга подачи моющего раствора вставьте в латунное гнездо насадки до щелчка



Рис.4

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что машина, особенно питающий кабель, не имеет повреждений. Кабель с повреждённой изоляцией должен быть заменён на новый. Ремонт кабеля не допускается.

Отстегнув защёлки поз.15, снимите верхний бак. Через отверстие залейте в нижний бак холодную или тёплую воду, максимальная температура воды 40 градусов С. Добавьте моющее средство с низким уровнем пенообразования (желательно T-Clean) из расчёта 0,5 л средства на 10 л воды. **Внимание! При чистке шерстяных ковровых покрытий заливать только холодную воду.**

Поставьте верхний бак на место, застегните защёлки и отведите машину к месту уборки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Вакуумный шланг насадки вставьте во всасывающее отверстие машины, а наконечник шланга поз.8 – в гнездо поз.7 до щелчка. Для повседневной уборки выключателями поз.5 и 6 включите помпу и вакуумный мотор и, нажав на рычаг поз.16, начните работу. Моющий раствор будет через форсунку поступать на покрытие и вместе с растворённой



Рис.5

грязью отсасываться в верхний бак. Время от времени нужно через прозрачную крышку контролировать процесс всасывания. При образовании в баке обильной пены в него следует добавить специальный пеногаситель Anti-Foam. Если бак заполнился, работу следует прекратить и отвести машину к дренажному устройству. Снимите крышку поз.4, выньте шланг поз.12 из держателя поз.11 и, сняв колпачок поз.13, слейте собранную жидкость..

Имеющиеся на покрытии пятна следует удалять аэрозольными пятноудалителями, имеющимися в продаже. Рекомендуется перед их применением убедиться в незаметном месте, что они не повреждают покрытие.

Обычно очистку поверхности производят, перемещая насадку слева направо и наоборот. Многие потребители сами подбирают режим работы, наиболее подходящий для конкретного вида покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

При глубокой чистке нужно дать моющему раствору возможность эффективнее воздействовать на загрязнения. В этом случае включают только помпу. После нанесения моющего раствора и выдержки в несколько минут включают вакуумный мотор и собирают растворённую грязь.

При приобретении дополнительно других насадок существенно расширяется сфера применения машины.

С насадкой NS270Dust (рис.6) удобно производить сухую уборку текстильных и твёрдых напольных покрытий. В этом случае машина работает, как обычный пылесос. При частом использовании этой функции нужно следить за состоянием бумажного мешка-фильтра и при его заполнении заменять на новый. Чтобы извлечь заполненный мешок, нужно отвернуть крышку корпуса пылесборника, как показано на рис.9, заменить мешок-фильтр и плотно завернуть крышку.



Рис.6

Насадка NS10PN (рис.7) предназначена для чистки текстильных покрытий мягкой мебели, а насадка HERMES-M (рис.8) – для стёкол и других водостойких поверхностей

На машину можно установить проточный нагреватель НТ1800 (рис.10), тогда уборка будет производиться тёплым моющим раствором, что повышает её качество и эффективность.



NS10PN

Рис.7



HERMES-M

Рис.8



Рис.9



Рис.10

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

По окончании работы поставьте выключатели в положение «Выключено» и отключите питающий кабель. Смотайте его, не допуская резких перегибов. Нажмите на рычаг поз.16 насадки, чтобы сбросить остаточное давление в системе. Отсоедините шланги насадки. Чтобы вынуть наконечник шланга подачи раствора из гнезда поз 7, нужно сдвинуть от себя запорное кольцо поз 17. (см. рис.11).

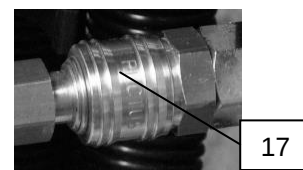


Рис.11

Отведите машину к месту слива. Сняв крышку бака поз.4, выньте шланг поз.12 из держателя поз.11, снимите колпачок поз.13 и слейте собранную жидкость из верхнего бака. Промойте бак чистой водой и слейте остатки воды. Отстегнув защёлки, снимите верхний бак. Подключив машину к сети, подсоедините шланг подачи моющего раствора, включите помпу и слейте из нижнего бака в приготовленную ёмкость остатки моющего раствора. Выключите помпу.

Залейте в бак некоторое количество чистой воды. включите помпу и промойте шланг и насадку, нажав на рычаг поз.16. Выбрасываемую из насадки жидкость лучше собирать в ведро с небольшим количеством чистой воды. Выключите помпу, отсоедините кабель и шланг и смотайте их. Промойте фильтр помпы, который находится в углублении нижнего бака. Поставьте на место верхний бак и закрепите его защёлками, включите вакуумный мотор на 1-2 минуты. Отвезите машину к месту хранения.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить нормальную работоспособность машины, периодически следует производить следующие операции:

- Очищать фильтр вакуумного мотора поз.18, расположенный между баками (см. рис.12).
- Промывать вакуумный шланг, для чего опустить насадку поз.9 в ёмкость с чистой водой и включить вакуумный мотор.

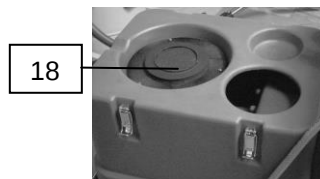


Рис.12

- Для вымывания солей, осаждающихся в гидравлической системе, следует добавить в бак чистой воды специальное средство для их удаления и дать поработать машине в течение нескольких часов.
- Примерно через каждые 500 часов работы доставлять машину в технический центр для диагностики состояния её узлов и замены изнашивающихся деталей (например, щётки электродвигателей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая ширина	30 см
Производительность (макс.)	80 м ² /час
Напряжение питания	230 В 50Гц
Мощность двухстадийного вакуумного мотора	1500 Вт
Разрежение	3000 мм вод.ст.
Мощность мембранной помпы	80 Вт
Давление (макс.)	9 Бар
Расход моющего раствора/воды (макс.)	4,5 л/мин
Ёмкость бака чистой воды	30 л
Ёмкость бака грязной воды	30 л
Уровень шума	72 дБ
Длина кабеля питания	10 м
Габариты (дл. x шир. x выс.)	65x42x88 см
Вес (нетто)	22 кг

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на машину составляет 1 год с момента приобретения.

При выявлении производственных дефектов производитель гарантирует ремонт или замену бракованной детали. В случае предъявления необоснованной претензии ремонт производится за счёт заказчика.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и части, подверженные естественному износу при нормальной эксплуатации.

Во время гарантийного срока претензии не принимаются в случае отсутствия гарантийного талона, нарушения правил эксплуатации, использования неоригинальных деталей и ремонта машины неуполномоченными на то лицами.