
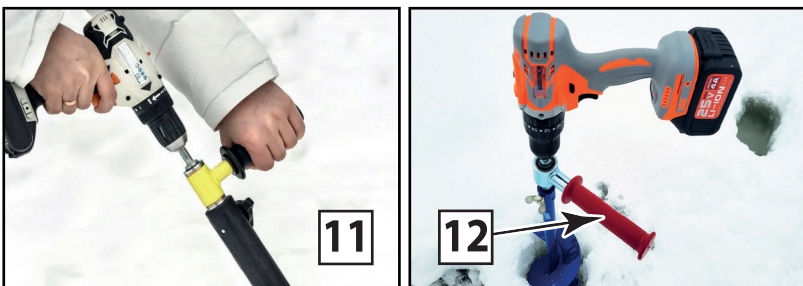
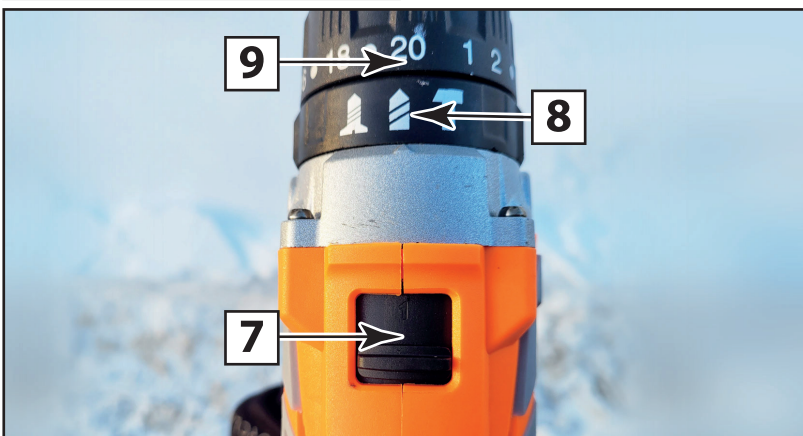


Инструкция

По безопасному использованию шуруповёрта для бурения льда.

Внимание! ⚠

С шуруповёртом, использовать бур только правого вращения!

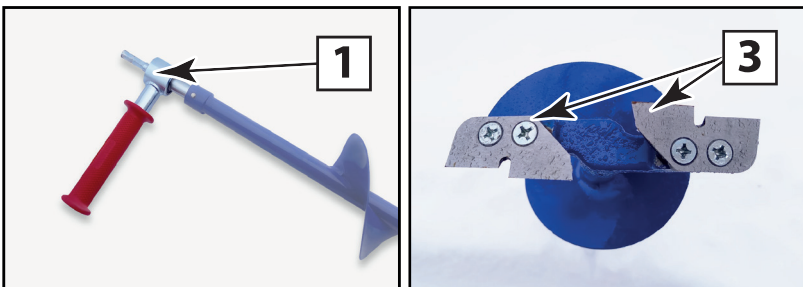

- 1 Шнек для бурения льда **должен быть оснащен специальным переходником с ручкой** (Шнек и переходник можно приобрести на сайте zipmarine.ru)
- 2 **Не стоит разбуривать** старые лунки, это может привести к травме и поломке шуруповёрта
- 3 Если не происходит бурение, но шуруповёрт работает - **убедитесь в правильности установленных ножей**
- 4 Не стоит долго **оставлять аккумулятор на холоде**, лучше убрать в теплое место, например за пазуху
- 5 Зарядку аккумулятора стоит производить когда он нагреться **до комнатной температуры**, после окончания заряда на адаптере загорится зеленый светодиод
- 6 Для шуруповёрта подходит шнек **правого вращения диаметром до 180** (Левого вращения использовать нельзя, может привести к повреждению шуруповёрта)
- 7 Бурение производить **только в режиме 1**, который устанавливается в окошке в верхней части шуруповёрта и имеет два положения (1 и 2)
- 8 Бурение льда следует осуществлять **на режиме сверления**
- 9 Скорость выбираем максимальную, установив на **20**
- 10 Затягивать шнек от руки **до характерных щелчков**
- 11 При бурение льда шуруповёрт рекомендуется держать **в левой руке, а правой для удобства держим ручку на переходнике**
- 12 **Нельзя вытаскивать шнек из лунки за шуруповёрт**, исключительно только за ручку на переходнике, иначе может привести к поломке шуруповёрта
- 13 При бурении **не нужно давить на шуруповёрт**, бурение должно происходить легко, если нет, то **проверьте заточку ножей**