



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**РУЧНОЕ ПЕРЕПЛЕТНОЕ УСТРОЙСТВО**  
**RENZ COMBI-S**

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕПЛЕТНОГО УСТРОЙСТВА




Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы не только с документами формата А4 и А5, но и с документами произвольного формата. При работе с документами форматов А4 и А5 необходимо поднять 3-й слева и 7-й справа пальцы фиксации ножей и выровнять документ по одному из ограничителей бумаги. Если же формат документа превышает А4, пальцы фиксации ножей необходимо опустить (рис. 1).

## ЭТО ВАЖНО!


- Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.
- Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.

**Перфорация**

- Выберите подходящий отступ от края, соответствующий объему переплетаемого блока. Настройте регулятор глубины перфорации, находящийся на правой боковой панели аппарата, на нужную глубину.

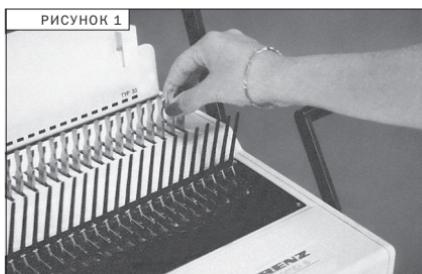

2. Чем больше толщина переплетаемого документа – тем больше должен быть отступ от края. Это важно, чтобы документ был переплетен ровно, и его страницы переворачивались легко (рис. 2).
3. Ручку перфорации отведите от себя до упора.
4. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата А5, или по правому для формата А4.
5. Придерживая документ, опустите ручку перфорации на себя для пробивки отверстий (рис. 3).

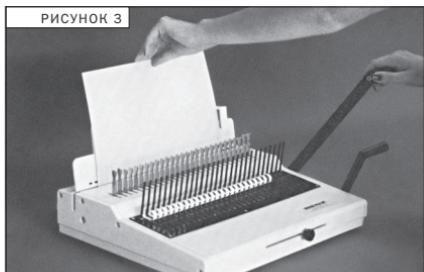

6. Верните ручку в исходное положение и достаньте документ.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 15 листов 70-80 гр/м<sup>2</sup>. Обложки для переплета пробивать по одной!


7. Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.



#### **Переплет**

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины» (рис. 4).
2. Отведите ручку переплета от себя до упора.
3. Поместите пластиковую пружину за держателем зубцами вверх.
4. Отведите ручку зажима пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.
5. Зафиксируйте положение пружины ручкой-фиксатором (рис. 5).
6. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начинайте с первой страницы блока.

7. Зажмите пружину, поворачивая ручку переплета от себя до упора (рис. 6).
8. Снимите готовую брошюру с переплётного механизма.

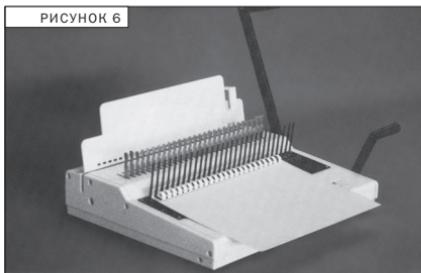

#### ЭТО ВАЖНО!

*Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка. Лоток находится на задней панели аппарата и легко вынимается, при установке регулятора глубины перфорации на минимальную позицию. Никогда не оставляйте пластиковые пружины открытыми надолго, так как это влияет на их дальнейшее использование – некачественный зажим пружины.*

<b>&gt; Технические характеристики</b>	Переплет ..... до 500 листов Толщина переплетаемого блока (70гр/м2)..... 50 мм Перфорация ..... 25 листов Регулятор глубины перфорации (2–4 мм) Отключающиеся ножи Вертикальная загрузка бумаги при перфорации Габариты ..... 36x49x9 см Вес ..... 9,3 кг
<b>Рекомендации</b>	<i>Для организаций с небольшим объемом работ любого формата.</i>

**Уход**

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Пластиковую пружину можно легко «открывать» и «закрывать» заново. Также возможно добавлять или убирать лишние листы из переплетенного ранее документа.

**Таблица  
соответствия  
диаметров пружин  
и толщины блоков**

Диаметр пружины, мм	Толщина блока, листов	Глубина перфорации, мм
5	20	2
6	25	2
8	45	2
10	65	3
12	95	3
14	125	4
16	145	4
19	180	4
22	210	4
25	240	4
28	270	4
32	310	4
38	375	4
45	440	4
51	500	4

## Обложки для переплёта

"пластик непрозрачный"		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные
непрозрачные 0,30 мм	A4	50	*		*	*	*	*

"пластик прозрачный"		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	матовые
прозрачные 0,15 мм	A4	100	*						
прозрачные 0,18 мм	A4	100	*	*	*	*	*	*	*
прозрачные 0,18 мм	A3	100	*		*	*	*	*	
прозрачные 0,20 мм	A4	100	*	*	*	*	*	*	
прозрачные 0,20 мм	A3	100	*				*	*	
прозрачные 0,25 мм	A4	100	*						
прозрачные 0,30 мм	A4	100	*						

пластик с текстурой прозрачный		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	вишневые	фиолетовые	коричневые	розовые
кубик	A4	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
модерн	A4	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
модерн	A3	100	*				*	*				
рифлённые	A4	50	*				*	*				*

картон		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные	слон.кость	оранжевые	темно коричневые	серые
кожа 230 г/квм	A4	100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
кожа 230 г/квм	A3	100	*		*	*	*	*	*			
глянец 250 г/кв м	A4	100	*		*	*	*	*				
глянец 250 г/кв м	A3	100	*		*	*	*	*				



