

Качели садовые « Октавия »

Руководство по эксплуатации




Внимание !
Видео фиксация упаковки

номер
упаковки

** Перед началом сборки и вводом качелей в эксплуатацию обязательно изучите это Руководство. В нём вы найдёте указания по сборке, безопасному использованию и уходу за качелями. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведённые в Руководстве. Пренебрегая указаниями, Вы можете создать угрозу для себя и окружающих.*

1. **Технические характеристики.**

Количество посадочных мест:	3
Диаметр трубы, мм:	51
Допустимая нагрузка, кг:	300 *
Размер сиденья, мм:	1660x510
Регулировка угла спинки:	пошаговая, полностью раскладывается
Материал чехлов, мягких элементов:	ткань смесовая набивная
Материал наполнителя сиденья:	холкон (полиэфир)
Толщина наполнителя, мм:	80
Материал тента:	100% ПЭ (полиэстр)
Масса качелей нетто, кг	54

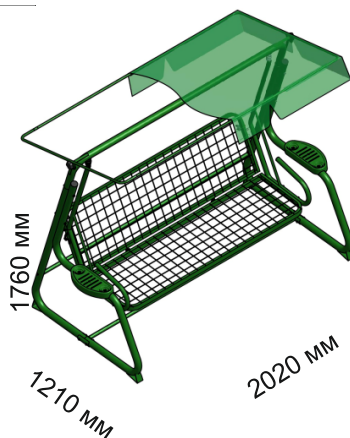

** Подразумевается статическая, равно распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка), даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к деформации узлов и деталей качели или к ее поломке.*

2. **Комплектация изделия.**

Комплект поставки садовых качелей состоит из одного упаковочного места (гофрокороб), в который уложено:


- Комплект деталей каркаса и качалки.
- Комплект метизов и комплектующих.
- Текстильный комплект для качелей (исполнение тента и расцветка указаны на упаковке комплекта).
- Руководство по эксплуатации.

2.1. Текстильный комплект.


Тент с москитной сеткой, шт: 1
Чехол сиденья, шт: 3
Декоративные подушки, шт: 3

Подлокотник, шт: 2
Холкон, шт: 3

2.2. Детали каркаса.

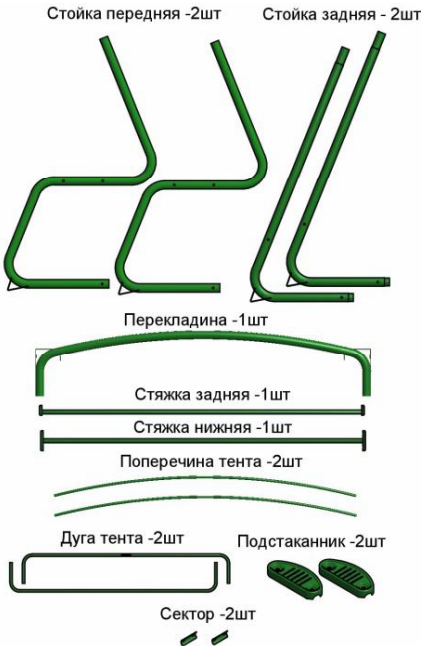

2.3. Детали качалки.

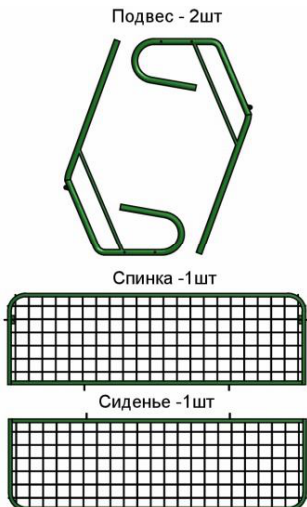

2.4. Метизы и комплектующие.

№ п/п	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Болт М8х110		4 шт.
2	Шайба 8 Г		4 шт.
3	Болт М6х70		8 шт.
4	Болт М8х25		2 шт.
5	Болт М6х60		6 шт.
6	Винт М5х20		2 шт.
7	Гайка М8		4 шт.
8	Гайка М6		14 шт.
9	Гайка М8 самок.		2 шт.
10	Гайка М5		2 шт.
11	Шайба 6		24 шт.
12	Шайба 8		12 шт.
13	Шайба 5		2 шт.
14	Пружина		2 шт.
15	Цепь		2 шт.
16	Винт фиксатор		2 шт.
17	Заглушка ф32 вн.		2 шт.
18	Заглушка ф51 вн.		2 шт.
19	Клипса ф25		2 шт.
20	Колпачок декор. М8		4 шт.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет сообщаться во вкладыше к паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускаются без дополнительного уведомления покупателя.

3.


Сборка качелей

Внимание! Предварительную сборку качелей произвести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку болтов выполнить, убедившись в правильности выполненной сборки.

3.1.

Каркас качели.


- Собрать каркас качели согласно изображению, используя крепеж и гаечные ключи.

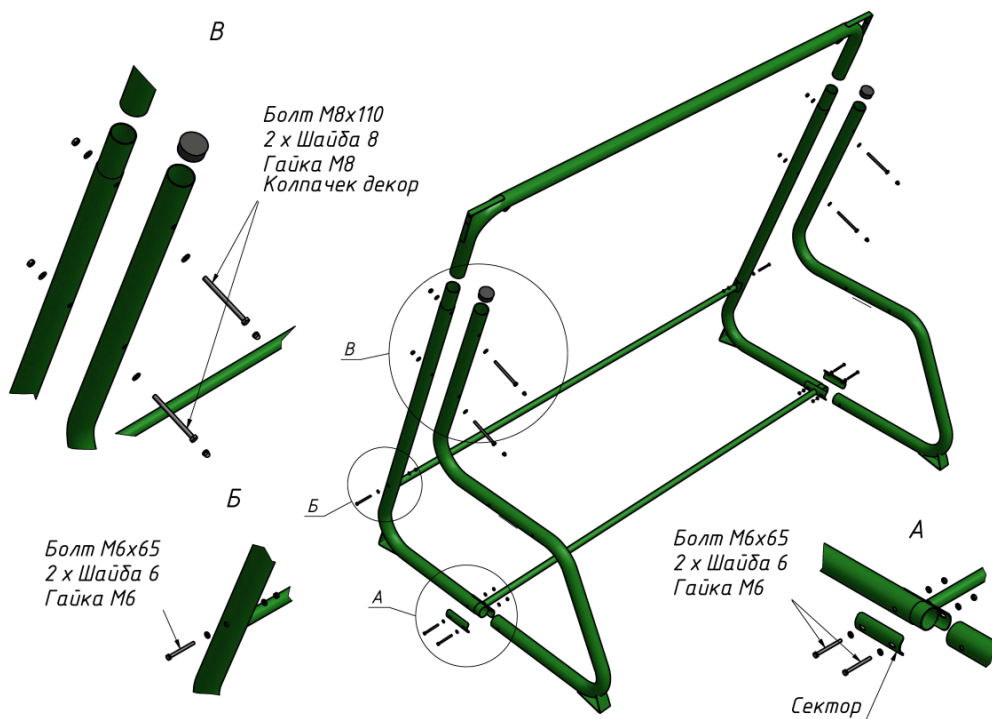

3.2.

Каркас с тентом.


- Поперечины тента вставить в долевые фиксаторы тканевого тента с длинной стороны (вид А). Поперечины с тентом вставить в дуги.
- Собранный тент закрепить на остове, используя винт-фиксатор (вид Б).
- Закрепить подстаканники на передние стойки остова (вид В).

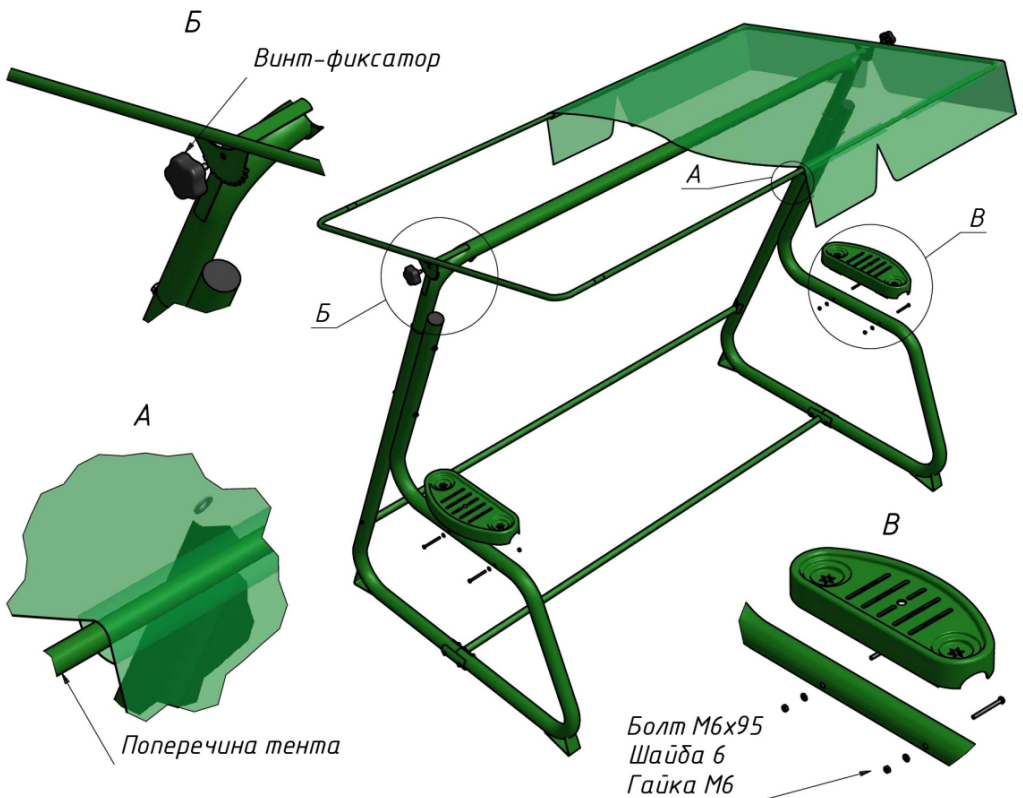

3.3.


Качалка.

- К сиденью присоединить подвесы с двух сторон.

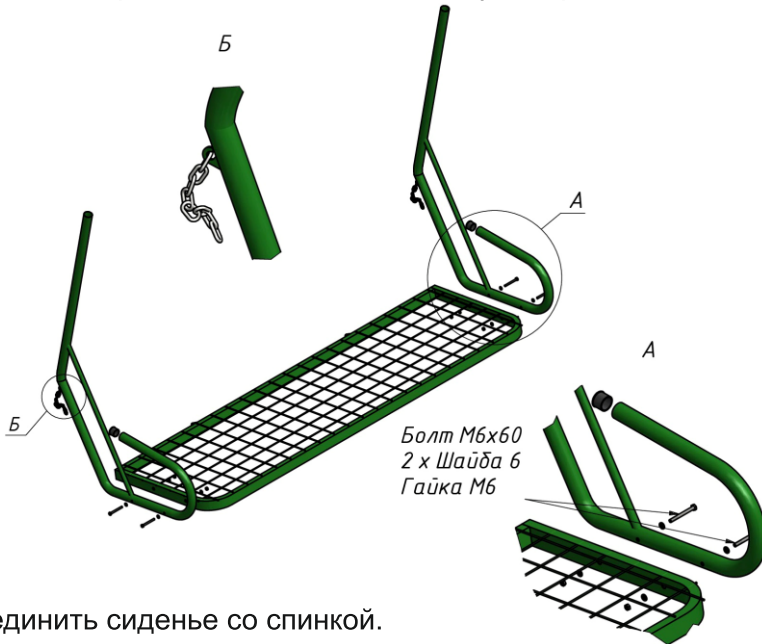

- Соединить сиденье со спинкой.
- Закрепить клипсы на спинке.

Внимание! Гайки затянуть до упора, а затем ослабить на пол оборота обеспечив этим свободное движение спинки

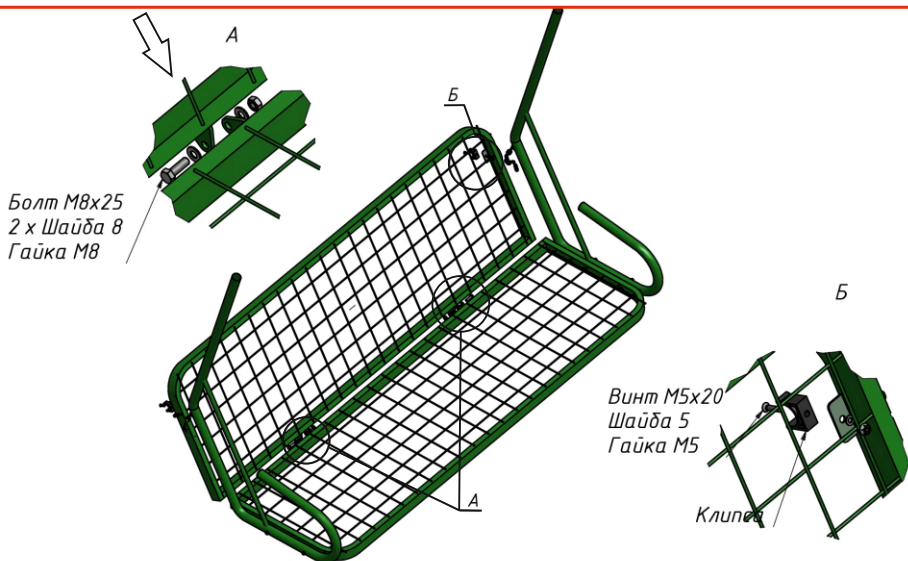

3.4.


Качели.

- На остов качели одеть пружины в проушины.
- На пружины подвесить качалку, желательно данный пункт выполнять с помощником.
- На холкон одеть чехол сидушки и спинки.
- На сиденье качели положить холкон в чехле сидушки с ламбрекеном и закрепить.
- На спинку качели положить холкон в чехле спинки, и закрепить.
- Одеть подлокотники.
- Качели готовы к использованию.

3.5.

Регулировка угла наклона тента.

- Для изменения угла наклона тента, ослабить винт-фиксатор до момента необходимого для поворота трещетки.
- Повернуть тент на нужный угол.
- Затянуть винт-фиксатор.

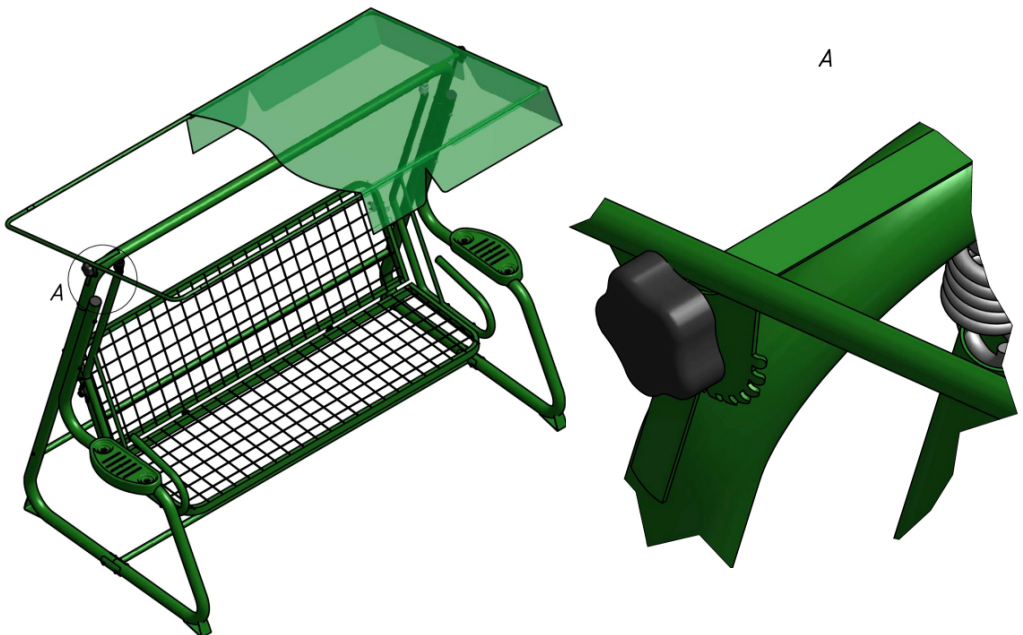

4. **Хранение**

Качели садовые должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в условиях, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.

5. **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует безотказную работу правильно собранных и надлежащим образом эксплуатируемых качелей в течении 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:

1. Несоблюдение потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия.
2. Превышение допустимой нагрузки на качели.

Внимание!

Ведётся видео фиксация процесса упаковки, каждая коробка нумеруется. Акты, претензии по браку и некомплектности будут рассматриваться, только в случае предоставления номера упаковки. .

6. **Свидетельство о приёмке**

Качели садовые « Каролина » соответствуют чертежам « 40.00.00.00 Качели » и признаны годными для эксплуатации.

Упаковщик _____
подпись _____ расшифровка _____ дата _____

Штамп ОТК _____
подпись _____

ООО «КАРОСАД»
117545, г. Москва, Проезд дорожный 1-й,
дом 4, строение 1, кабинет 4
Тел. +7 (495) 380-34-39

