


Схема замены стёкол защитных лицевых щитков сварщика в корпусах **BIOT®**, **Favori®T**, **President**

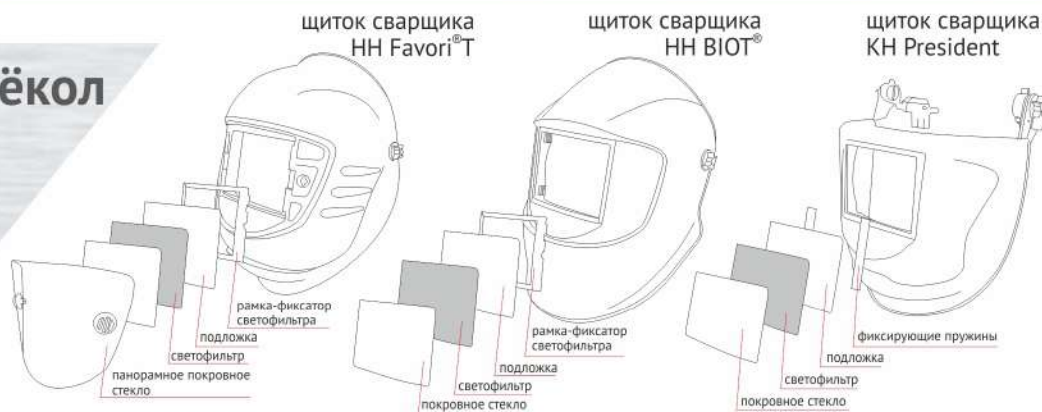

Замена покрывного стекла и светофильтра

В корпусах **BIOT®**, **Favori®T**

- 1 Достаньте фиксирующую рамку, потянув ее на себя
- 2 Достаньте подложку и светофильтр
- 3 В пустое смотровое окно щитка изнутри установите светофильтр необходимой Вам степени затемнения
- 4 Изнутри обязательно поставьте подложку (для защиты глаз от возможных осколков минерального стекла - светофильтра), затем снова зафиксируйте ее пружиной или фиксирующей рамкой
- 5 Для замены покрывного стекла, достаньте его с наружной стороны из пазов, подцепив отверткой или другим подходящим инструментом
- 6 Новое покрывное прозрачное поликарбонатное стекло вставьте с наружной стороны щитка в специальные пазы в корпусе, находящиеся по обе стороны смотрового окна

! Предварительно необходимо удалить защитную пленку с двух сторон

! Предварительно необходимо удалить защитную пленку с двух сторон

В корпусе **PRESIDENT**

- 1 Достаньте фиксирующие пружины, потянув их на себя
- 2 Извлеките подложку, светофильтр и покрывное стекло
- 3 В пустое смотровое окно щитка изнутри вставьте покрывное стекло
- 4 Затем установите светофильтр необходимой Вам степени затемнения и подложку, зафиксировав ее двумя пружинами

! Предварительно необходимо удалить защитную пленку с двух сторон

Замена панорамного покрывного стекла (в щитках серии **Favori®T**)


- 1 Если вы впервые используете панорамное прозрачное покрывное стекло, вам необходимо отверстием или другим острым предметом пробить отверстия для кнопок-фиксаторов панорамного стекла (специальные пазы в корпусе)
- 2 Закрепите панорамное покрывное стекло в корпусе щитка кнопками-фиксаторами. Для этого установите снаружи кнопки-фиксаторы с уплотнительными шайбами в специальные пазы корпуса, поверните на 90° плоским инструментом



пробитый паз



непробитый паз

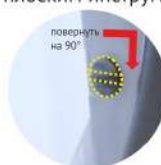

повернуть на 90°



Зафиксированное панорамное стекло (вид спереди)



Зафиксированное панорамное стекло (вид изнутри)

- 3 Обязательно проверьте, что панорамное стекло плотно прижато к корпусу щитка, чтобы брызги металла и высокая температура не проникли под стекло. В случае неплотного прилегания стекла, повторите действия пунктов 1 и 2

- 4 В дальнейшем регулярно меняйте панорамное покрывное стекло, действуя в обратном порядке: сначала плоским предметом поверните кнопки-фиксаторы на 90°, затем с внутренней стороны щитка выдавите «ножку» кнопки, чтобы убрать стекло. В случае оплавления кнопок-фиксаторов, срежьте их ножом



перед тем, как убрать кнопку-фиксатор, проверьте, что «ножка» в вертикальном положении

Регулярно по мере износа заменяйте покрывное стекло

Панорамное покрывное стекло идет в комплекте с кнопками-фиксаторами и уплотнительными шайбами