


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:

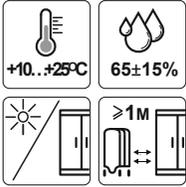

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью;



В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

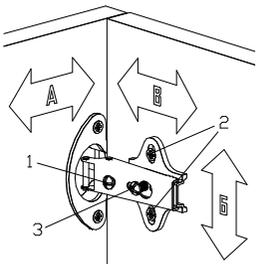



Схема регулировки дверей

1. Боковая регулировка двери **A** осуществляется за счёт винта **1**
2. Регулировка двери по высоте **B** осуществляется за счёт шурупов **2**
3. Регулировка по глубине **B** за счёт ослабления винта **3**

Тумба ТВ 2 «Оптимa»


Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Стойка	474x446	1 шт.
2. Стойка	474x446	1 шт.
3. Стойка	394x430	2 шт.
4. Крышка	1571x446	1 шт.
5. Дно	1538x430	1 шт.
6. Полка	770x430	1 шт.
7. Цоколь	1538x64	2 шт.
8. Бок ящика	400x114	1 шт.
9. Бок ящика	400x114	1 шт.
10. Стенка ящика	714x114	1 шт.
11. Фасад ящика	764x222	1 шт.
12. Фасад	380x404	2 шт.
13. Дно ящика	398x742	1 шт.
14. Задняя стенка	223x786	1 шт.
15. Задняя стенка	422x390	2 шт.
16. Петля для дверей		4 шт.
17. Планка для петли		4 шт.
18. Евровинт 6,3*11		6 шт.
19. Ручка		4 шт.
20. Шуруп 3,5x16		16 шт.
21. Шуруп 3,5*20		4 шт.
22. Направляющие роликовые		1 компл.
23. Дюбель ввинчиваемый		12 шт.
24. Эксцентриковая стяжка		12 шт.
25. Заглушка эксцентрика		12 шт.
26. Евровинт		24 шт.
27. Заглушка для Евровинта		24 шт.
28. Ключ для евровинтов		1 шт.
29. Подпятник		4 шт.
30. Гвозди		46 шт.
31. Скрепка для задних стенок		2 шт.
32. Держатель дна ящика		3 шт.

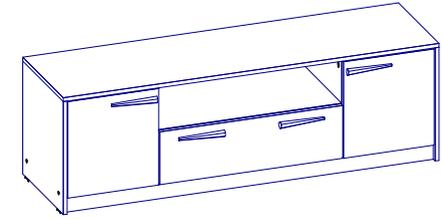

1571x450x490 (ШxГxВ)


Необходимые для сборки инструменты:

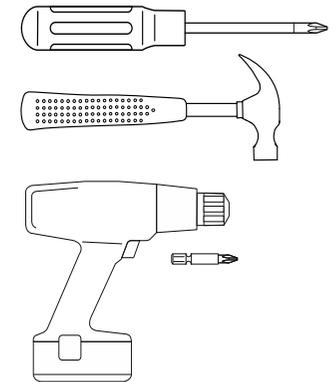

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Сборка корпуса:

1. Прикрутить направляющие (22) винтами (18) к стойкам 3 и 3. К боковинам 1 и 2 прикрутить планки для петель (17) шурупами (20).
2. К детали 5 прикрутить евровинтами (26) стойки 3 и цоколя 7.
3. Установить получившуюся конструкцию между боковинами 1 и 2 на евровинты (26)
4. Установить полку 6 между деталями 3 и 3 и закрепить евровинтами (26)
5. К крышке 4 прикрутить дюбели (23) и установить крышку на получившуюся конструкцию с помощью эксцентриков (24)
6. К фасадам 12 прикрутить петли (16) шурупами (20) и ручки (19). Установить фасады на тумбу.
7. Прибить подпятники (29) гвоздями (30), установить заглушки, отрегулировать петли.

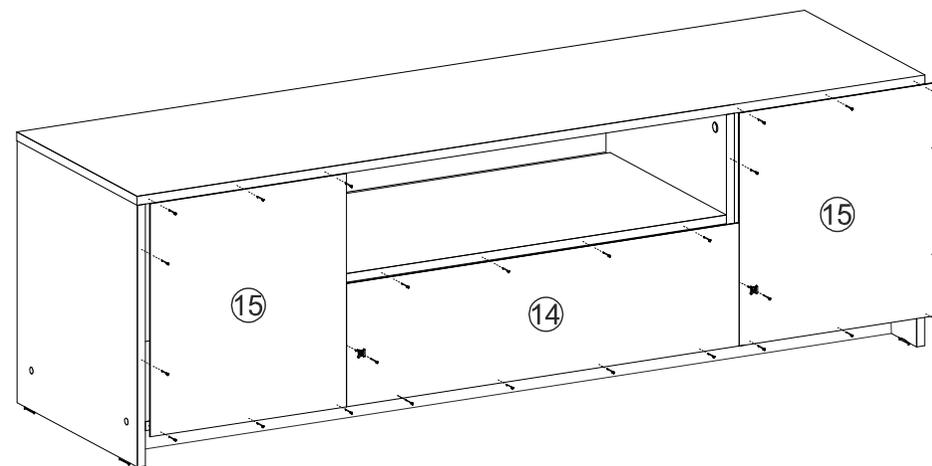

Сборка Ящика:

1. К детали 11 прикрутить дюбеля (23), установить эксцентрики (24) в детали 8,9, Соединить детали 8,9,11 и стянуть отверткой.
2. Между деталями 8 и 9 установить деталь 10 и закрепить при помощи евровинтов (26)
3. К фасаду 11 прикрепить держатель дна ящика (32), установить дно ящика.
4. Прикрутить направляющие (22) ко дну ящика винтами (18)
5. Прикрутить ручки (19) и установить ящик в корпус тумбы.

