

Блоки розеток выдвижные горизонтальные. Торговой марки INRIOR.

Модель: TORO-55-80, TORO-55-20, TORO-55-10

(Серебристого, Белого и Чёрного цвета).

Руководство по эксплуатации.

Общие сведения.

1. Блок розеток выдвижной горизонтальный модели **TORO-55-80, TORO-55-20, TORO-55-10** (в дальнейшем — блок розеток) (Рис.2) подходит для установки на кухне, на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.
- Блоки розеток имеют 2 электрические розетки с заземлением.
- Размеры блока розеток указаны на Рис.1.

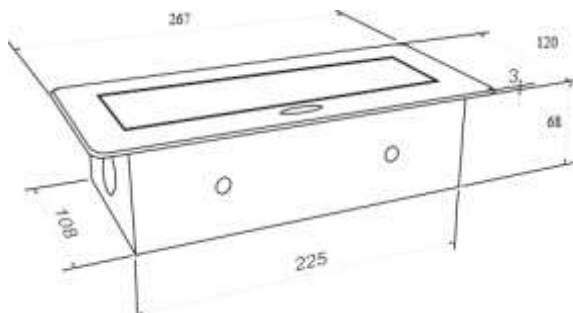


Рис. 1

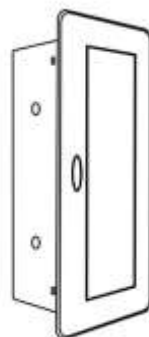


Рис. 2

2. Технические характеристики.

- | | |
|---|----------------------------|
| • Напряжение: | 220-240V ~50Hz; |
| • Максимальный ток: | 16A (3,6кВт); |
| • Размеры, мм | 267x120x68; |
| • Длина кабеля | 1,8 м; |
| • USB | 2 USB: USB A + USB C (18W) |
| • RJ45 | 2 RJ45: 5 eUTP |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды: | IP20; |
| • Степень защиты от поражения электрическим током | I. |

3. Комплектность.

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Блок розеток | 1 шт. |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| • Упаковочная коробка | 1 шт. |

4. Подготовка к работе и установка.

- Блок розеток состоит из собственно блока и защитного кожуха. Последний, кроме функции защиты от случайного касания токоведущих частей, выполняет функцию крепления блока к рабочей поверхности, посредством специальных «ушей».
- В рабочей поверхности сделайте прямоугольное отверстие размером 225x108x66 мм. и 4 углубления под крепежные «уши», для плотного прилегания блока розеток к рабочей поверхности. «Уши» должны быть заглублены на 4-6мм. Размеры отверстия для установки блока розеток указаны на Рис.3.
- Вставьте защитный кожух в отверстие и зафиксируйте его саморезами.
- Установите блок розеток в защитный кожух (возможно только при закрытой выдвижной панели с розетками) и зафиксируйте его винтами.
- Кабельными стяжками зафиксируйте кабель питания, так, чтобы в защитном кожухе остался небольшой запас кабеля, необходимый для беспрепятственного открывания.
- Подключите кабель питания к ближайшей электрической розетке.
- Блок готов к работе.

5. Эксплуатация.

- Для открытия блока розеток нажмите на эллиптическую кнопку, расположенную на корпусе изделия.

Заккрытие осуществляется нажатием на подвижную часть сверху вниз, до срабатывания фиксатора.

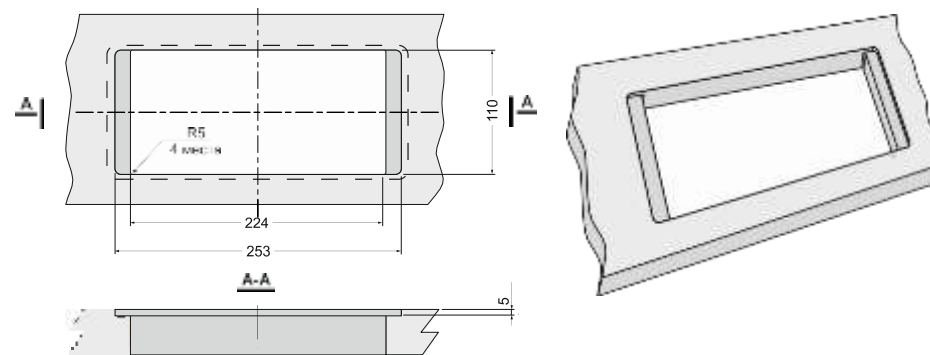


Рис.
3

EAC