



АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ АН-01

для смывного бачка с нижней подводкой воды.



в соответствии с ГОСТ 21485-2016

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Арматура для смывного бачка унитаза (компакта) предназначена для наполнения его водой.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Диапазон рабочих давлений, МПа.....0,05...1,0

3.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0л, не более, мин.....2,5

3.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении
давления на 0,1 МПа, не более, мм.....2,0

3.4. Присоединительный размер наполнительного клапана.....G1/2"-B

3.5. Масса изделия, не более, кг.....0,15

3.6. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов.....150

3.7. Высота регулируемого уровня воды Н (рис. 3), мм.....170...280

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Изделие изготовлено в соответствии с требованиями нормативных документов
ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним».

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект арматуры входит:

• Клапан наполнительный.....1 шт.

• Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.....1 экз.

6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

6.1. Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

6.2. Запрещается наносить удары по деталям арматуры

6.3. Не допускается использование моющих средств, содержащих в больших концентрациях кислоту, щелочь, абразивные вещества и органические растворители.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

7.2. Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на изделия установленные и эксплуатирувавшиеся с нарушением данных правил и инструкции, а также при не соответствии воды в сети техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Для повышения надежности и увеличения срока эксплуатации арматуры, рекомендуется устанавливать фильтр в системе водоснабжения.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Арматура для смывного бачка соответствует требованиям нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____ Штамп ОТК _____

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ НЕ УУХУДАША
ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ.

Изготовитель: ООО Фирма "РБМ", РФ, 300002, г.Тула, ул.Герцена д., 22. Тел.: (4872) 34-74-96, 34-57-32.

www.rbmsantech.ru

АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ. Рис. 1

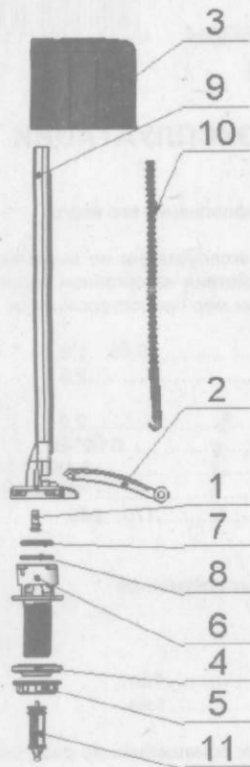


Рис. 1

1. Ползун 2.Водило 3.Поплавок 4. Прокладка 5. Гайка 6. Корпус
7.Мембрана 8. Вкладыш 9. Стойка 10. Тяга 11. Фильтр.

10. МОНТАЖ АРМАТУРЫ.

10.1 Надеть прокладку 4 (см. рис. 2) на корпус 6 ,опустить арматуру в отверстие бачка.

10.2 Навернуть гайку 5 на корпус 6 и затянуть до момента плотного прилегания прокладки 4 к поверхности дна бачка.

10.3 Убедиться, что подвижные детали арматуры не касаются элементов бачка и смывной арматуры.

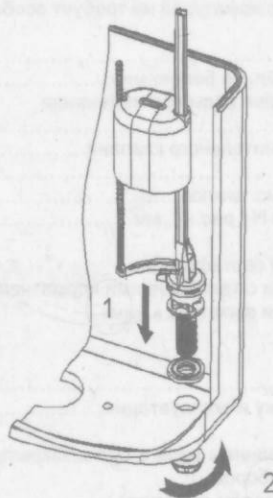


Рис.2

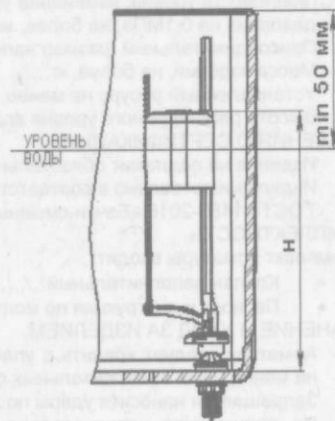


Рис.3

11. РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ.

Уровень воды в бачке регулируется за счёт перемещения поплавка 3 по стойке 9 и фиксации его на тяге 10. Минимальное расстояние от уровня воды, в крайнем верхнем положении (т. е. закрытом состоянии арматуры), до верхнего края бачка - 50мм.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Медленное заполнение бачка	Засорение фильтра 11	Закреть подачу воды, отвернуть шланг подвода воды, достать фильтр 11 из корпуса 6 и промыть.