



TECNOLOGIA ITALIANA

FoxWeld®

AEROMAX

ХОПЕР-КОВШ ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ

Руководство по эксплуатации



Лопата Хоппер-Ковш предназначена для нанесения штукатурного и торкрет раствора на стены и потолки.

Вес: 2,45 кг, рабочее давление: 4 атм., 4 выходных отверстия по 18,5 мм, объем емкости ковша 3,5 л.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатировать аппарат при давлении выше 6 атмосфер во избежание несчастных случаев.

Хоппер-Ковш состоит из стального контейнера, которым черпается раствор и при нажатии курка подается на стены (потолки и при потолочные зоны).

Для поддержания давления сжатого воздуха в пределах 5 - 6 атмосфер необходим компрессор с минимальной выходной производительностью 300 л/мин с ресивером 100 л. Нужно использовать шланг с внутренним диаметром 16 - 18 мм.


Чтобы обеспечить нанесение ровного слоя раствора следует поддерживать давление в пределах 4 атм., но возможно увеличивать давление и до 6 атм., чтобы компенсировать потери воздуха во время подачи по шлангу. Запрещается эксплуатировать аппарат при давлении выше 6 атм. во избежание несчастных случаев.

Расстояние между ковшом и стеной при нанесении раствора должно быть от 5 до 10 см, расстояние можно сократить до 2 - 3 см для получения оптимальной толщины слоя и для предотвращения образования пустот в слое.

Для предварительного грунтования (прямое нанесение раствора на стену в небольшом количестве, чтобы создать поддерживающую основу для дальнейшего нанесения) необходимо удалить ковш на достаточное расстояние от стены и быстро нанести необходимое количество раствора, увеличив при необходимости давление.

Вес ковша с раствором для стеновой модели составляет ~ 9 кг.

1. Штуцер 1/2
2. Уплотнительная прокладка
3. Кран
4. Удлинительная трубка
5. Гайка
6. Комплект для крепления ручки
7. Ручка
8. Контейнер

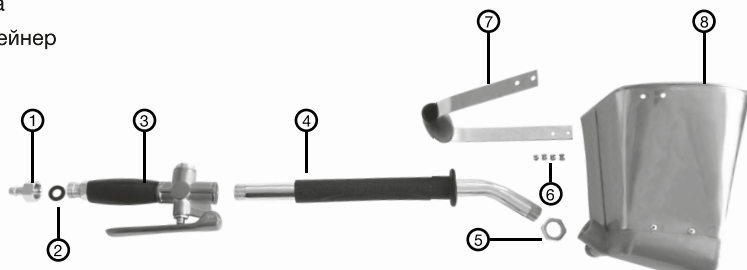

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ

1. Установите гайку «5» на резьбовое соединение рукоятки «4» почти до самого конца резьбы.
2. Вкрутите рукоятку «4» в отверстие контейнера.
3. Выставьте правильное положение рукоятки.
4. Законтрите гайкой «4» для фиксации рукоятки в нужном положении.

ВНИМАНИЕ!

Для лучшей фиксации и герметичности необходимо добавить на резьбовое соединение «фиксатор-клей» герметик или любое иное резьбовое уплотнение.

ВНИМАНИЕ!

- Необходимо тщательно очищать ковш сразу после использования инструмента.
- После окончания работ необходимо удалить остатки раствора из контейнера, чтобы вышел воздух, затем промыть, контейнер в емкости с чистой водой, снять ковш, выпустить воздух, снова поместить в емкость с водой, тщательно промыть. При необходимости оставить ковш в емкости с водой на 20 - 30 мин, затем два или три раза выпустить воздух и просушить ковш перед загрузкой новой порции раствора.
- Время от времени необходимо прочищать воздушные отверстия.
- Использование аппарата без предварительной очистки от остатков раствора приводит к засорению воздушных отверстий и, как результат - к плохому качеству нанесенного слоя и быстрому выходу аппарата из строя.

ВНИМАНИЕ!

Порядок выявления и устранения неисправностей.

ХАРАКТЕР НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Западание штока нажатия клапана в курковом механизме	1. Слишком плотный ход штока в выходном отверстии. 2. Попадание или налипание строительного раствора. 3. Вышел из строя клапан внутри куркового механизма.	1. Смазать шток у выходного уплотнения 2. Разобрать верхнюю часть куркового механизма и место хода штока - очистить и промыть, смазать 3. Разобрать верхнюю часть куркового механизма. Вытащить клапан и открутить винт, изъять резиновый уплотнитель. Нанести клей на внутреннюю часть клапана и поставить резиновый уплотнитель на место. Вкрутить винт, собрать курковой механизм.

Гарантия 1 год со дня продажи распространяется на производственный брак;

НЕ гарантийными случаями считаются повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объем чаши, л	4
Обрабатываемая поверхность	вертикальная (стены и пр.)
Количество и размер сопел	4 шт. по 18,5 мм
Материал чаши	нержавеющая сталь
Фракция песка, мм	до 6
Производительность, кв.м/час	30 - 50
Рабочее давление, Атм	4 - 6
Разъем подключения	наружная резьба 1/2"
Толщина одного слоя, мм	5 - 15
Расход воздуха (на входе), л/мин	300 - 400
Расстояние до обрабатываемой поверхности, см	5 - 10
Габаритные размеры, мм	730x210x200
Вес, кг	1,8