

Инструкция по эксплуатации
подъемника для гипсокартона

www.premos-t.ru

" Премос-ТБ "

По поводу гарантийного обслуживания обращаться на info@premos-t.ru

1. Общие указания

Подъёмник для гипсокартона «" Премос-ТБ "» предназначен для подъёма листов гипсокартонных, гипсоволокнистых, стекломагнезитовых, ОСП, фанеры и других подобных материалов с последующей фиксацией в нужном положении, при монтаже потолков, монтаже навесных шкафов и ящиков, вентиляции, удержания рулонных материалов монтируемых на потолок и др.

2. Характеристики

Высота подъёма, м.....3.3

Грузоподъёмность до, кг.....70

Вес, кг.....22

Габаритные размеры в транспортном положении, м..1,7х02х02

Размер поднимаемого листа до, м.....1,5х3

3. Комплект поставки

1. Подъёмник
- 2.Руководство по эксплуатации

4. Требования по технике безопасности

- 4.1 Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- 4.2 Перед каждым использованием подъемника, осмотрите все подвижные части, резьбовые соединения и подъемный трос. Не используйте подъемник с видимыми повреждениями узлов редуктора и подъемного троса, с повреждениями в резьбовых соединениях.
- 4.3 Использование подъемника возможно только на твердом ровном полу.
- 4.4 Не превышайте грузоподъемность. При подъёме листа следите, что бы подъёму не препятствовали предметы, торчащие из стен, потолка и пр.

4.5 Категорически запрещается работать в помещениях с оголенной или поврежденной электрической проводкой.

4.6 Не оставляйте без присмотра подъемник с грузом.

4.7 Не перемещайте Подъемник с поднятым Н-Столom (6) см. рис.1.

4.8 Не допускайте использование подъемника детьми.

4.9 Используйте подъемник только по назначению.

4.10 Работайте в соответствующей спецодежде и со средствами индивидуальной защиты.

4.11 Категорически запрещено использовать подъемник для подъема животных и людей.

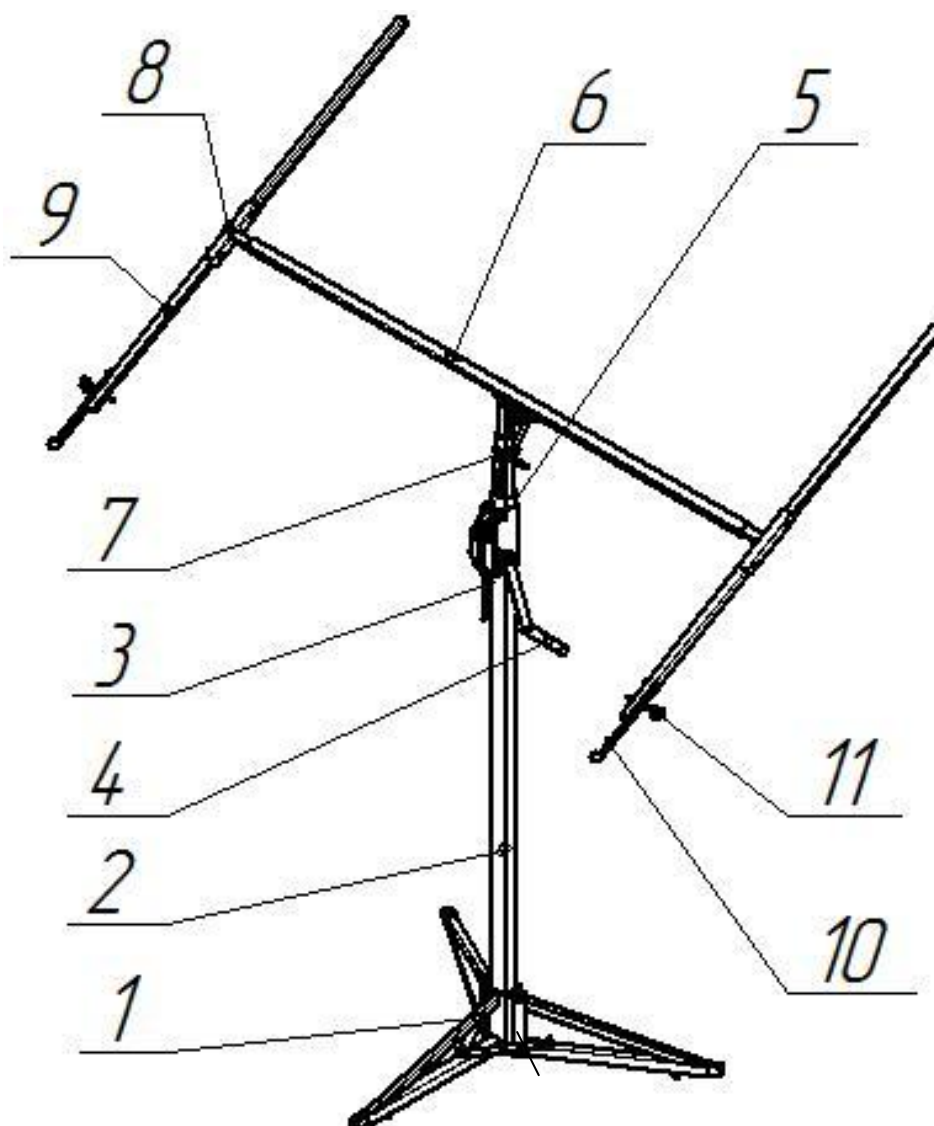


Рисунок 1 – устройство подъемника.

Подставка с 3-я ногами на колёсиках – поз. 1; мачта подъемника телескопическая – поз. 2; собачка храпового механизма – поз. 3; рукоятка подъема – поз. 4; лебедка – поз. 5; продольная балка Н-образного стола – поз. 6; рукоятка фиксации угла наклона Н-образного стола – поз. 7; выдвижные фиксаторы поперечин – поз. 8; поперечина – поз. 9; крючок для укладки листа – поз. 10; фиксатор крючка – поз. 11.

5. Сборка и подготовка к работе



Рис 2.

5.1 Разверните ноги на подставке как показано на рисунке 2 и зафиксируйте их шайбой при помощи винта-барашка.

5.2. Установка Н-образного стола: вставьте *Фиксаторы поперечин* (8) и *Поперечины* (9) в *Подъемный стол* (6) и закрепите соответствующими болтами, установите фиксаторы крючков, как показано на рисунке 1.

5.3. Подъемник готов к работе.

6. Порядок работы

6.1. Установите Н-образный стол (6) в наклонное положение.

6.2. Установите лист монтируемого материала на подъемник.

6.3. При монтаже листа на потолок:

переведите Н-образный стол (6) с листом в горизонтальное положение. Вращая *Рукоятку подъема* (4), поднимите лист на необходимую высоту. Скорректируйте положение листа. Дополнительно поднимите лист, до его плотного прилегания к потолку в необходимом положении. Приступайте к дальнейшим операциям с листом.

6.5. Для опускания Н-образного стола (6), возьмитесь одной рукой за *Рукоятку подъема* (4), а второй нажмите *Собачку храпового механизма* (3) и вращая *Рукоятку подъемной* (4) в обратном направлении опустите Н-образный стол (6).

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается опускать Н-образный стол (6) без контроля *Рукоятки подъема* (4).

7. Техническое обслуживание

После окончания работ подъемник необходимо очистить от пыли.

Периодически необходимо смазывать *Телескопическую мачту* (1) в местах трения удлинителей, детали *Лебедки* (5) смазкой Литол 24 или аналогичной. Следить за состоянием троса.


8. Правила хранения

Подъемник хранить в сухом проветриваемом помещении

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует надежную работу подъемника в течение 1 года, при условии соблюдения настоящей инструкции по эксплуатации.

Последние изменения.

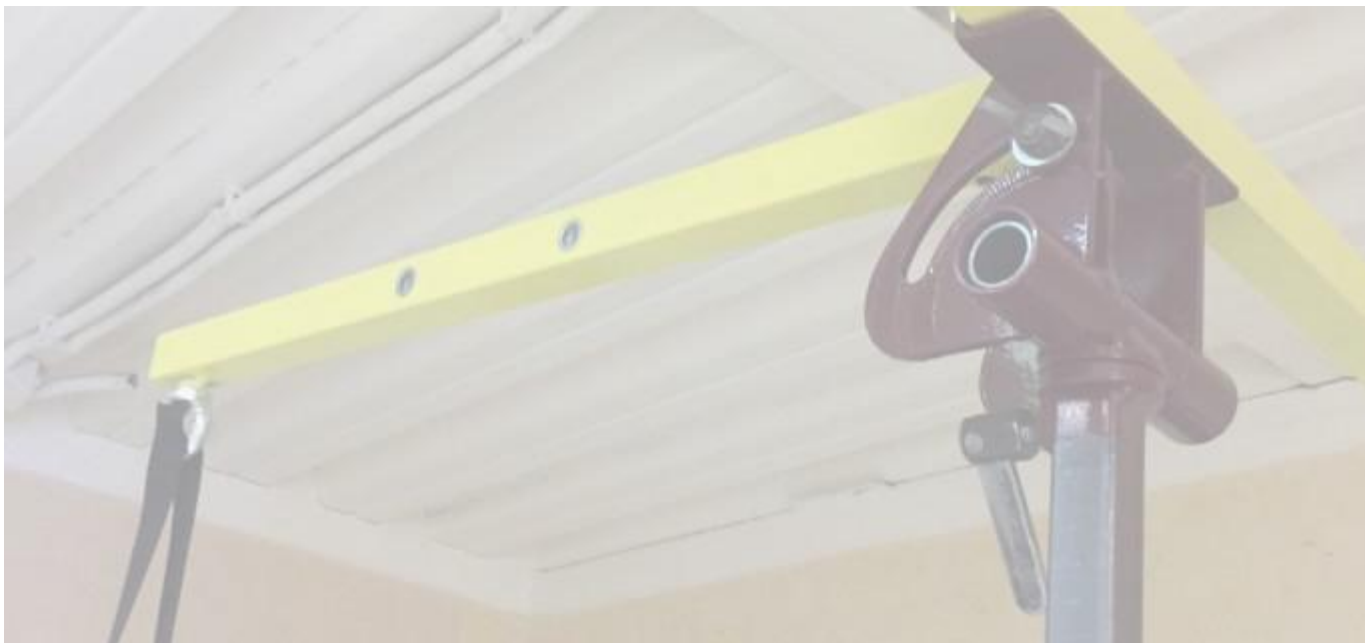

В улучшенном поворотном узле стали использовать планку для мелких доборов, в качестве ручки для перевода из вертикали в горизонталь. Для большего удобства в ручку вкручивается рым-болт с тесьмой (идет в комплекте).



Если крутить ручку лебедки подъемника до остановки, высота подъема составит 2.9 м. Чтобы увеличить высоту подъема, надо приподнять рукой узел крепления рамы, на подъемнике в опущенном положении и вставить шплинт в отверстие, которые просверлены через 100 мм, на нужную вам высоту.