




Инструкция по сборке беседки

«Летняя»

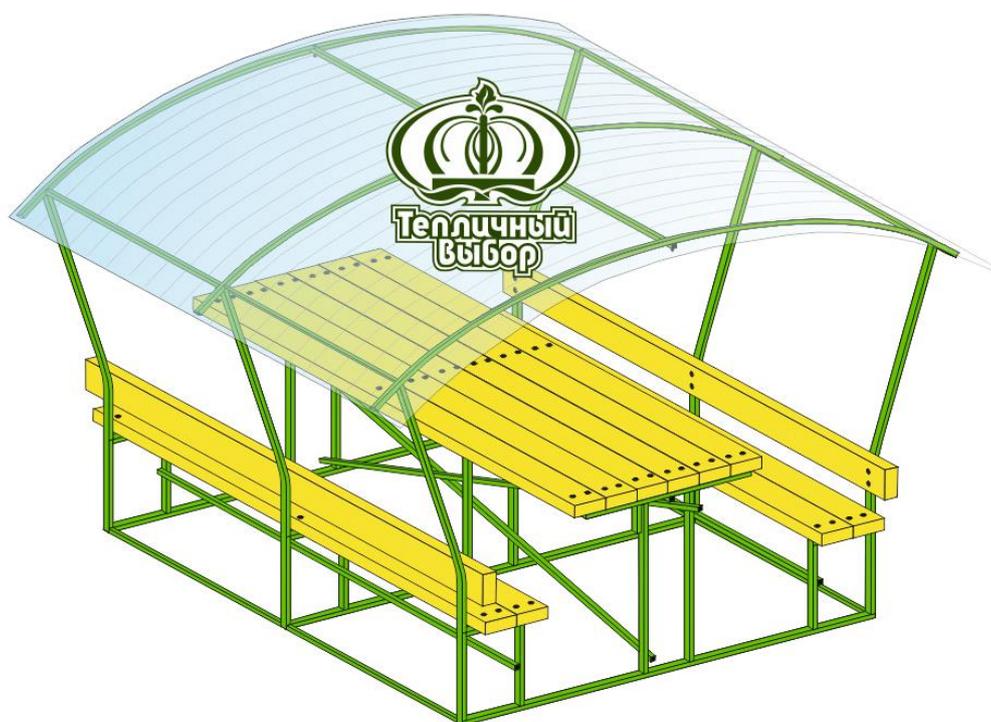

ООО «Тепличный выбор»
2020 г

Мы рады предложить Вам продукцию нашего производства:

Парник
Хлебница



Парник
Кабачок



Автонавес Ладный



Душевая кабина
Лето



Теплицы арочные



Теплица Фазенда Купол





Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку беседки «Летняя», которая прослужит не один год при условии её правильной эксплуатации.

Инструкция по установке

Беседка «Летняя» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной (или крашеной) трубы сечением 25x25 мм и покрывается сотовым поликарбонатом. Размеры каркаса 1800x2000x2000 мм, стол 2000x850x850 мм, скамья 2000x300x500 мм. Собирается с помощью винтов, гаек и кровельных саморезов. Для сборки необходимы инструменты: шуруповерт, бита крестовая PH2, головка магнитная под шуруповерт 8 мм, гаечный ключ №10.

Комплектация:

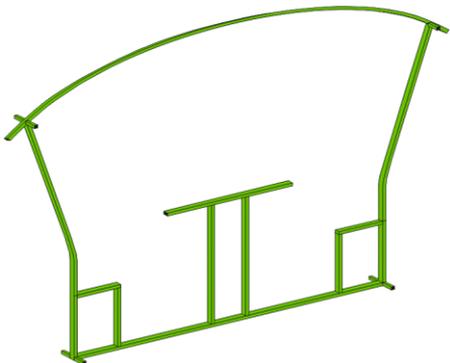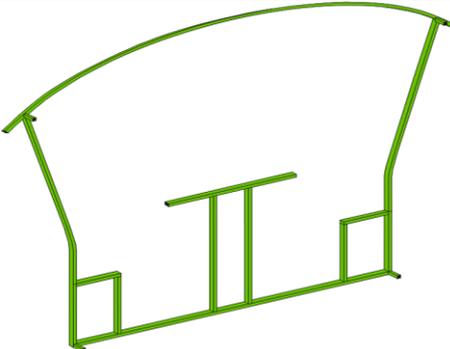	Доска – 12 шт: - на стол – 6 шт; - на скамейку – 4 шт (по две на каждую сторону); - на спинку скамейки – 2 шт (по одной на каждую сторону).
	Соединительная штанга малая, количество 8 шт, длина 855 мм
	Соединительная штанга средняя, количество 4 шт (2 используются под скамейками, 1 под столом и 1 на крыше), длина 1800 мм
	Соединительная штанга большая, количество 2 шт (используются под столом), длина 1920 мм
	Центральный элемент беседки, количество 1 шт.
	Боковой элемент беседки, количество 2 шт.

	<p>Саморез кровельный 5,5x19 мм, количество 30 шт, из них: 16 шт для сборки каркаса и 14 шт для крепления поликарбоната.</p>
	<p>Винт М6х60 мм, количество 18 шт (для сборки каркаса).</p>
	<p>Гайка М6, количество 18 шт.</p>
	<p>Саморез с плоской шляпкой 4,2x32 мм, количество 72 шт. Саморезы используются для крепления досок к каркасу беседки, по 6 шт на одну доску.</p>
	<p>Сотовый поликарбонат, толщина 4 мм, размер: 2100 x 3000 мм (на крышу), цвет белый, бронза или зеленый – 1 шт, приобретается дополнительно.</p>

Порядок сборки:

1. Соединяем средний и торцевые элементы беседки малыми соединительными штангами с помощью кровельных саморезов (Рис. 1, 2).

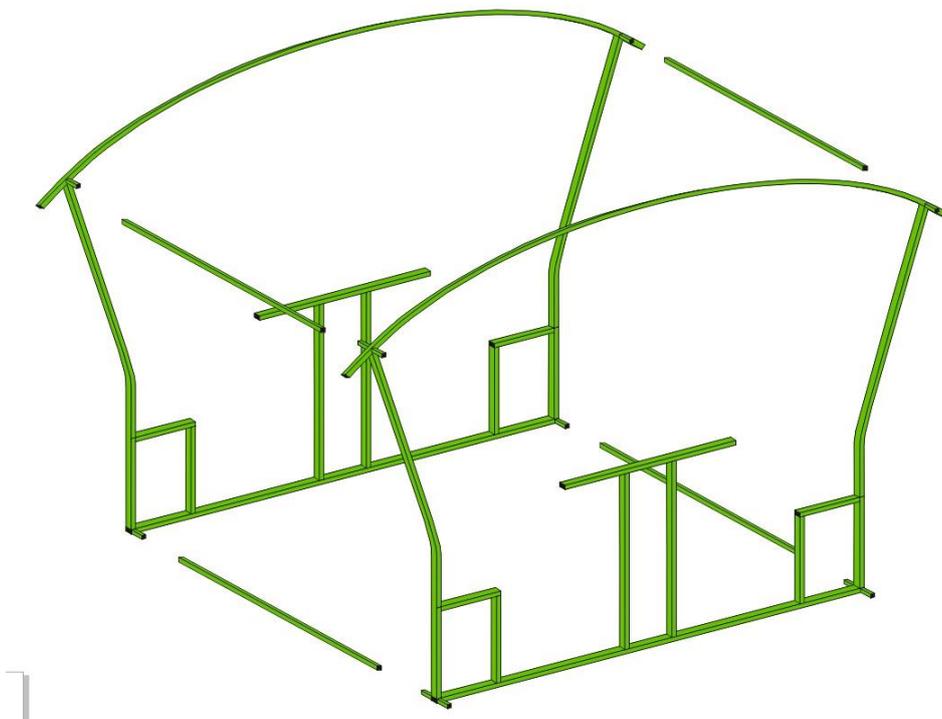


Рис. 1

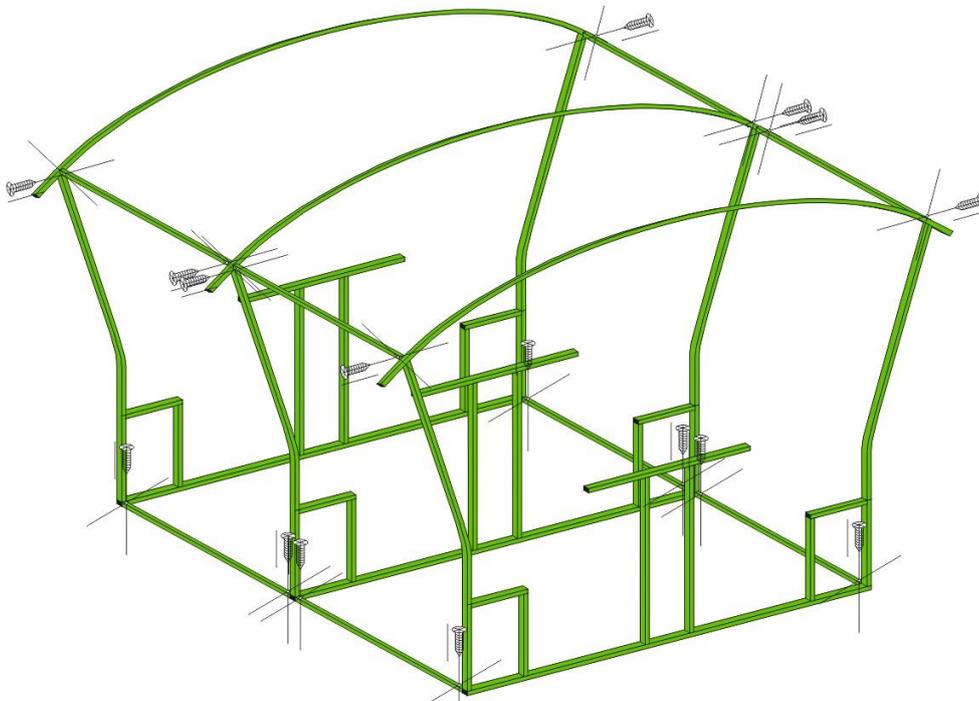


Рис. 2

2. Далее с помощью соединительных штанг соединяем средний и торцевые элементы беседки. Штанги среднего размера используются под скамейками, столом и на крышу. Штанги большого размера используются под столом (соединение по диагонали). Для крепления используем винты М6х60 с гайкой М6 (Рис. 3, 4).
3. Производим окончательную затяжку гаек.

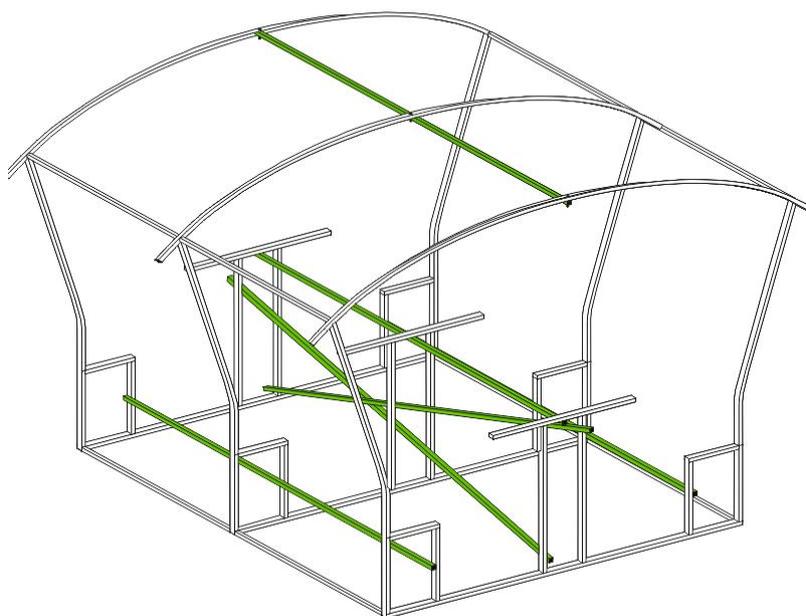


Рис. 3

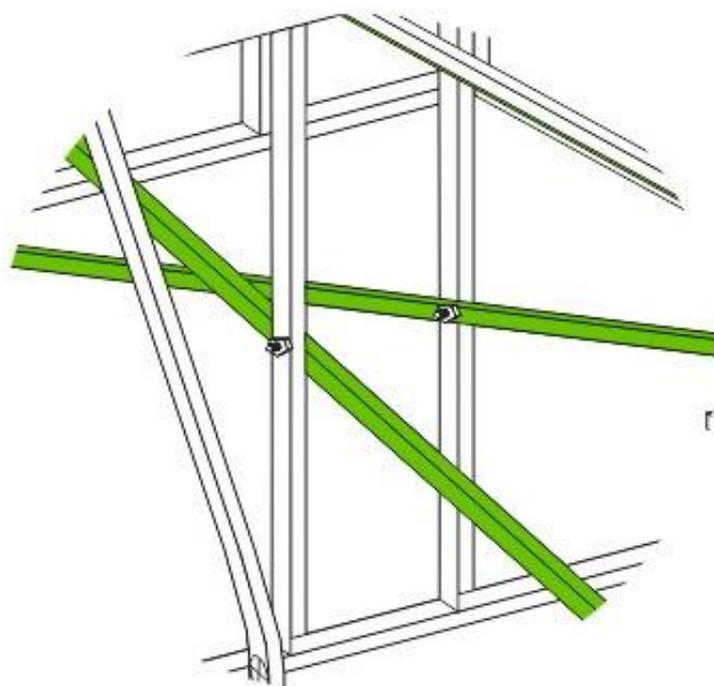


Рис. 4

4. Далее устанавливаем доски, выравнивая их по ширине и длине:

-на стол используем 6 шт;

-на скамейки 4 шт;

-на спинку 2 шт (расположение доски на спинке регулируем самостоятельно исходя из пожеланий).

Для крепления досок к каркасу используем саморезы с плоской шляпкой 4,2x32 мм.

На каждую доску по 6 саморезов (Рис 5, 6).

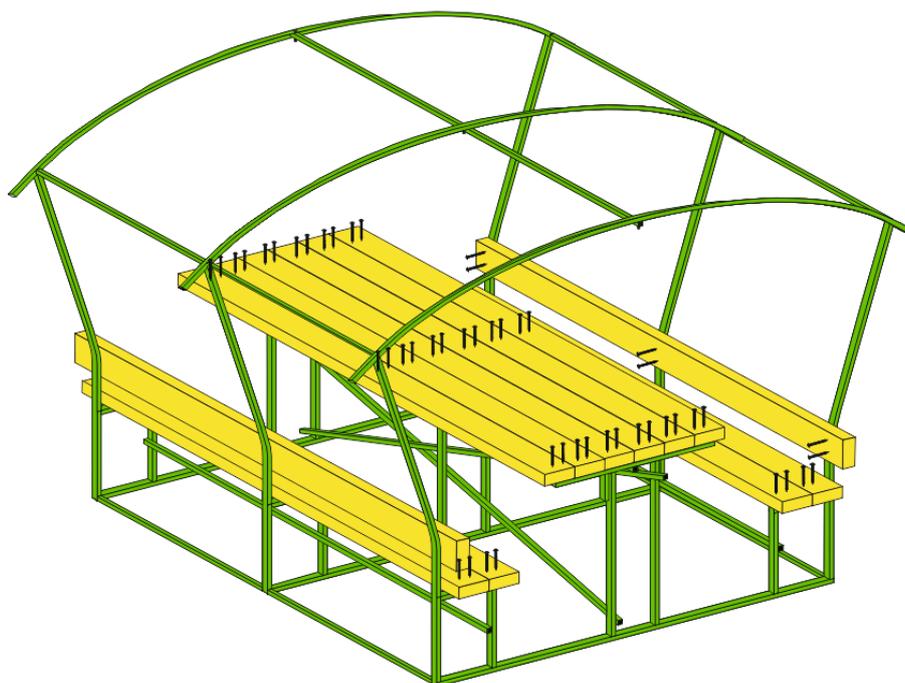


Рис. 5

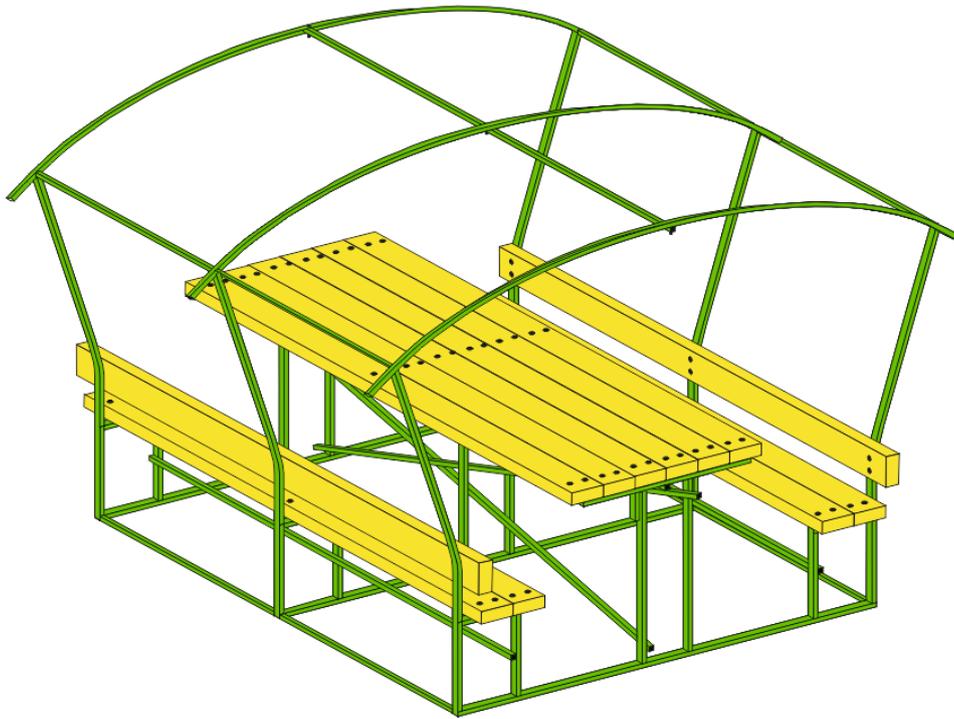


Рис. 6

5. Кладем на крышу лист поликарбоната и крепим его кровельными саморезами 5,5x19 мм в количестве 14 шт. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 50 см. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушать целостность сотового поликарбоната. Поверхность поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение есть на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа перед монтажом (Рис. 7).

Рекомендуем закрыть торцевые части поликарбоната перфорированной лентой и торцевым П-образным профилем для чистоты и герметичности сот поликарбоната. Для лучшего крепления поликарбоната к каркасу желательно использовать термошайбы (14 шт., в комплект не входят).

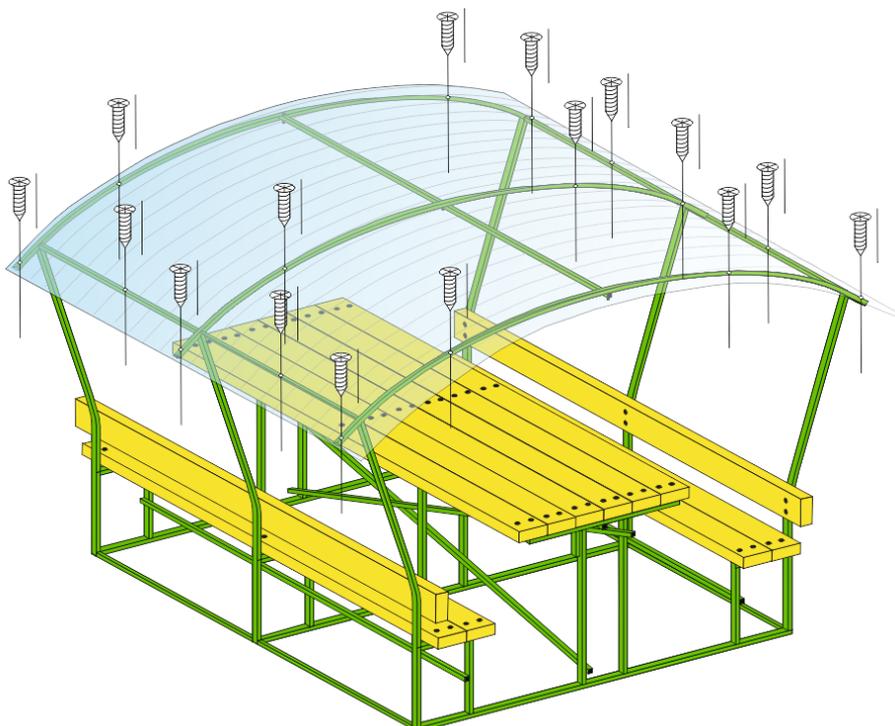


Рис. 7

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации беседки исчисляется от даты фактической передачи товара покупателю. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой более 180 кг/м².
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - При несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - При нарушении требований по эксплуатации беседки;
 - При использовании беседки не по назначению;
 - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - При отсутствии паспорта или документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат.

Изготовитель несет ответственность

1. За полноту комплектации;
2. За качество изготовления конструкции;
3. За прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Требования по условиям эксплуатации

1. Перед установкой беседки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к уменьшению эксплуатационных параметров.
2. Не подвергайте каркас беседки механическим повреждениям.
3. На зимний период и период межсезонья необходимо снимать лист поликарбоната с крыши, либо производить очистку после каждого снегопада. Нельзя допускать, чтобы снег слежался и образовался наст на беседке. Это затруднит последующую очистку и увеличит нагрузку на каркас, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега в 3-4 раза больше, чем свежеснежавшего.
4. Не устанавливайте беседку в непосредственной близости (менее 2 м) к постройкам, ограждениям и заборам.
5. При установке беседки необходимо жесткое крепление каркаса к поверхности почвы.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Чтобы увеличить срок эксплуатации сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и мыльного раствора, не содержащего аммиак и растворители. Не допускается использование химических средств, содержащих абразивные частицы.

**Большой срок эксплуатации беседки возможен только при её правильной эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год от даты фактической передачи товара покупателю.**

Полезный срок службы каркаса беседки при условии соблюдения правил эксплуатации – 10 лет.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции беседки, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Производитель: ООО "Завод Тепличный выбор СПб"

г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 6 А

тел.: (812) 245-15-45 www.spbparniki.ru