

Российская Федерация

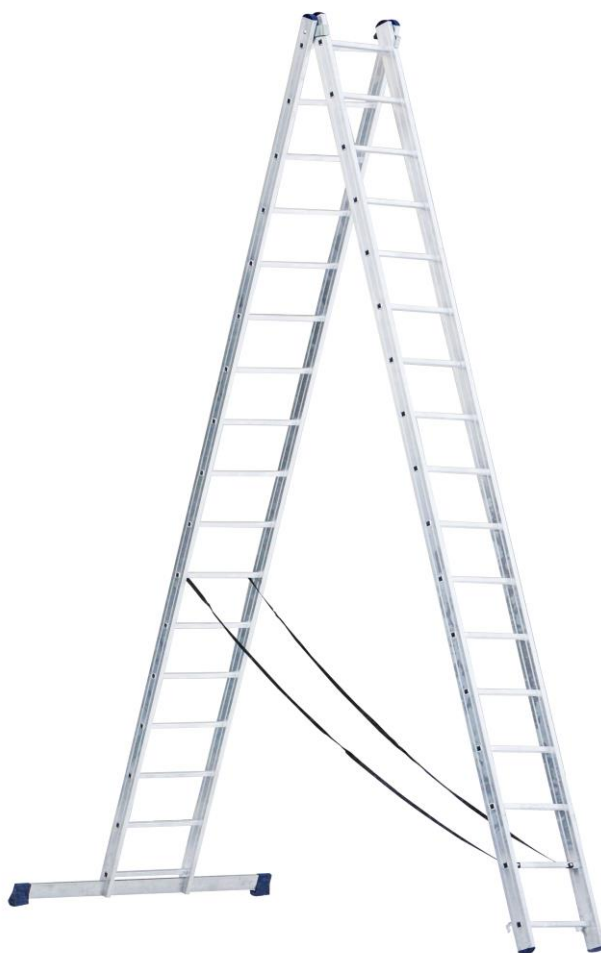
ООО «СТАИРС ПРОФИ»



**Алюминиевые профессиональные универсальные двухсекционные
лестницы серии ALP.**

Артикул ALP 215-217

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Алюминиевая профессиональная универсальная двухсекционная лестница серии ALP. Предназначена для проведения различных видов работ на высоте до 5,68 м. при использовании в виде «двухсторонней стремянки» и до 8,72 м. при использовании в виде «приставной лестницы».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул									
ALP 215	2x15	4,23	5,12	7,60	8,49	0.34/0,39	1,20	82x20	15,50
ALP 216	2x16	4,51	5,40	8,16	9,05		1,20	82x20	16,45
ALP 217	2x17	4,79	5,68	8,72	9,61		1,20	82x20	17,51

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 5\%$

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Алюминиевая профессиональная универсальная двухсекционная лестница 1 шт.
- стабилизатор (с комплектом крепежа) 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Универсальность данной лестницы заключается в том, что она может использоваться как раздвижная приставная лестница из двух частей и как свободностоящая двухсторонняя стремянка. Прочность конструкции в приставном виде обеспечивается необходимым перехлестом секций. От «расползания» лестницу в положении «двухсторонняя стремянка» удерживают страховочные ремни. Конструкция неразборная, поэтому отдельно пользоваться каждым из двух элементов лестницы невозможно.

Профиль лестницы изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ 22233-2018. Ступени имеют противоскользящую рифлёную поверхность. В верхней части лестницы расположен верхний соединительный узел. На узкой секции внизу расположены зацепы с предохранителями, с помощью которых осуществляется фиксация лестницы на нужную высоту. Шаг регулировки по высоте - 280 мм. На широкой секции внизу находится стабилизатор с массивными пластмассовыми башмаками, который необходимо установить перед применением лестницы. Он придаёт лестнице дополнительную устойчивость. Секции скреплены между собой страховочными ремнями.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Лестница – это конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте, для подъёма и работе на высоте.

5.2 Изучить инструкцию по безопасности, удалить упаковку с лестницы и можно приступать к ее эксплуатации. При работе на лестнице пользоваться «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н.

5.3 Запрещено находиться на лестнице в состоянии и под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, а также лекарственных и других препаратов, приводящих к изменению физического состояния.

5.4 Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует проводимому виду работ.

5.5 Лестница должна быть установлена на ровной, горизонтальной, твёрдой поверхности, угол наклона 65° - 75° (1:4); лестница двухсекционная имеет два рабочих положения: двухсекционная приставная, двухсторонняя стремянка.

5.6 Не использовать лестницу, приставленную к столбу.

5.7 Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху.

5.8 Запрещено переносить лестницу, находящуюся в вертикальном положении.

5.9 Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и оборудования, представляющих опасность для человека. Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет опасности: дверей, окон, проезжающих автомобилей.

5.10 Лестница должна надёжно стоять на всех опорах.

5.11 Запрещено ставить лестницу на скользкие поверхности (лёд или сильно загрязнённые поверхности, масло, вода).

5.12 Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу – max 150 кг.

5.13 Не переходите с лестницы на другую поверхность.

5.14 Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях – ветер, проливной дождь, снег, мороз.

5.15 Запрещён доступ детей к лестнице во избежание несчастных случаев.

5.16 Во время спуска или подъёма на лестницу необходимо всегда находится лицом к лестнице.

5.17 При подъёме или спуске необходимо держаться за боковины лестницы или ступени.

5.18 При работе держаться рукой за лестницу, если это невозможно, использовать страховочные ремни, пояса.

5.19 Запрещено применять лестницу в качестве моста.

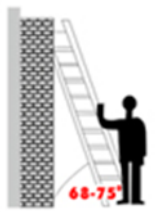
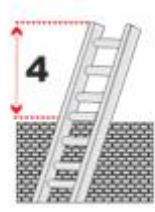
5.20 Не допускайте чрезмерного бокового давления на лестницу, например, при сверлении кирпича или бетона.

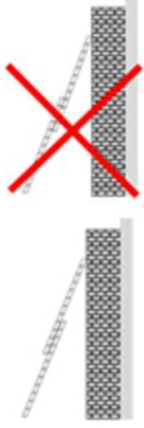
5.21 Во время работы на лестнице не применяйте цепные пилы или другие опасные инструменты, которые могут причинить вред здоровью человека и вызвать разрушение лестницы.

5.22 При переносе или перестановке лестницы на другое место работы надо учитывать возможность ее падения из вертикального положения.

5.23 Не стойте на 4-х верхних ступенях трехсекционной лестницы с выдвинутой секцией в верхней части.

Основные меры безопасности в виде международных пентаграмм с их расшифровкой:

	Правильный угол установки		Только один человек на лестнице
	Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности		Не подниматься выше указанных ступеней
	Допустимое положение лестницы при переходе		Поверхность Должна быть ровной и свободна загрязнений
	Не выходить за пределы лестницы		Не работайте под напряжением

	Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена		Не выходить за пределы лестницы, стремянки
	Не пользоваться спиной к оборудованию		Расположение секции минимум три ступени между секциями

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019. Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ. Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая универсальная трехсекционная лестница серии ALP соответствует ТУ 25.99.29-001-34888474-2018 и признана годной для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ изделия или его деталей, образованного в процессе использования.
- повреждения, возникшие в следствии несоблюдения пользователем, инструкции по эксплуатации, нарушения правил пользования и хранения.
- изделия, подвергшиеся техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не производителем.

- незначительные изменения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия (цвет пластика).
- в случае использования гарантийных обстоятельств, производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение) При замене, бракованное изделие переходит в собственность производителя.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «СТАИРС ПРОФИ»

Адрес: Россия, Московская область, 141800, г. Дмитров, 2-я Левонабережная
улица д.12

Контактная информация: Отдел продаж +7(495)973-71-87 zakaz@stairsp.ru
Отдел снабжения +7(901)546-51-87 snab@stairsp.ru