



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УЛИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ:

JOGH-13000 PNB
(черный)

JOGH-13000 PNS
(нержавеющая сталь)



EAC

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При наличии запаха газа:

1. Перекройте подачу газа.
2. Затушите любое открытое пламя.
3. Если запах газа не исчез, немедленно позвоните в газовую или пожарную службу.

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не храните и не используйте газосодержащие и жидкие воспламеняющиеся вещества вблизи обогревателя.
2. Не допускается хранить неподключенный газовый баллон вблизи обогревателя.

ВНИМАНИЕ

- 1) Обогреватель можно использовать только на улице или на хорошо вентилируемом пространстве.
- 2) Хорошо вентилируемое пространство должно иметь не менее 25% площади на открытом воздухе.
- 3) Площадь пространства состоит из суммы площадей стен.

ВНИМАНИЕ: Неправильная установка, регулировка, внесение изменений в конструкцию, неправильное обслуживание могут привести к получению травмы или повреждению имущества. Прочитайте внимательно инструкцию по установке, работе и обслуживанию обогревателя до начала установки и работы обогревателя.

Внимание

- Прочитайте инструкцию до начала установки и эксплуатации.
- Установка обогревателя и хранение газового баллона должны осуществляться согласно настоящему руководству;
- Не загромождайте вентиляционные отверстия в месте установки газового баллона;
- Не передвигайте работающий обогреватель;
- Перекройте клапан газового баллона перед перемещением обогревателя;
- Трубы или гибкие подводки должны заменяться в течение установленного временного интервала;
- Используйте только рекомендуемый производителем тип газа и газового баллона;
- При наличии сильного ветра должно быть обращено особое внимание на недопущение качания обогревателя;

Инжектор устанавливается только производителем.

Не подключайте газовый баллон непосредственно к прибору без газового редуктора.

Используйте только тот тип газа и тип газового баллона указанные в инструкции.

Регулятор давления должен соответствовать местным стандартам и категориям приборов EN16129:2013

Используйте газовый редуктор 30 mbar для бутана / пропана под категорией I3B / P(30).

Используйте газовый редуктор 30 mbar для бутана под категорией I3 + (28-30/37). Используйте газовый редуктор 30 mbar для пропана под категорией I3 + (28-30/37).

Используйте газовый редуктор 37 mbar для пропана под категорией I3 + (28-30/37).

Используйте газовый редуктор 50 mbar для бутана / пропана под категорией I3B / P(50).

Используйте газовый шланг одобренный единым стандартом EN16436: 2014.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждение	1
Установка и расположение обогрева	2
Требования к газу	2
Тест на утечку газа	2
Работа и хранение	3
Чистка и обслуживание	4
Составные части и спецификация	4
Процедура сборки	8
Типовые неисправности	10
Гарантийные обязательства	11
Гарантийный талон	15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- .Не используйте обогреватель в помещении, т.к. это может привести к получению травмы и порче имущества.
- .Этот уличный обогреватель не предназначен для использования на судах и/или лодках.
- .Установка и ремонт должны проводиться квалифицированным специалистом.
- .Неправильная установка, регулировка, внесение изменений может привести к получению травмы или повреждению имущества.
- .Не пытайтесь вносить какие-либо изменения в конструкцию обогревателя.
- .Регулятор может быть заменен только на оригинальный от изготовителя обогревателя.
- .Не используйте и не храните жидкие и испаряющиеся воспламеняющиеся вещества в обогревателе или рядом с обогревателем.
- .Вся газовая система, трубы/гибкие подводки, регулятор, горелка должны быть обследованы на предмет наличия дефектов и утечки газа квалифицированным специалистом до начала эксплуатации и, по крайней мере, ежегодно.
- .Тест на утечку газа проводится при помощи мыльного раствора. Не используйте открытый огонь для определения утечки газа.
- .Не приступайте к эксплуатации обогревателя до проведения теста на утечку газа.
- .При появлении запаха газа немедленно перекройте клапан газового баллона. Клапан газового баллона в положении OFF/Выключено. Если утечка обнаружена в соединении гибкая подводка-регулятор – крепче затяните соединение и повторите тест на утечку снова. Если пузырьки в мыльном растворе продолжают появляться, то гибкая подводка подлежит замене. Если обнаружена утечка в соединении регулятор – клапан газового баллона – разъедините эти узлы, соедините их заново и повторите тест. Если после нескольких попыток пузырьки в мыльном растворе продолжают появляться, то неисправен газовый баллон.
- .Не перемещайте работающий обогреватель.
- .Не перемещайте обогреватель сразу после отключения, дождитесь, пока он не остынет.
- .Держите вентиляционные отверстия отсека газового баллона открытыми и свободными от мусора.
- .Не наносите краску на экран излучателя, панель управления, колпак отражателя.
- .Содержите в чистоте отсек управления, горелку, вентиляционные зазоры. Чистка производится по мере необходимости.
- .Когда обогреватель не используется, газовый баллон должен быть перекрыт.
- .Немедленно проведите проверку обогревателя в следующих случаях:
 - Обогреватель не набирает температуру обогрева.
 - От горелки раздается треск во время работы обогревателя (незначительный шум нормален, когда горелка потушена).
 - Наличие запаха газа в сочетании с неровным желтым пламенем горелки.
- .Газовый регулятор/шланговое соединение должны находиться в стороне от путей передвижения людей или мест, где возможно случайное повреждение шлангов.
- .Любые элементы корпуса или устройства защиты, снятые на время обслуживания обогревателя, должны быть установлены обратно до возобновления эксплуатации.
- .Взрослые и дети должны избегать сильно нагретые поверхности для предотвращения ожогов или возгорания одежды.
- .Не оставляйте детей без присмотра вблизи обогревателя.
- .Не вешайте на обогреватель и не размещайте рядом с ним одежду или другие воспламеняемые материалы.
- .Производите замену газового баллона в хорошо вентилируемом месте, вдали от любых источников возгорания (свечи, сигареты, приборы и т.д.);
- .Проверьте, правильно ли установлена изоляционная прокладка регулятора и выполняет ли она свою функцию
- .Не загромождайте вентиляционные отверстия отсека газового баллона;
- .Перекрывайте клапан газового баллона после окончания работы обогревателя;
- .В случае возникновения утечки газа прекратите эксплуатацию обогревателя, обогреватель следует обследовать и починить перед возобновлением эксплуатации;
- .Рекомендуемая частота проверки труб или гибкой подводки – как минимум один раз в месяц и каждый раз при замене баллона. При возникновении трещин или каких-либо других повреждений подводка должна быть заменена на подводку той же самой длины и качества;

УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ


.Обогреватель предназначен исключительно для использования вне помещения. Убедитесь, что обеспечивается достаточный доступ свежего воздуха.

.Соблюдайте дистанцию до .воспламеняющихся материалов сверху от 100см и с боков от 100см.

.Обогреватель должен устанавливаться только на твердую ровную поверхность.

.Не включайте обогреватель во взрывоопасной атмосфере, в местах нахождения взрывоопасных газов, жидкостей, паров, в местах хранения таких материалов..

.Для предотвращения падения обогревателя от сильного ветра зафиксируйте его основу винтами к площадке.

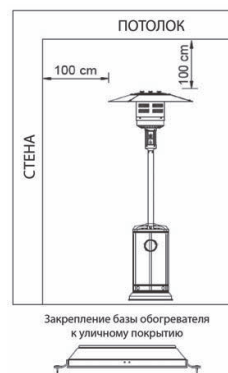

ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗУ

.Используйте только пропан или бутан.

.Регулятор давления и шланговая сборка должны соответствовать местным стандартам.

.Установка должна соответствовать местным стандартам, а в их отсутствии, стандартам хранения и обращения с жидкими газами.

.Ржавый или поврежденный газовый баллон может быть опасен. Также не используйте газовый баллон с поврежденным клапаном.

.Не присоединяйте неотрегулированный баллон к обогревателю.

ТЕСТ НА УТЕЧКУ

Первое тестовое подключение газа проводится на заводе. Полная проверка на герметичность необходима во время установки обогревателя, т.к. возможна разгерметизация из-за некачественной перевозки или чрезмерного усилия во время сборки обогревателя.

.Сделайте мыльный раствор.

При помощи бутылки с распылителем или губки нанесите мыльный раствор. В случае наличия утечки, в мыльном растворе начнут появляться пузырьки.

.Обогреватель следует проверять на наличие утечки при полностью заправленном баллоне.

.Убедитесь, что клапан безопасности в положении OFF/ Выключено.

.Включите подачу газа - положение ON/ Включено.

.В случае утечки газа, выключите подачу газа. Крепче затяните все соединения с утечкой, включите подачу газу и повторите тест.

.Не проводите тест на утечку при курении.

РАБОТА И ХРАНЕНИЕ

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ


1. Полностью откройте клапан подачи газа.
2. Нажмите на ручку регулятора и установите ее в положение PILOT position (поворот по часовой стрелки на 90°).
3. Нажмите на ручку регулятора и удерживайте ее в течение 90 секунд. Удерживая ручку регулятора, нажмите кнопку зажигания несколько раз до зажигания фитиля. Отпустите ручку регулятора после появления пламени.

Замечание:

- Если Вы только что подключили газовый баллон, подождите не менее одной минуты, чтобы газ по трубам дошел до горелки.
 - Разжигая пламя фитиля, убедитесь, что ручка регулятора нажата во время включения кнопки зажигания. Отпустить ручку регулятора можно после того, как фитиль зажжется.
 - Пламя фитиля можно наблюдать и контролировать через маленькое круглое окошко со скользящей крышкой внизу экрана пламени..
 - Если пламя фитиля не зажглось или погасло, повторите шаг 3.
4. После того, как фитиль зажегся, установите ручку регулятора на максимум и оставьте на 5 минут или более до установки ручки регулятора на желаемое значение.

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

1. Поставьте ручку регулятора в положение PILOT.
2. Нажмите и установите ручку регулятора в положение OFF.

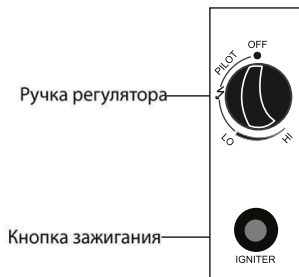

3. Полностью закройте газовый клапан.


Хранение

1. Перекройте клапан газового баллона после окончания эксплуатации обогревателя или в случае возникновения неполадки.
2. Снимите регулятор давления и шланг.
3. Проверьте клапан газового баллона на герметичность и наличие повреждения. Если Вы предполагаете наличие повреждения газового баллона, замените его у Вашего продавца баллона.
4. Не храните баллоны с жидким газом в подвальных помещениях и местах с плохой вентиляцией.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Протрите мягкой влажной тканью защитную поверхность обогревателя. Не используйте воспламеняющиеся или вызывающие коррозию чистящие средства.
- Удалите грязь с горелки и поддерживайте ее в чистоте для обеспечения безопасной эксплуатации.
- Когда обогреватель не используется, накройте его чехлом.

ЧАСТИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

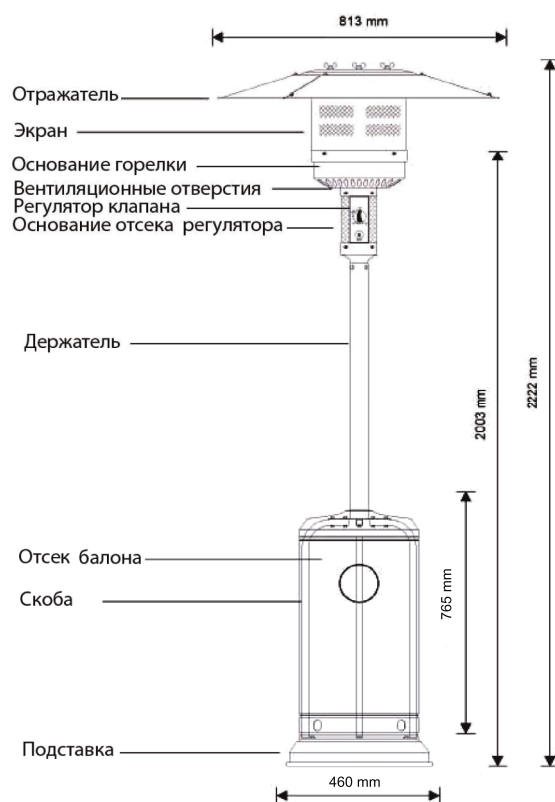

А. Конструкция и технические характеристики

- .Переносной обогреватель для использования на террасе/ в саду, с газовым отсеком
- .Стальной корпус с защитным покрытием
- .Газовые шланги с металлическими фиксаторами
- .Излучение тепла от отражателя

В.Спецификация

- .Используйте только пропан или бутан
- .Мах. мощность: 14000 Вт
- .Min. мощность: 5000 Вт
- .Потребление:

КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
ТИПЫ ГАЗА:	Бутан	Пропан	Газовая смесь LPG	Газовая смесь LPG	Газовая смесь LPG
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
ПОТРЕБЛЕНИЕ:	30 гр/ч	37 гр/ч	30 гр/ч	50 гр/ч	37 гр/ч

С. Инжекторная таблица

КАТЕГОРИЯ ГАЗА:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
ТИПЫ ГАЗА:	Бутан	Пропан	Газовая смесь LPG	Газовая смесь LPG	Газовая смесь LPG
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar	37mbar
СУММАРНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА (Hs): (Qn)	14 кВт G30:1019g/h;G31:1001g/h				
РАЗМЕР ИНЖЕКТОРА:	1.90 mm для основной горелки 0.22 mm для фитиля		1.65 mm для основной горелки 0.22 mm для фитиля		1.80 mm для основной горелки 0.22 mm для фитиля


- .Шланг и сборка регулятора должна соответствовать местным стандартам.
- .Регулятор исходящего давления должен соответствовать соответствующей категории газа из инжекторной таблицы.
- .Длина шланга должна составлять 1.4м.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Требуемый инструмент:
.Гаечные ключи 10 и 13 мм
.Разводной ключ (2) длина 20 см
.Клещи длина 23 см
.Отвертка
.Бутылка с мыльным раствором для проведения теста на утечку газа

СХЕМА О БОГРЕ ВАТЕЛЯ


СХЕМА О БОГРЕ ВАТЕЛЯ

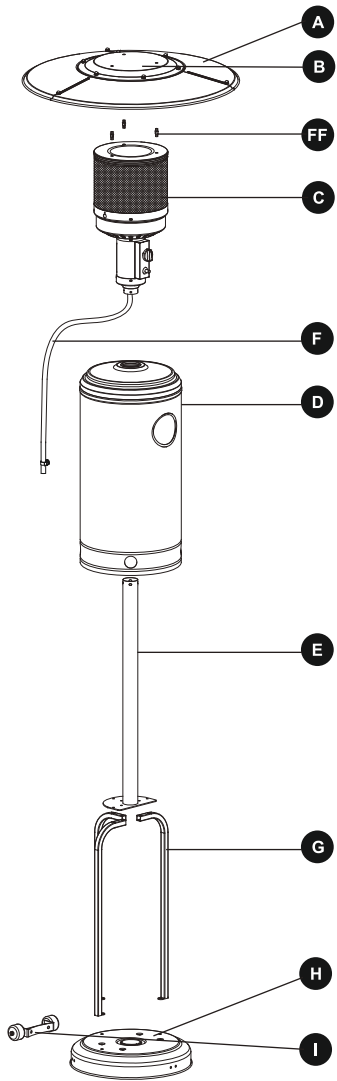

ЧАСТЬ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
A	Панель рефлектора	3
B	Пластина рефлектора	1
FF	Шпилька для рефлектора	3
C	Голова в сборе	1
D	Цилиндрический корпус	1
E	Стойка	1
F	Газовый шланг	1
G	Основание	3
H	Опорный кронштейн	1
I	Комплект колес	1

Инструменты, оборудование и детали для сборки и крепления

(реальный размер)

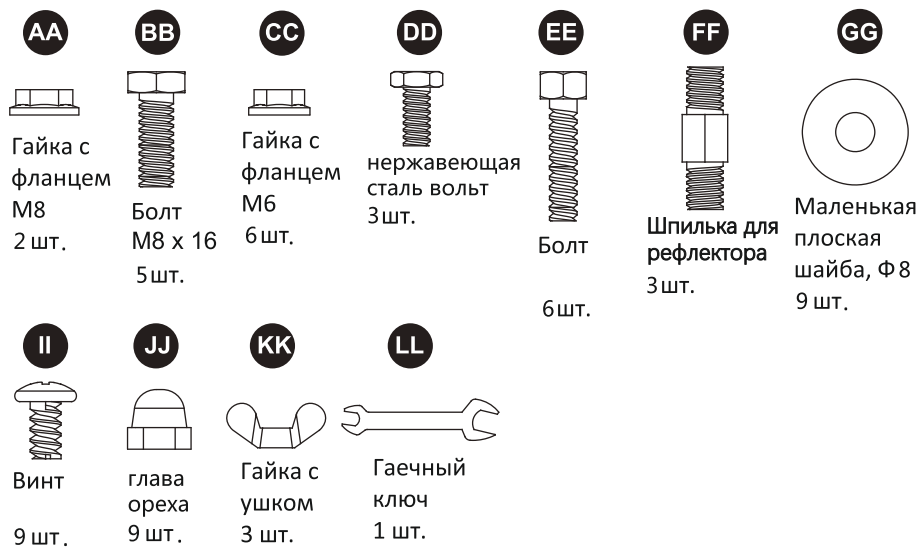


ПРОЦЕДУРА СБОРКИ

Сборка колес

Примечание: соедините колеса к основе

А. Выверните отверстия держателя колес с соответствующими отверстиями на основе

Б. Убедитесь в том, что держатель колес параллелен основе, после чего до конца плотно закрутите болты

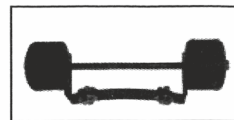


ШАГ 1

1-1. Установите 3 скобы в их позиции на основании, как показано на рисунке.

1-2. Используйте 3 средних болта (M8x15) для крепления скоб к основанию.

ШАГ 1

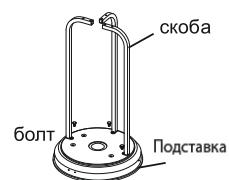


ШАГ 2

2-1. Установите держатель на 3 скобы.

2-2. С помощью 6 больших болтов и фланцевых гаек (M6) соедините держатель с тремя скобами. Затяните болты и гайки.


ШАГ 2

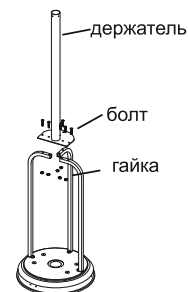

ШАГ 3

Установите газовый отсек на стойку.

ШАГ 3

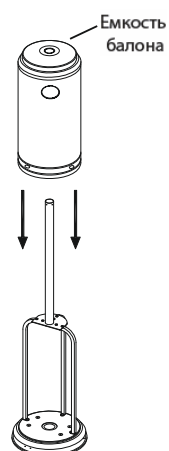

ШАГ4

- 4-1. Удалите 4 болта из горелки.
- 4-2. Протяните газовый шланг через держатель.
- 4-3. Прикрепите горелку к держателю 4 болтами.

ШАГ5

- 5-1. Проверьте сборку соединения вертикального держателя и горелки согласно инструкции, также проверьте, что все болты и гайки затянуты.
- 5-2. Разместите 6 больших плоских шайб на 3 прокладки отражателя.

ШАГ6

Прикрепите отражатель с помощью 3 больших плоских шайб и 3 барашковых гаек .

Предупреждение: Прежде чем начать сборку удалите защитное покрытие.






Примечание: Для более ровного соединения отражателей ослабьте болт и заново его закрутите после того как отражатели выровнены.

ШАГ 6-1

Соедините 2 панели отражателей. Вставьте 1 болт M6x10 (II). Колпачковой гайкой закрутите болт как показано на рисунке.


ШАГ 6-2

Соедините тарелку отражателя с панелями как показано на рисунке, затяните болты.

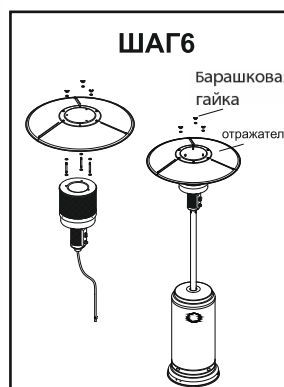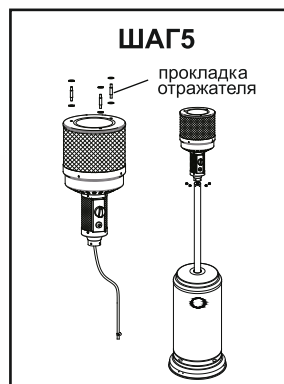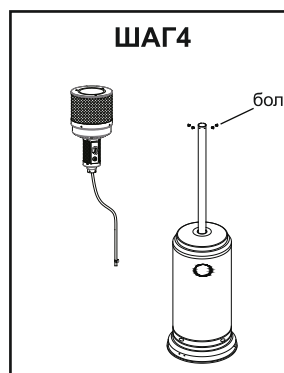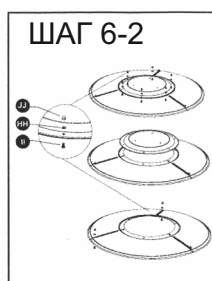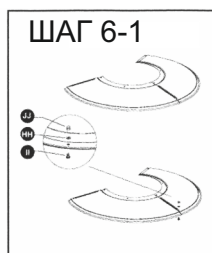

ШАГ 7

- 7-1. Приподнимите корпус газового отсека.
7-2. Подсоедините регулятор к газовому баллону и затяните соответствующим газовым ключом.
7-3. Подсоедините газовый шлаг к регулятору.
7-4. Установите корпус газового отсека на место..

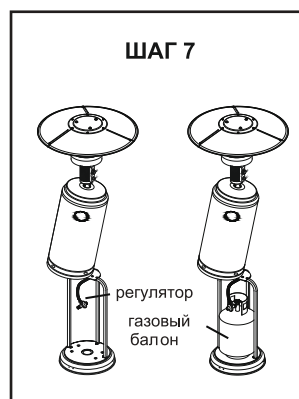

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Фитиль не загорается

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Клапан газового баллона закрыт | Включите клапан баллона |
| Нет топлива в баллоне | Заправьте баллон |
| Закрыты вентиляционные отверстия | Прочистите вентиляционные отверстия |
| Попал воздух в систему подачи газа | Продуйте воздух из системы |
| Ослабление соединений | Проверьте все соединения |

Фитиль загорается с задержкой

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| Грязь вокруг фитиля | Проведите чистку |
| Ослабление соединений | Затяните соединения |
| Неисправна термопара | Замените термопару |
| Утечка в системе | Проверьте соединения |
| Недостаточное давление | Баллон почти пуст, замените баллон |

Горелка не загорается

- | | |
|---|---|
| Недостаточное давление | Баллон почти пуст, замените баллон |
| Закрыты вентиляционные отверстия | Прочистите вентиляционные отверстия |
| Клапан перекрыт | Включите клапан баллона |
| Неисправна термопара | Замените термопару |
| Сборка фитиля гнется | Установите фитиль правильно |
| Неправильное место установки обогревателя | Выберите правильное место установки и повторите включение |

БЫТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ JAX.

Гарантийное обслуживание и ремонт газового обогревателя с соблюдением требований и норм. Изготовителя производится на территории РФ только в авторизованных сервисных центрах Изготовителя или мастерских, уполномоченных производителем и работающих с ним на основании договора. Срок проведения экспертизы и гарантийного ремонта – не более 45 дней с момента приемки дефектного изделия авторизованным сервисным центром.

Если при эксплуатации изделия Вы столкнулись с неполадками в его работе, которые Вы не можете устранить самостоятельно в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации изделия, обратитесь к региональному представителю Изготовителя в России или в региональный авторизованный сервисный центр JAX, уточнив адрес у продавца.

Полный перечень сервисных центров указан на сайте www.jax.ru или приложен отдельным списком в комплекте с изделием.

Если отсутствие надлежащим образом заполненного гарантийного талона на изделие или отсутствие чека с указанием изделия не позволяет идентифицировать изделие и факт его продажи на территории РФ, то Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании изделия. При невозможности определить дату продажи изделия, гарантийный срок исчисляется с даты его производства.

Дата производства изделия определяется по реестру Изготовителя в соответствии с серийным номером изделия.

Официальный срок службы газового обогревателя JAX, установленный изготовителем, составляет 3 года, со дня передачи изделия потребителю.

Указанный срок службы действителен только при условии соблюдения правил эксплуатации и правильного ухода за изделием.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения бланка гарантийного талона. Согласно требованиям Изготовителя, гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно указанных данных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, данных фирмы-продавца, подписи покупателя. Соответствующие данные также должны быть указаны продавцом на отрывных талонах.

Модель и серийный номер изделия (на маркировочной (идентификационной) наклейке Изготовителя на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне продавцом. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон может быть признан недействительным.

Данным гарантийным талоном Изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению законных требований потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя в течение установленного гарантийного срока.

Гарантийный срок для газового обогревателя JAX, установленный изготовителем, составляет 1 год, со дня передачи изделия потребителю.

Гарантийные обязательства дополняют и уточняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор; выдаются Изготовителем в дополнение к законным правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают.

Гарантия Изготовителя действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ и изготовленные для РФ.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Все условия гарантийного обслуживания регулируются Законодательством РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». В частности, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании изделия может быть вызван:

- нарушением при оформлении гарантийного талона при продаже изделия;
- отсутствием товарного или кассового чека о продаже изделия или невозможностью определить продавца изделия;
- наличием следов механических повреждений, возникших после передачи изделия потребителю и явившихся возможной причиной возникновения дефекта;
- наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов, а также вызванных использованием нестандартных, неоригинальных (или некачественных), запасных частей, элементов и т.д.;
- нарушением правил Руководства по эксплуатации данного изделия;
- наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия, повлекших за собой отказ в работе изделия;
- дефектом или отказом системы или ее части, где изделие использовалось как часть системы и это могло привести к дефекту или отказу изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ, С РАЗБОРКОЙ САМОГО ИЗДЕЛИЯ:

- документацию, прилагаемую к изделию;
- материалы, наклеенные на изделие, имеющие рекламное или информационное назначение, за исключением маркировочной (идентификационной) наклейки Изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ИЗДЕЛИЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- если на изделии отсутствует маркировочная (идентификационная) табличка Изготовителя;
- если изделие имеет следы несанкционированного вскрытия, не предусмотренного Руководством по эксплуатации, и попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект вызван изменением/нарушением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, скоплением большого количества пыли;
- если обнаружены повреждения, вызванные подключением к электрической сети с недопустимыми параметрами;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- неправильного хранения изделия.

Изготовитель снимает с себя любую ответственность за возможный вред, прямо и или косвенно нанесенный продукцией JAX людям, домашним животным, и имуществу, в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации или вследствие неквалифицированного, обслуживания и ремонта изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ!

Если маркировочная (идентификационная) наклейка на изделие закреплена на изделии не плотно и существует риск ее утери, то вклейте ее в гарантийный талон на последней странице.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАИ:

- если изделие эксплуатировалось в положении, отличном от указанного в Руководстве по эксплуатации на данный прибор;
- если неисправность изделия возникла в результате попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, скоплением большого количества пыли;
- если в процессе эксплуатации был затруднен проход воздуха через вентиляционные отверстия и решетки (например, прибор накрывался какими-либо предметами, шторами, производилась сушка одежды, большое скопление пыли снаружи и внутри прибора и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью, четко и правильно заполнить бланк Гарантийного талона и отрывные талоны.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Гарантируется безотказная работа изделия в соответствии со сроками, указанными в гарантийном талоне. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии и требуйте от продавца правильного и четкого заполнения гарантийного талона. При отсутствии копии документа соответствия в комплекте поставки, спрашивайте копию у продавца.

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

Информацию о сертификате соответствия спрашивайте у продавца.

Сервисные центры Изготовителя: указаны в гарантийном талоне; при отсутствии в гарантийном талоне списка сервисных центров считать таковыми уполномоченное изготовителем лицо, а также сервисные центры, заявленные на сайте Изготовителя.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполномоченного лица, производственного филиала, импортера в РФ и\или страны ЕТС.

Актуальная информация указывается на дополнительной наклейке размещенной на упаковке изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК
АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)

ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, CIXI NINGBO (№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ
НИНБО)

ИМПОРТЕР:

ООО «МИР КОМФОРТА» 350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 25

ООО «MIR COMFORTA» KARASUNSKIY OKRUG, URALSKAYA STREET 25, KRSNODAR,
RUSSIA, 350059

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ 05.2021

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Условия гарантийных обязательств на технику JAX.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX

Настоящая гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие JAX нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
 2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).
- В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.
3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта
 4. Гарантия не действительна:
 - а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
 - б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
 - в) если изделие имеет механические повреждения.
 - г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
 - д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
 - е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
 - з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
 - и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .
 - к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
 - л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
 - м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
 - н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов изапчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
 - о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.jax.ru



Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, отрывные талоны

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установ-
лено, инструктаж о правилах эксплуатации
проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя



www.jax.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

NINGBO PANEL ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (НИНБО ПАНЕЛ ЭЛЕКТРИК
АППЛИАНСЕ КО., ЛТД.)

ADDRESS : NO 255, ROAD 1 LVYUAN, CIXI NINGBO (№255, РОАД 1 ЛВУЮАН, СИКСИ
НИНБО)

ИМПОРТЕР:

ООО «МИР КОМФОРТА» 350059, Г. КРАСНОДАР, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 25

ООО «MIR COMFORTA» KARASUNSKIY OKRUG, URALSKAYA STREET 25, KRSNODAR,
RUSSIA, 350059

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ 05.2021

