


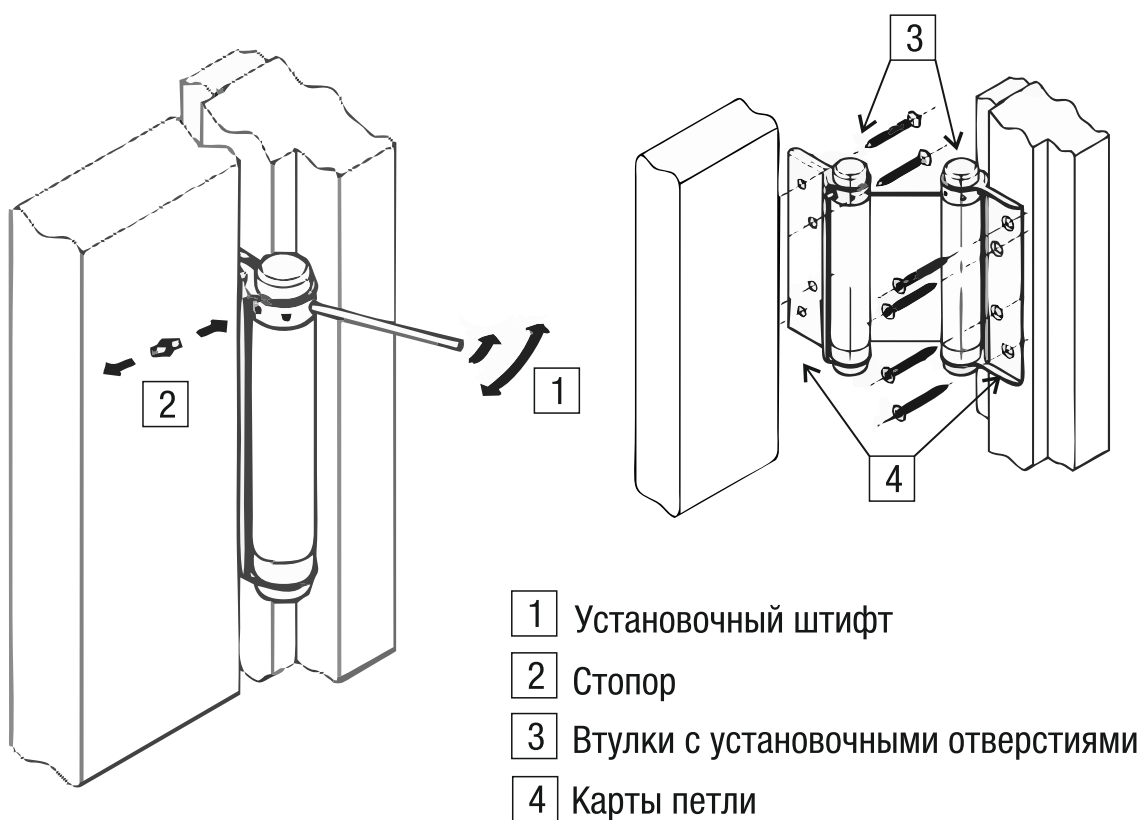

Инструкция по монтажу барной петли:

I. В упаковке пружины петли находятся во взведенном состоянии. Чтобы спустить пружины необходимо извлечь стопоры из отверстий на втулке. Для этого вставляем установочный штифт (поставляется в комплекте с петлей) в ближайшее к стопору свободное отверстие и поворачиваем втулку по часовой стрелке (держим петлю втулкой вверх). Стопор освобождается и легко достается из отверстия.

II. Далее размечаем положение петли на дверном полотне и дверной коробке.

III. При необходимости вырезаем пазы. Без пазов расстояние полотно-коробка составит 10мм.

IV. Прикручиваем соответствующими саморезами одну карту петли к дверной коробке (установочная втулка должна располагаться вверх).

V. Повторяем п.4 со второй картой, прикручивая к дверному полотну.

VI. После навески двери необходимо взвести пружины в обоих втулках. Для этого вставляем установочный штифт в ближайшее к карте отверстие, поворачиваем по часовой стрелке и в освободившееся отверстие вставляем стопор. Аналогично поступаем со второй втулкой.

VII. Производим проверку работы маятника, при необходимости подтягиваем или ослабляем пружину, переставляя стопоры.

Внимание: взведение пружины необходимо производить аккуратно, избыточное усилие может сорвать пружину. Во избежание утери стопоров в процессе эксплуатации, они всегда должны оставаться под натягом взведенной пружины.