



УБИРАЙСЯ, ВОР! У МЕНЯ ЭЛЬБОР!

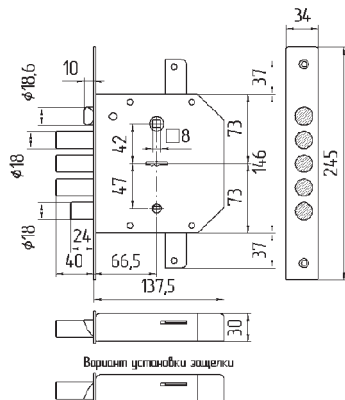

мод.1.06.42 замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, задвижка со шторкой, левосторонний, тяги

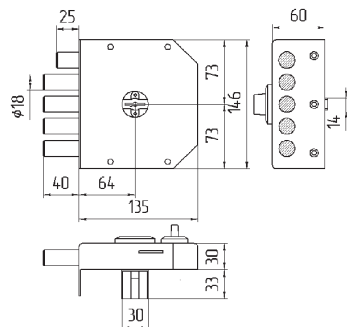

мод.1.06.61.MA замок накладной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, задвижка, медный антик

ВНИМАНИЕ! Для повышения охранных свойств вашего замка мы рекомендуем применять БРОНЕПЛАСТИНУ мод. 7.601.

ВНИМАНИЕ!
При заперении
двери изнутри,
никогда не
оставляйте
ключ в замке!
**Это может позволить
злоумышленнику
получить к нему
доступ и сделать
к о п и ю !**

ЭЛЬБОР
с 1976 года

ООО «ЭЛЬБОР»

174409, Россия, Новгородская обл.,

г. Боровичи, Песочная ул., д.30, тел.: +8 (800) 250-40-30

e-mail: info@elbor.ru, www.zamki.ru

ЗАМКИ

ВРЕЗНЫЕ, НАКЛАДНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ типов ЗВ8, ЗВ9, ЗН4

СЕРИИ «Г Р А Н И Т»

4 класс ГОСТ 5089-2011

- мод. 1.06.01** замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, универсальный
- мод. 1.06.02** замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, универсальный, тяги
- мод. 1.06.03** замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, ключ-завертка, универсальный
- мод. 1.06.04** замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, ключ-завертка, тяги
- мод. 1.06.12** замок врезной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, бонки, универсальный
- мод. 1.06.21** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, универсальный, задвижка со шторкой, ручка-задвижка цвет медный антик
- мод. 1.06.22** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, универсальный, задвижка со шторкой, тяги, ручка-задвижка цвет медный антик
- мод. 1.06.40** замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, левосторонний, задвижка со шторкой
- мод. 1.06.41** замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, правосторонний, задвижка со шторкой
- мод. 1.06.42** замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, задвижка со шторкой, левосторонний, тяги
- мод. 1.06.43** замок врезной сувальдный, 3 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, задвижка со шторкой, правосторонний, тяги
- мод. 1.06.44** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, левосторонний, ключ-завертка

- мод. 1.06.45** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, правосторонний, ключ-завертка
- мод. 1.06.46** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, тяги, левосторонний, ключ-завертка
- мод. 1.06.47** замок врезной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, под фалевую ручку, ключ-завертка, тяги, правосторонний
- мод. 1.06.51.MA** замок накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, медный антик
- мод. 1.06.51.KMA** замок накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, коробка запорная, медный антик
- мод. 1.06.52.MA** замок накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, тяги, медный антик
- мод. 1.06.52.KMA** замок накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, тяги, коробка запорная, медный антик
- мод. 1.06.53.MA** замок накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, тяги, ключ-завертка, медный антик
- мод. 1.06.56.MA** замок гаражный накладной сувальдный, 5 стержней Ø 18 мм, никель, тяги, медный антик
- мод. 1.06.61.MA** замок накладной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, задвижка, медный антик
- мод. 1.06.61.KMA** замок накладной сувальдный, 4 стержня Ø 18 мм, никель, задвижка, коробка запорная, медный антик

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАШ ЗАМОК!

ЭЛЬБОР - ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЗАМКИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Замки врезные (накладные) сувальдные серии "ГРАНИТ" предназначены для запирания дверей, изготовленных из различных материалов и установленных в жилых, общественных и производственных зданиях.
- 1.2 Замки устанавливаются на право- и на левосторонние двери.
- 1.3 Теоретическое (расчетное) количество кодовых комбинаций для данного типа замка составляет более 1,5 млн. секретов.
- 1.4 Замок открывается и закрывается ключом. Ключ может быть извлечён из замка только после второго (четвёртого) поворота.
- 1.5 Замки мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47, 1.06.53, 1.06.54 снабжены задвижкой засова основного механизма для запирания без ключа изнутри помещения.
- 1.6 Четырёхходовый (ход 40 мм) засов основного механизма запирания выполнен в виде трёх, четырёх или пяти стальных стержней диаметром 18 мм, величина вылета засова 40 мм.
- 1.7 Замки мод. 1.06.21, 1.06.22, 1.06.40, 1.06.41, 1.06.42, 1.06.43, 1.06.61, 1.06.61.K снабжены механизмами дополнительного запирания в виде фиксирующей задвижки, которая обеспечивает запирание дверного полотна изнутри помещения.
- 1.8 Замки мод. 1.06.40, 1.06.41, 1.06.42, 1.06.43, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 имеют засов-защёлку, выполненную в виде стального стержня диаметром 18,6 мм со скосом по радиусу. Засов-защёлка управляется фалевой ручкой и служит для фиксации дверного полотна в закрытом положении. Чтобы перевернуть защёлку, необходимо:
- а) вставить любой металлический штырёк (например развёрнутую скрепку) в специально предусмотренное для этого отверстие, для того, чтобы заблокировать основание защёлки;
- б) пальцем углубить защёлку в корпус замка на несколько миллиметров, и повернуть её вокруг своей оси на 180°.
- 1.9 Замки мод. 1.06.02, 1.06.04, 1.06.12, 1.06.22, 1.06.42, 1.06.43, 1.06.46, 1.06.47, 1.06.52, 1.06.54, 1.06.56 снабжены двумя вертикальными тягами для крепления дополнительных засовов, обеспечивающих запирание в трёх направлениях. Масса засова не должна превышать 1,5 кг. Тяги перемещаются одновременно с основным засовом. Величина хода тяг – 20 мм.
- 1.10. В замках предусмотрены защиты от перепиливания, взлома, вскрытия отмычками, высверливания рабочих элементов замка. На замки мод. 1.06.53, 1.06.53.K, 1.06.54, 1.06.54.K установлена бронепластина.

Завод-изготовитель может вносить в конструкцию изделия изменения и дополнения в конструкцию замков, не отражая их в данном руководстве.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Замок в сборе, шт. 1
- Ключ, шт. 5
- Запорная планка, шт.: мод. 1.06.01, 1.06.02, 1.06.03, 1.06.04, 1.06.12, 1.06.21, 1.06.22, 1.06.40, 1.06.41, 1.06.42, 1.06.43, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47, 1.06.56 по заказу 1
- Бронепластина, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 2
- Штырь, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 1
- Винт М5х38,016 ГОСТ 17475-80 ПТ, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 2
- Гайка М 5 ГОСТ 5915-70, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 2
- Кольцо упорное 7 ГОСТ 13942-86, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 2
- Шарик 8,5 ГОСТ 3722-81, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47 1
- Запорная коробка, шт.: мод. 1.06.51.K, 1.06.52.K, 1.06.61.K 1
- Накладка декоративная (из нерж. стали), шт.: для мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.22, 1.06.51, 1.06.51.K, 1.06.52, 1.06.52.K, 1.06.53, 1.06.54, 1.06.56, 1.06.61, 1.06.61.K 1
- для мод. 1.06.01, 1.06.02, 1.06.12 1
- Накладка декоративная с ручкой-задвижкой, краска, шт.: мод. 1.06.21, 1.06.22 2
- Заслонка (нерж.), шт.: мод. 1.06.01, 1.06.02, 1.06.12 1
- Заслонка (пластмасса) шт.: мод. 1.06.51, 1.06.51.K, 1.06.52, 1.06.52.K, 1.06.56, 1.06.61, 1.06.61.K 1
- Заслонка (краска), шт.: мод. 1.06.21, 1.06.22 1
- Шуруп 4-5*25-30.09.01. ГОСТ 1145-80, шт.: мод. 1.06.51, 1.06.52, 1.06.53, 1.06.54, 1.06.61 3
- мод. 1.06.51.K, 1.06.52.K, 1.06.61.K 4
- Шуруп 4-5*60.09.01. ГОСТ 1144-70 шт.: мод. 1.06.51, 1.06.52, 1.06.53, 1.06.54, 1.06.61 4
- мод. 1.06.51.K, 1.06.52.K, 1.06.61.K 4
- Винт сам. 3*10.5.01. ГОСТ 10621-81, шт.: мод. 1.06.03, 1.06.04, 1.06.51, 1.06.51.K, 1.06.52, 1.06.52.K, 1.06.53, 1.06.54, 1.06.56, 1.06.61, 1.06.61.K 2
- мод. 1.06.01, 1.06.02, 1.06.12 2
- мод. 1.06.21, 1.06.22 3
- Винт сам. 3*8.5.01 ГОСТ 11652-80, шт.: мод. мод. 1.06.51, 1.06.52, 1.06.56, 1.06.61, 1.06.51.K, 1.06.52.K, 1.06.61.K 1
- Винт 4*18.016 ГОСТ 10621 - 80, шт.: мод. 1.06.21, 1.06.22 2
- Руководство по эксплуатации (РЭ), шт. 1
- Упаковка, шт. 1

УБИРАЙСЯ, ВОР! У МЕНЯ ЭЛЬБОР!

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой замка проверить его работоспособность поворотом ключа.

3.1 УСТАНОВКА ВРЕЗНОГО ЗАМКА В ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ

- 3.1.1 Произвести последовательную разметку необходимых отверстий и пазов в двери под замок, ключ, задвижку, фалевую ручку, тяги, детали крепления и выполнить их с помощью дрели, стамески и напильника.
- 3.1.2 Вставить замок в пол полотна двери и закрепить его двумя шурупами 5х25 мм через отверстия на лицевой планке.
- Помните, работоспособность замка зависит от правильной его установки.**
- 3.1.3 Вставить ключ в замок, предварительно надев на него декоративную накладку. Не вынимая ключа, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую, двумя винтами 3х10 мм.
- 3.1.4 Вынуть ключ и повторить эти операции с другой стороны.
- 3.1.5 Крепление накладки с ручкой-задвижкой производить аналогично декоративной накладке с винтами 4х18 мм.
- 3.1.6 Крепление заслонки произвести с помощью винта 3х10 мм.
- 3.1.7 Установку фалевых ручек произвести в следующем порядке: установить в квадратное отверстие замка стержень. На квадратный стержень установить ручки в сборе, закрепив шурупами 5х25 мм.
- 3.1.8 При плотно закрытой двери с помощью копировальной бумаги получить отпечатки засовов на косые двери. По этому отпечатку разметить положение запорной планки и врезать ее в косык с помощью шурупов 5х25 мм.

3.2 УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ЗАМКА НА ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ

- 3.2.1 Используя шаблон, произвести разметку необходимых отверстий и пазов на двери под внутреннюю направляющую, ключ, задвижку, детали крепления и выполнить их с помощью дрели, стамески и напильника.
- 3.2.2 Установить замок на дверь и закрепить его тремя шурупами 5х25 мм и четырьмя шурупами 5х60 мм через отверстия на корпусе замка.
- 3.2.3 Установку декоративной накладки производить в порядке, изложенном в п. 3.1.3.
- 3.2.4 Крепление заслонки произвести с помощью винта 3х10 мм на наружную направляющую корпуса замка.
- 3.2.5 Разметку на косыке под запорную коробку произвести при выведенном из замка засове, а затем закрепить ее тремя шурупами 5х25 мм и четырьмя шурупами 5х60 мм.
- 3.2.6 Реализация охранно-защитных функций замка возможна только при полном вылете стержней засова сувальдного механизма запирания.
- Внимание! Открывать и закрывать замок необходимо только оригинальным ключом, входящим в комплект замка, применение постороннего ключа может привести к потере работоспособности изделия и как следствие потере гарантий.**
- 3.2.7. При установке не допускаются удары по корпусу, выдвинутым засовом и поджатие крышки.
- Внимание! Замки в двери из других материалов предприятие-изготовитель рекомендует устанавливать с помощью специализированных организаций.**

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замки соответствуют требованиям нормативно-технической документации и признаны годными к эксплуатации. Сертификат соответствия № РОССТУ.АВ.35.Н01118.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК: _____

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации замка 2 года со дня продажи через торговую сеть.

ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, отсутствия на замке голографической наклейки, наличие визуализируемых следов механического воздействия, самостоятельной разборки замка, а так же несоблюдение требований п. 3.2.6 настоящего РЭ, предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Подпись _____