



Руководство пользователя

# PuriCare Очиститель воздуха для ношения на лице (индивидуального применения)

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, держите его под рукой для обращения за справками. Дата изготовления указана на этикетке коробки. Формат даты: ММ.ГГ

## РУССКИЙ

Серия AP300A

### Производство

ЛГ Электроникс Инк: 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,  
Gyeongsangnam-do, 51554, Корея, Республика

ИННОФИЛТЕХ: 93, Hwanggeum 1-го, Yangchon-eup, Gimpo-si,  
Gyeonggi-do, Корея, Республика

### Импортер

ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС": 143160, Российская Федерация,  
Московская область, Рузский район, сельское поселение  
Дороховское, 86 км. Минского шоссе, дом 9



MFL71724120  
Rev.00\_032421

Авторское право © LG Electronics Inc, 2021 Все права защищены



[www.lg.com](http://www.lg.com)

# СОДЕРЖАНИЕ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 03 Использование продукта
- 05 Хранение устройства
- 05 Безопасность при обращении с батареей

## РАСПАКОВКА

- 06 Компоненты
- 07 Обзор устройства

## СБОРКА

- 08 Установка фильтров PuriCare
- 09 Сборка маски
- 10 Установка внутреннего клапана

## ЗАРЯДКА

- 11 Подзарядка батареи
- 11 Проверка оставшегося уровня заряда батареи

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 13 Включение изделия и регулировка частоты вращения вентилятора
- 14 Ношение и использование изделия

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 15 Замена фильтра
- 16 Обслуживание маски
- 17 Чистка изделия
- 17 Чистка вытяжного модуля
- 18 Обслуживание ремешков для ушей
- 18 Мойка сумки

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 19 Перед обращением в сервисный центр
- 20 Технические характеристики устройства

## ДОПОЛНЕНИЕ

В настоящем руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.  
Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Просим внимательно изучить нижеизложенные меры предосторожности, поскольку они предназначены для предотвращения непредвиденных опасностей и повреждений. Данные меры предосторожности представлены в двух разделах — «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ».

- ⚠ ОСТОРОЖНО:** несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к тяжкому повреждению или смертельному исходу.
- ⚠ ВНИМАНИЕ:** несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к телесным повреждениям или повреждению устройства.

## Использование продукта

- ⚠ ОСТОРОЖНО**
- Это изделие представляет собой очиститель воздуха, защищающий органы дыхания от вредных твердых частиц, таких как желтая пыль и мелкая пыль. Запрещается использовать это изделие в других целях.
  - Не используйте изделие в плохо вентилируемом помещении без постоянного притока кислорода.
  - Во избежание риска заражения не передавайте изделие другим лицам.
  - Не используйте и не заряжайте устройство, когда оно мокрое. Если устройство было погружено в воду, не используйте его и обратитесь в Клиентский информационный центр LG Electronics.
  - Не используйте легковоспламеняющиеся или горючие материалы рядом с устройством.
  - Не разбирайте изделие, обращайтесь с ним аккуратно, чтобы не повредить батарею, детали и само изделие. При их повреждении пользоваться изделием запрещается.
  - Не используйте дезинфицирующие средства и/или стерилизаторы для обработки деталей изделия.
  - Во время ношения изделия не выполняйте физические упражнения.
  - При появлении затруднения дыхания во время ношения изделия прекратите его использование и, если необходимо, обратитесь к врачу.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность, или действуют под его руководством.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не пользуйтесь этим изделием при вождении автомобиля.
- При обнаружении странного звука, химического запаха, запаха гори или дыма, исходящих от прибора, немедленно прекратите его использование и обратитесь в клиентский информационный центр компании LG Electronics.
- Отремонтируйте или немедленно замените все изношенные или иным образом поврежденные кабели питания. Запрещается использовать кабели с трещинами или повреждениями от истирания по всей длине или на любом конце.
- Устройство должно поставляться только под безопасным сверхнизким напряжением, указанным в его маркировке.
- Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних веществ, таких как вода, кофе или прохладительные напитки.
- Выбрасывая упаковочные материалы, убедитесь, что дети не могут их достать.



## ВНИМАНИЕ

- Не используйте сильнодействующие моющие средства или растворители для чистки изделия.
- Не надевайте изделие в дождливую погоду.
- Не применяйте излишнюю силу к изделию.
- Не размещайте посторонние предметы рядом с впуском воздуха изделия.
- Если при использовании изделия возникают проблемы с кожей, прекратите его использование и обратитесь к врачу.

## Хранение устройства

---

### ОСТОРОЖНО

- Не кладите изделие рядом со стеклом автомобиля, где оно будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также на электрическую подушку или обогреватель.
- Не храните изделие вблизи помещений с повышенным содержанием влаги, таких как сауны, бассейны или ванные комнаты.
- Запрещается хранить изделие в местах с высоким содержанием соли.

## Безопасность при обращении с батареей

---

### ОСТОРОЖНО

- В это изделие устанавливается батарея. Не извлекайте и не меняйте ее. При неисправности батареи изделие и принадлежности для зарядки необходимо заменить у авторизованного поставщика услуг компании LG.

# РАСПАКОВКА


## Компоненты



Основной модуль



Маска

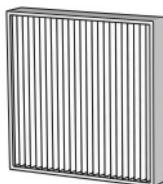

Фильтры PuriCare (2EA)




Внутренний клапан (10EA)



Удлинитель ремешка




Кабель зарядного устройства

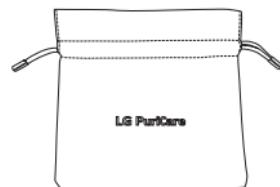

Сумка

## Обзор устройства

### Вид спереди

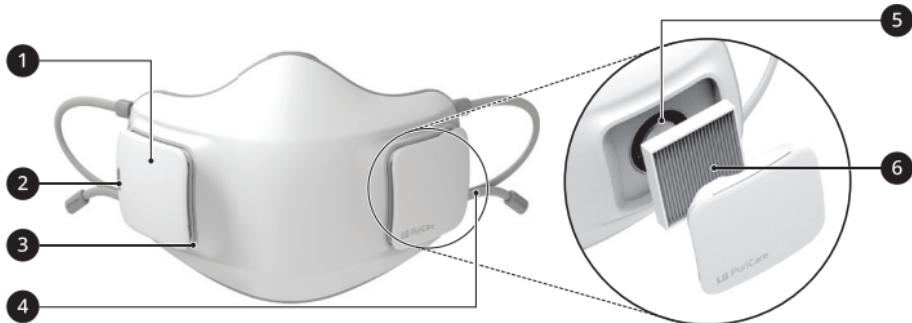

1 Корпус фильтра

2 Кнопка питания / индикатор батареи


3 Впуск воздуха

4 Ремешок для ушей

5 Вытяжной вентилятор

6 Фильтр PuriCare

### Вид сзади

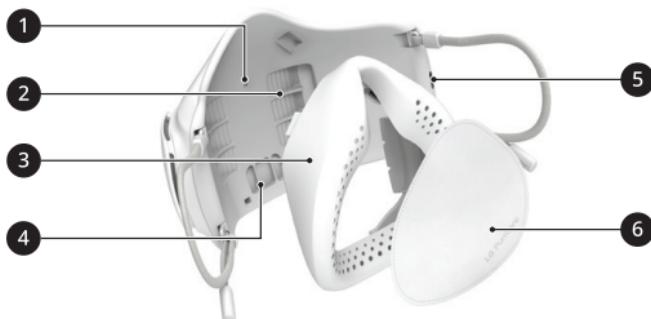

1 Датчик дыхания

2 Впуск воздуха

3 Мaska


4 Вытяжной модуль

5 Зарядный модуль

6 Внутренний клапан

# СБОРКА

## Установка фильтров PuriCare

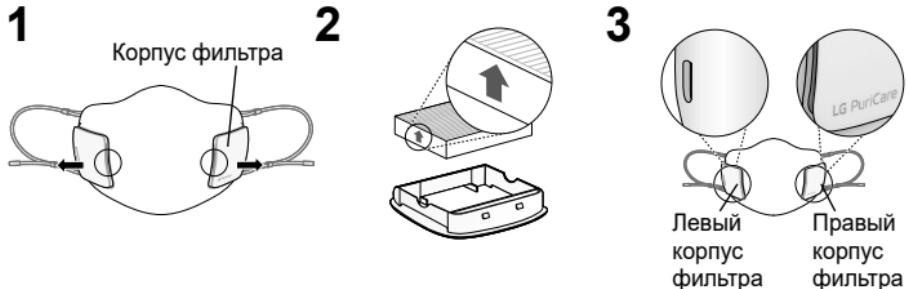

**1** Снимите корпус фильтра с изделия.

- Потяните за корпуса фильтров в местах, отмеченных на рисунке 1 выше, чтобы снять накладки.

**2** Вставьте фильтры PuriCare в корпуса фильтров так, чтобы стрелка на фильтрах PuriCare была направлена вверх.

**3** Совместите корпуса фильтров с канавками на передней части изделия и надавите на корпуса до щелчка.


- Перед повторной сборкой убедитесь, что корпуса фильтров правильно выровнены. Логотип LG PuriCare нанесен на корпус правого фильтра.

### ● ПРИМЕЧАНИЕ


- При установке фильтра PuriCare не нажимайте слишком сильно на его центр. Фильтр может заблокировать впуск воздуха.
- При установке фильтра PuriCare обратите внимание на направление, указанное стрелкой на фильтре. В противном случае производительность изделия может снизиться.
  - Горизонтальное или вертикальное направление фильтра PuriCare не влияет на работу изделия.
- Перед заменой фильтра убедитесь, что изделие выключено.
- Перед использованием изделия убедитесь, что фильтры PuriCare установлены. Не используйте продукт без установленных фильтров.

## Сборка маски


- 1 Задвиньте 2 крючка в нижней части маски в отверстия в нижней части изделия и зафиксируйте их нажатием.

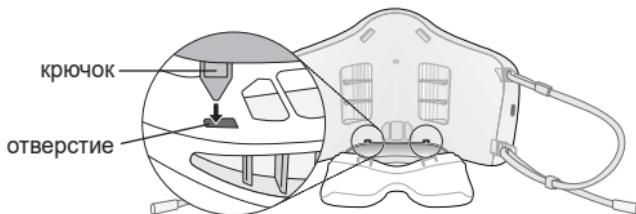

- 2 Прикрепите 2 металлические детали в верхней части маски к магнитам в верхней части изделия.

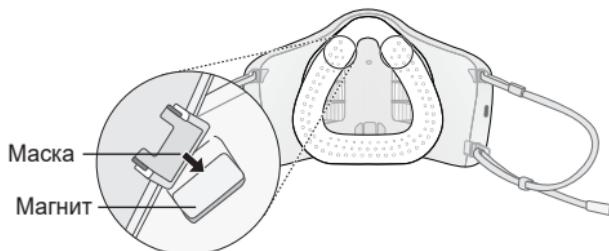


- 3 Следите за правильностью сборки маски и изделия.

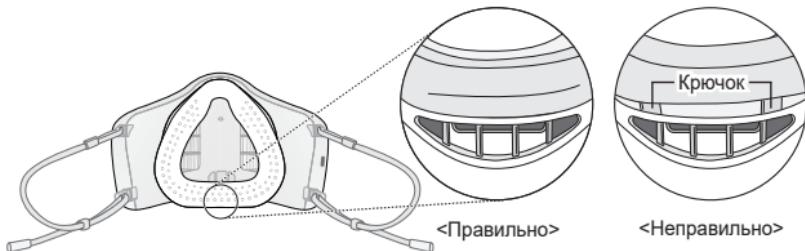

## ! ВНИМАНИЕ

Если маска и изделие собраны неправильно, это может отрицательно повлиять на эффективность изделия из-за возникшей утечки воздуха.

## Установка внутреннего клапана

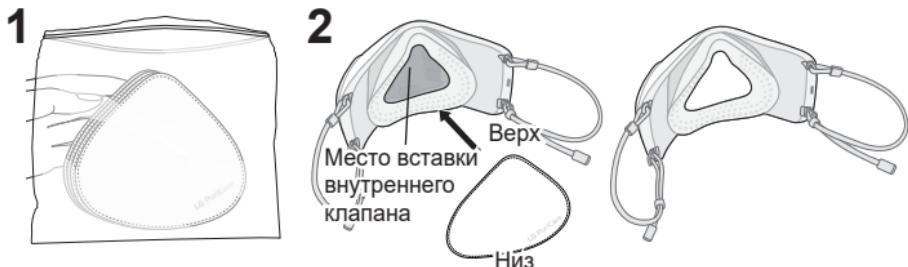

- 1 Извлеките 1 внутренний клапан из упаковки.
- 2 Совместите внутренний клапан сверху и снизу, как показано на рисунке, и вставьте его в маску.


### ВНИМАНИЕ

Не используйте очиститель воздуха без установленного внутреннего клапана, так как влага от вашего дыхания может попасть в очиститель воздуха и привести к выходу его из строя.

# ЗАРЯДКА

## Подзарядка батареи

В этом изделии используется батарея. Перед эксплуатацией очистителя ее необходимо полностью зарядить, подключив USB-кабель к адаптеру питания переменного тока.

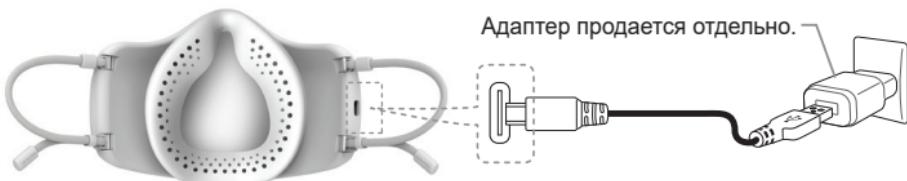

- Батарея начнет заряжаться после подключения изделия через USB-кабель к электрической розетке. Индикатор состояния зарядки находится в кнопке питания.

Цвет и состояние индикаторов	Описание
Зеленый/Горит	Зарядка завершена
Красный/Горит	Зарядка продолжается

## Проверка оставшегося уровня заряда батареи

Светодиодные индикаторы на кнопке питания отображают оставшийся уровень заряда батареи.

Цвет и состояние индикаторов	Оставшийся уровень заряда батареи
Зеленый/Горит	Более 70 %
Оранжевый/Горит	Более 15 % менее 70 %
Красный/Мигает	Менее 15 %

- Если уровень заряда батареи составляет 15 %, изделие дважды выдаст три звуковых сигнала.
  - Если сигнал индикатора частоты вращения вентилятора совпадает с сигналом батареи, сначала будет звучать сигнал частоты вращения вентилятора, а затем сигнал батареи.
- Состояние заряда батареи возможно проверить только в процессе подзарядки.

## ВНИМАНИЕ


- Устройство должно поставляться только под безопасным сверхнизким напряжением, указанным в его маркировке, от адаптера переменного тока (5 В, 1.8 А). Адаптер переменного тока приобретается отдельно. Использование неодобренного зарядного устройства может привести к поломке или изменению времени зарядки.
- В этом устройстве батарея не заменяется.
- Батарея должна заряжаться при температуре от 10 °С до 40 °С. Зарядка батареи при температурах за пределами этого диапазона может сократить ее срок службы или увеличить время зарядки, зарядка может быть приостановлена в целях защиты устройства.
- Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -20 °С до 50 °С. Эксплуатация вне этого диапазона может сократить время работы и срок службы батареи.
- Зарядка от USB-порта в автомобиле или компьютера может быть медленнее или привести к выходу изделия из строя.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Для полной зарядки требуется около 2 часов.
- При полностью заряженной батарее время работы изделия составляет примерно 4 часа при высокой, 6 часов при средней и 8 часов при низкой частоте вращения вентилятора.
- Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости от состояния батареи или изделия.
- В течение срока службы батареи время работы изделия будет постепенно уменьшаться.
- Изделие поставляется с не полностью заряженным аккумулятором. Перед первым использованием изделия необходимо полностью зарядить батарею.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Включение изделия и регулировка частоты вращения вентилятора

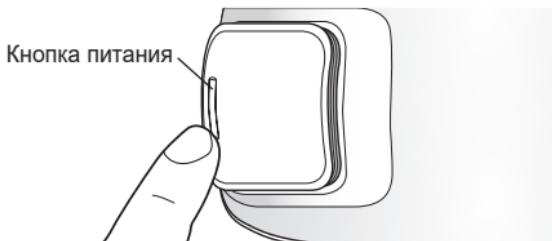

Нажмите кнопку питания, чтобы включить изделие. Измените частоту вращения вентилятора в соответствии с вашими требованиями.

- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить изделие с низкой частотой вращения вентилятора. Нажимайте кнопку питания несколько раз, чтобы отрегулировать частоту: низкая > средняя > высокая > выкл.
- При изменении частоты вращения вентилятора раздается звуковой сигнал, указывающий на определенный уровень.
  - Низкая частота вращения (1 сигнал): используется в положении сидя.
  - Средняя частота вращения (2 сигнала): используется при обычной ходьбе.
  - Высокая частота вращения (3 сигнала): используется при быстрой ходьбе.
  - Выкл. (продолжительный сигнал)

### ● ПРИМЕЧАНИЕ

- Если изделие не используется, оно автоматически выключится через 30 секунд.

## Ношение и использование изделия




- 1** Зарядный модуль должен находиться с правой стороны изделия внутренней стороной к пользователю.
- 2** Удерживая изделие на месте, наденьте ремешки на уши. Чтобы отрегулировать длину, потяните за концы ремешков, удерживая изделие на месте у носа и рта.
- 3** Если ремешки для ушей неудобны, используйте удлинитель ремешков, чтобы уменьшить натяжение вокруг ушей.
  - Присоедините удлинитель ремешков так, чтобы логотип LG PuriCare и крючки находились снаружи.
  - Если необходимо, регулируйте ремешки, удерживая очиститель воздуха неподвижным.
- 4** Нажмите кнопку питания, чтобы включить очиститель воздуха.

### ● ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем надеть очиститель воздуха, проверьте уровень заряда батареи. Дополнительные сведения см. в разделе «Проверка оставшегося уровня заряда батареи».
- Если внутренний клапан загрязнен, замените его. Подробные сведения см. в разделе «Установка внутреннего клапана».
- Если маска загрязнена, замените ее. Подробные сведения см. в разделе «Обслуживание маски».
- Если изделие не используется, храните его в сумке.
- Если вы не собираетесь использовать изделие на протяжении длительного времени, отсоедините кабель зарядного устройства от изделия.
- Приобрести сменную маску, удлинитель ремешков и сами ремешки для ушей вы можете в фирменном интернет-магазине [LG.rushop.lg.com](http://LG.rushop.lg.com). Дополнительную информацию о продукте можно получить в службе клиентской поддержки LG Electronics или на сайте [www.lg.com](http://www.lg.com)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Замена фильтра

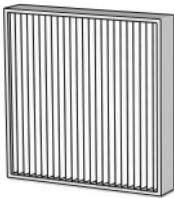
Деталь	Периодичность и способ замены
 Фильтр PuriCare	<p><b>Периодичность замены:</b> 1 месяц (при использовании в течение 10 часов в день)</p> <p>При загрязнении фильтров замените их. См. раздел «Установка фильтров PuriCare».</p>
 Внутренний клапан	<p><b>Периодичность замены:</b> одноразового использования (зависит от степени износа).</p> <p>При загрязнении клапана замените его. См. раздел «Установка внутреннего клапана».</p>

### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Не мойте фильтр водой. Это может привести к его повреждению.
- Сроки замены фильтра могут быть различными в зависимости от условий эксплуатации.
- Приобрести новые фильтры можно в фирменном интернет-магазине LG rushop.lg.com. Дополнительную информацию о продукте можно получить в службе клиентской поддержки LG Electronics или на сайте [www.lg.com](http://www.lg.com).

# Обслуживание маски

## Отсоединение маски

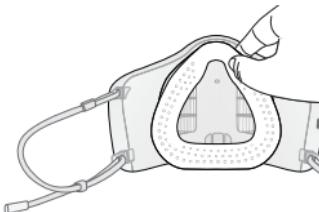

Извлеките маску из изделия, потянув ее за верхнюю часть.

## Чистка маски

- 1 После снятия маски с изделия протрите ее тампоном или мягкой тканью, смоченной в спирте или чистой воде.
  - При удалении стойких загрязнений используйте мягкое моющее средство.
- 2 После чистки полностью высушите маску и установите ее в очиститель воздуха.



## ВНИМАНИЕ


Если на маске остались пятна от косметики, протрите ее салфеткой и промойте чистой водой сразу после использования.

- Возможно, могут появиться затруднения при удалении пятен от некоторых косметических средств или их невозможно будет удалить, даже если вымыть маску непосредственно после использования.

## ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Лучше всего очищать маску после каждого использования.

## Чистка изделия

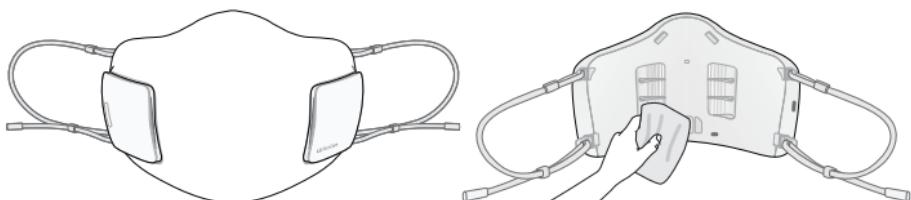


Протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания воды внутрь изделия. Это может привести к его повреждению, возгоранию или поражению пользователя электрическим током.

## Чистка вытяжного модуля

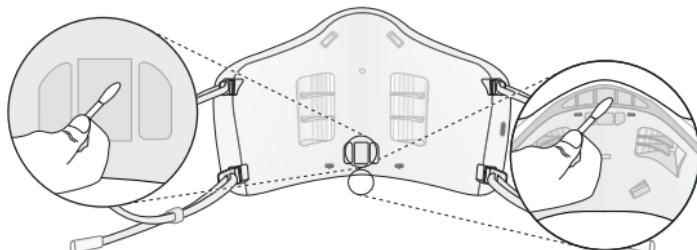

Протрите вытяжной модуль ватной палочкой, смоченной водой или спиртом, а затем вытрите насухо сухой ватной палочкой.


### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ

- Лучше всего очищать вытяжной модуль после каждого использования.


## Обслуживание ремешков для ушей

### Замена ремешков для ушей

1

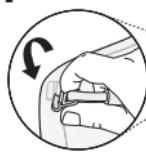

2

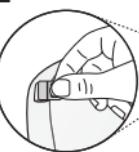

- 1 Сложите ремешки для ушей и крючки внутрь изделия. Поднимите одну сторону крючка, чтобы снять ремешок.
- 2 Чтобы собрать новые ремешки для ушей, загните крючки внутрь изделия и вставьте концы ремешков в пазы крючков.

### Чистка ремешков для ушей

- 1 При загрязнении ремешков для ушей снимите их с изделия и промойте водой с мягким моющим средством.
- 2 Перед повторной сборкой дайте ремешкам для ушей полностью высохнуть.

---

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Не подвергайте ремешки для ушей долгому воздействию прямых солнечных лучей (более 72 часов), они могут обесцветиться.

---

### Мойка сумки

При загрязнении сумки, отдайте ее в химчистку.

---

## ⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе стирки в воде поверхность сумки может испортиться и деформироваться.

---

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Перед обращением в сервисный центр

Если устройство не работает, посмотрите следующую таблицу, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Неисправности	Способ устранения
Устройство не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>Батарея разряжена. См. раздел «Подзарядка батареи».</li><li>Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая. Проверьте температуру окружающей среды.</li></ul>
Вентилятор громко работает даже на низкой скорости.	<ul style="list-style-type: none"><li>При загрязнении фильтров PuriCare их необходимо заменить. Периодичность замены фильтров зависит от характера конкретной рабочей среды.</li></ul>
Устройство не заряжается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зарядное устройство и зарядный терминал не подключены. Снова подключите зарядное устройство к зарядному терминалу.</li><li>На зарядном терминале находится посторонний материал. Удалите посторонние предметы мягкой сухой тканью.</li></ul>
Изделие выключается раньше, чем нужно.	<ul style="list-style-type: none"><li>Аккумуляторная батарея заряжена не полностью. См. инструкции в разделе «Подзарядка батареи».</li></ul>
От изделия исходит необычный запах.	<ul style="list-style-type: none"><li>Фильтры PuriCare загрязнены, их необходимо заменить. Периодичность замены фильтра зависит от среды использования.</li><li>Внутренний клапан загрязнен, требует замены.</li><li>Необходимо почистить маску.</li></ul>

## Служба поддержки клиентов

Телефон : 8-800-200-7676 (для Москвы : 8-499-677-7676)

Адрес : г. Москва, 2-я Карпатская ул., 4.

[www.lg.com/ru](http://www.lg.com/ru)

# ДОПОЛНЕНИЕ

## Технические характеристики устройства

Внешний вид и характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления с целью улучшения качества прибора.

Изделие	
Питание	5 В ~ 1.8 А (адаптер переменного тока) Встроенная аккумуляторная батарея
Мощность на входе	1.8 Вт
Размеры (Ш x Г x В)	156 mm × 63 mm × 110 mm
Рекомендуемый диапазон рабочей температуры	-20 °C ~ 50 °C
Рекомендуемый диапазон рабочей влажности	5 % ~ 95 %

Батарея		
Емкость	(Тип.) 860 мА·ч, 3.182 Вт·ч	
	(Мин.) 820 мА·ч, 3.034 Вт·ч	
Время работы (при полностью заряженной батареи)	Высокое энергопотребление	Приблизительно 4 часов
	Среднее энергопотребление	Приблизительно 6 часов
	Низкое энергопотребление	Приблизительно 8 часов
Время зарядки	Приблизительно 2 часа	
Рекомендуемый диапазон температур для зарядки	10 °C ~ 40 °C	

- Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости от состояния батареи или изделия.



Пайдаланушы нұсқаулығы

# Тағуға арналған ая тазартқыш бетпердесі

Құрылғыны пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз және оны анықтама алу үшін әрқашан қолжетімді жерде ұстаңыз. Өндірілген күні қораптың жапсырмасында көрсетілген. Күн пішімі: АА.ЖЖ

## ҚАЗАҚША

### AP300A сериясы

#### Өндіруші

Эл Джи Электроникс Инк: 84, Ванам-ро, Сенсан-гу, Чангвон-си, Кёнсанг-Нам, 51554, Корея Республикасы

ИННОФИЛТЕХ: 93, Хвантеум 1-го, Янчон-ыңп, Гимпо-си, Кёнгидо, Корея Республикасы

Импорттаушы: ЖШС «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан»,  
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Самғау ықшам ауданы,  
Кекорай 2/9 көшесі, Индекс 050061.



# МАЗМҰНЫ

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- 03 Құрылғыны пайдалану
- 05 Құрылғыны сақтау
- 05 Батарея қауіпсіздігі

## ОРАУЫШТАН ШЫҒАРУ

- 06 Құрамдастар
- 07 Құрылғыға шолу

## ЖИНАҚТАУ

- 08 PuriCare сүзгілерін орнату
- 09 Қорғаныс бетпердесін жинақтау
- 10 Ішкі қалпақты орнату

## ЗАРЯДТАУ

- 11 Батареяны зарядтау
- 11 Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру

## ПАЙДАЛАНУ

- 13 Өнімді қосу және желдеткіш жылдамдығын реттеу
- 14 Өнімді тағу және пайдалану

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 15 Сүзгіні ауыстыру
- 16 Қорғаныс бетпердесіне күтім жасау
- 17 Өнімді тазалау
- 17 Сору бөлігін тазалау
- 18 Құлақ аспабауларына күтім жасау
- 18 Портативті қаптаманы жуу

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- 19 Қызмет көрсету бөліміне хабарласу алдында

## ҚОСЫМША

- 20 Өнімнің сипаттамалары

Бұл нұсқаулықта сіз сатып алған модельден өзгеше суреттер немесе мазмұн қамтылуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші қайта қарауы керек.

# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Келесі қауіпсіздік шараларын міндетті түрде оқып шығыңыз, себебі олар құтпеген қауіп пен зақымның алдын алуға арналған. Бұл қауіпсіздік шаралары екі бөлімге бөлінеді: АБАЙЛАҢЫЗ және ЕСКЕРТУ.

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ:** осы нұсқаулықта берілген нұсқауларды орындаамау ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

**⚠ ЕСКЕРТУ:** осы нұсқаулықта берілген нұсқауларды орындаамау жеңіл жарақатқа немесе өнімге зақым келтіруі мүмкін.

## Құрылғыны пайдалану

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл өнім — тыныс алу мүшелерін шанды дауыл мен ұсақ шаң сияқты зиянды қатты заттардан қорғайтын ауа тазартқыш. Бұл өнімді басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Өнімді оттегі үнемі берілмейтін, нашар желдетілетін жерде пайдаланбаңыз.
- Вирусты жұқтыру қаупін болдырмай үшін өнімді басқа пайдаланушылармен беліспенеңіз немесе басқа адамға пайдалануға берменіз.
- Құрылғы ылғал болғанда оны пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Егер құрылғы суға түссе, пайдаланылуын тоқтатып, LG Electronics тұтынушыларының ақпарат орталығына хабарласыңыз.
- Өнім жаңында атыс қаруларын, тұтанғыш не жанғыш материалдарды пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Өнімді, батареяны немесе бөлшектерді бөлшектеменіз немесе зақымдамаңыз. Өнім, батарея немесе өнімнің кез келген бөлшегі зақымдалған болса, өнімді пайдаланбаңыз.
- Өнімнің кез келген бөлшегінде заарсыздандыру және/немесе залалсыздандыру құралдарын пайдаланбаңыз.
- Өнімді тағын жүрген кезде қарқынды жаттығулар жасамаңыз.

- Өнімді пайдалану кезінде тыныс алу ыңғайсыз болса, өнімді қолдануды тоқтатып, қажетінше дәрігермен кеңесініз.
- Қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар беріп тұрмаса, бұл құрылғы дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Бұл өнімді көлікті жүргізген кезде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыдан біртүрлі дыбыстың, химиялық немесе күйік ісісінің немесе тұтіннің шыққанын анықтасаңыз, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, LG Electronics компаниясының клиенттерге ақпараттық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Ескірген немесе басқаша зақымдалған барлық қуат кабельдерін жөндөніз немесе дереу ауыстырыңыз. Ұзындығы бойымен немесе ұшында сыйаттар немесе қабығының сырлылынан болған зақымдары бар кабельді пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны тек құрылғыдағы белгіге сәйкес келетін ете төмен кернеу кезінде ток көзіне қосу керек.
- Өнімнің ішіне су, кофе немесе алкогольсіз сусындар сияқты бөгде заттардың кіріп кетуіне жол бермеңіз.
- Балалардан сақтау үшін орам материалдарын қоқысқа лақтырыңыз.

---

## ЕСКЕРТУ

- Өнімді тазарту үшін әсері күшті жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Өнімді жаңбыр жауып тұрғанда тақпаңыз.
- Өнімге шамадан тыс әсер етпеніз.
- Өнімнің аяу кіретін жеріне кедергілер қоймаңыз.
- Өнімді пайдалану кезінде теріңіз бұлінсе, өнімді қолдануды тоқтатып, дәрігермен кеңесініз.

## Күрылғыны сақтау

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Өнімді күн сәулесі тікелей түсетең көлік терезесінің жаңына, электрлік жылытықшқа не жылыту аспабына қоюға болмайды.
- Өнімді сауналар, бассейндер немесе ванна бөлмелері сияқты ылғалды жерлердің жаңына қоймаңыз.
- Өнімді тұз көп жерде сақтамаңыз.

## Батарея қауіпсіздігі

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл өнімде біріктірілген батарея қолданылады. Батареяны алып тастауға немесе ауыстыруға болмайды. Егер батарея ақаулы болса, өнімді және зарядтау керек-жарақтарын уәкілетті LG қызмет провайдері ауыстыруы керек.

# ОРАУЫШТАН ШЫГАРУ


## Құрамдастар



Негізгі құрылғы



Қорғаныс бетпердесі

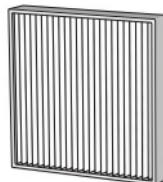

PuriCare сүзгілері (2 дана)




Ішкі қақлақ (10 дана)



Аспабауды ұзартқыш




Зарядтау кабелі

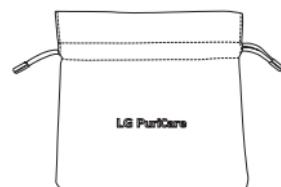

Портативті қаптама


## Құрылғыға шолу

### Алдынғы көрінісі

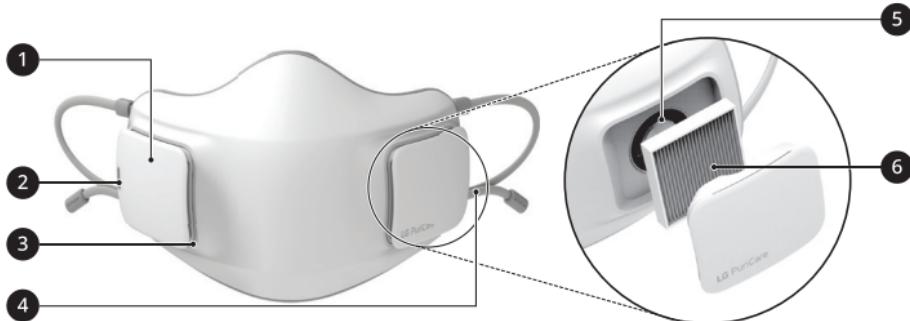


- ① Сүзгі корпусы
- ② Қосу түймесі/батарея индикаторының шамы
- ③ Аяқ кіретін жер
- ④ Құлақ аспабауы
- ⑤ Сорғыш жеддеткіші
- ⑥ PuriCare сүзгіci

### Артқы көрініс

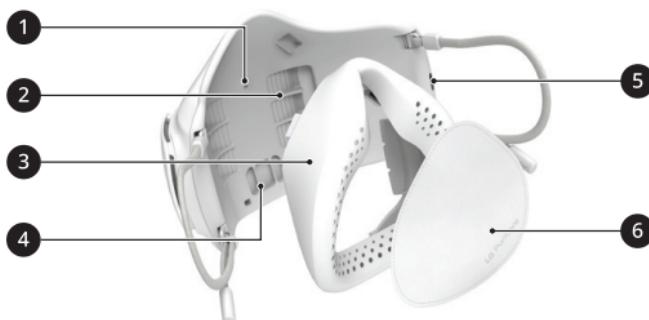

- ① Тыныс алу датчигі
- ② Аяқ кіретін жер
- ③ Қорғаныс бетпердесі
- ④ Сору бөлігі
- ⑤ Зарядтау бөлігі
- ⑥ Ішкі қақпақ

## PuriCare сұзгілерін орнату

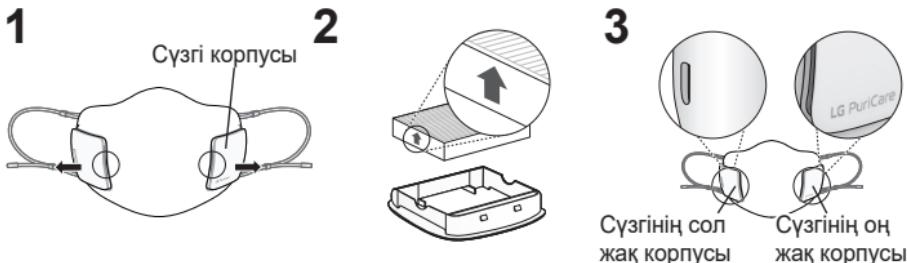


- 1** Өнімнен сұзгі корпустарын ажыратып алыңыз.
  - Корпустарды өнімнен ажыратып алу үшін сұзгі корпустарын жоғарыдағы 1-суретте көрсетілген жерлерінен тартыңыз.
- 2** PuriCare сұзгілеріндегі көрсеткіні жоғары қаратып PuriCare сұзгілерін сұзгі корпустарына салыңыз.
- 3** Сұзгі корпустарын өнімнің алдыңғы жағындағы ойықтармен туралаңыз және корпустарды сырт еткен дыбыс шыққанша басыңыз.
  - Қайта жинақтамас бұрын, сұзгі корпустарының дұрыс тураланғанына көз жеткізіңіз. LG PuriCare логотипі сұзгінің оң жақ корпусында орналасқан.

### ✓ ЕСКЕРТПЕ


- Сұзгіні орнатқан кезде PuriCare сұзгісінің ортасын қатты баспаңыз. Бұның салдарынан сұзгі аяу кіретін жерді бұғаттауы мүмкін.
- PuriCare сұзгісін орнатқанда, сұзгідегі көрсеткі бағытына назар аударыңыз. Әйтпесе, өнімнің өнімділігі төмендеуі мүмкін.
  - PuriCare сұзгісінің көлденең немесе тік бағыты өнімнің жұмысына әсер етпейді.
- Сұзгіні ауыстырmas бұрын өнімнің өшірілгенін тексеріңіз.
- PuriCare сұзгілері өнімді пайдаланар алдында орнатылуы тиіс. Сұзгілері орнатылмаған өнімді пайдалануға болмайды.

## Қорғаныс бетпердесін жинақтау


- 1 Қорғаныс бетпердесінің төменгі жағындағы 2 ілгекті өнімнің төменгі жағындағы ойықтарға сырғытып, бекіту үшін басыңыз.

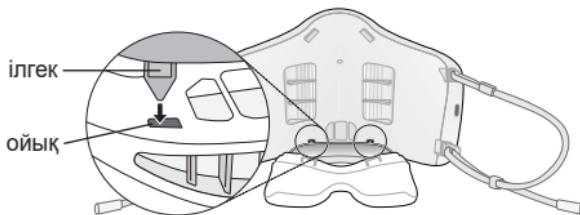

- 2 Қорғаныс бетпердесінің жоғары жағындағы 2 металл бөлігін өнімнің жоғары жағындағы магниттерге бекітіңіз.

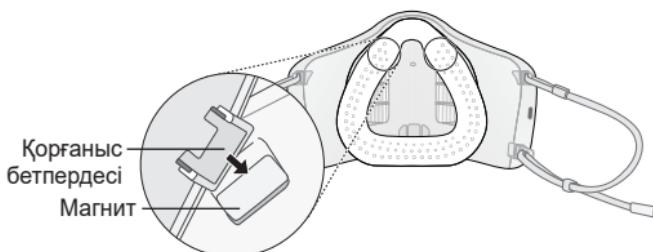

- 3 Қорғаныс бетпердесі мен өнімнің дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз.

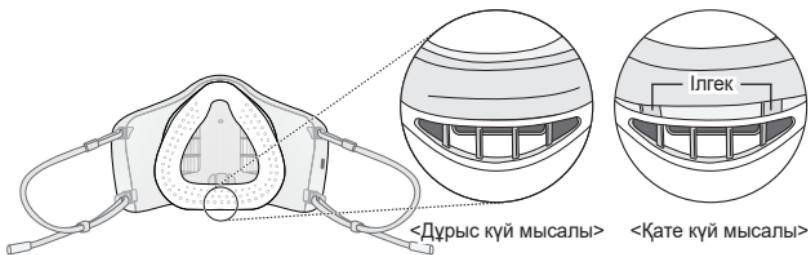

### ! ЕСКЕРТУ

Қорғаныс бетпердесі мен өнім дұрыс құрастырылмаса, өнімнің жұмысы ауа жылыстаудың байланысты өзгеруі мүмкін.

## Ішкі қалпақты орнату



- 1 Ішкі қалпақты 1 ішкі қалпақ қаптамасынан шығарып алыңыз.
- 2 Ішкі қалпақты суретте көрсетілгендей жоғарғы және төменгі жақпен туралап, қорғаныс бетпердесіне орнатыңыз.


### ! ЕСКЕРТУ

Ішкі қалпағы орнатылмаған ауа тазартқышты пайдалануға болмайды. Ішкі қалпақ орнатылmasa, сіз дем алғанда шығатын ылғал ауа тазартқышқа кіріп кетіп, оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

# ЗАРЯДТАУ

## Батареяны зарядтау

Бұл өнімнің кіріктірілген батареясы бар. Ауа тазартқышты пайдаланбай тұрып, USB кабельді айнымалы ток адаптеріне қосу арқылы батареяны толығымен зарядтаап алыңыз.

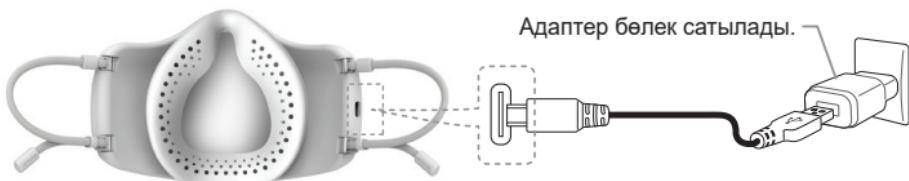

- Батарея USB кабель өнім мен электр розеткасына қосылған кезде зарядтала бастайды. Зарядтау күйінің индикаторы Қосу түймесінде орналасқан.

Индикатор шамының түсі/күйі	Сипаттамасы
Жасыл/қосулы	Зарядтау аяқталды
Қызыл/қосулы	Зарядтау орындалуда

## Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру

Қосу түймесіндегі жарық диодты индикаторлар қалған батарея зарядының деңгейін көрсетеді.

Индикатор шамының түсі/күйі	Қалған батарея деңгейі
Жасыл/қосулы	70 %-дан көбірек
Сарғылт/қосулы	15 %-дан жоғары ~ 70 %-дан тәмен
Қызыл/жыптылықтайды	15 %-дан тәмен

- Батарея зарядының деңгейі 15 % болғанда, өнім екі рет 3 дыбыстық сигнал береді.
  - Желдеткіш жылдамдығын білдіретін сигнал батарея сигналына сәйкес келсе, алдымен желдеткіш жылдамдығы туралы сигнал, артынан батарея сигналы беріледі.
- Зарядтау кезінде тек зарядтау күйін тексеруге болады.

## ЕСКЕРТУ


- Құрылғыны тек айнымалы ток адаптеріндегі (5 В, 1.8 А) белгіге сәйкес келетін қауіпсіз ең төмен кернеуде ток көзіне қосу керек. Айнымалы ток адаптерін бөлек сатып алу керек. Мақұлданбаған зарядтағышты пайдалану істен шығуына немесе зарядтау уақытының өзгеруіне себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыда ауыстыруға болмайтын батареялар бар.
- Батареяны температура 10 °C ~ 40 °C аралығында болғанда зарядтаңыз. Батареяны осы ауқымнан тыс температурада зарядтаған кезде батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы немесе зарядтау уақыты ұзаруы, зарядтау процесі қауіпсіздік мақсаттарында тоқтатылуы мүмкін.
- Пайдалану үшін ұсынылған температура -20 °C ~ 50 °C. Осы ауқымнан тыс пайдаланғанда батареяның жұмыс уақыты мен қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Көліктегі немесе компьютердегі USB порттан зарядтау баяуырақ болып, өнімнің істен шығуына әкелу мүмкін.

## ЕСКЕРТПЕ

- Толығымен зарядтау үшін шамамен 2 сағат қажет.
- Батареясы толығымен зарядталған өнімнің жұмыс уақыты Жоғарғы заряд деңгейінде шамамен 4 сағатты, Орташа заряд деңгейінде 6 сағатты және Тәменгі заряд деңгейінде 8 сағатты құрайды.
- Зарядтау уақыты мен жұмыс уақыты батарея мен өнімнің күйіне байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Өнімнің жұмыс уақыты батареяның қызмет ету мерзімі ішінде біртіндеп қысқарады.
- Өнім толығымен зарядталмаған батареямен жеткізіледі. Өнімді алғаш рет пайдаланбас бұрын батареяны толығымен зарядтап алыңыз.

# ПАЙДАЛАНУ

## Өнімді қосу және желдеткіш жылдамдығын реттеу

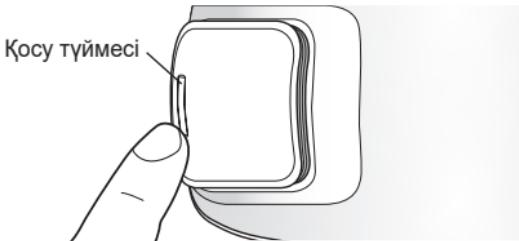

Өнімді қосу үшін Қосу түймесін басыңыз. Желдеткіш жылдамдығын өз қажеттіліктерінде қарай өзгертіңіз.

- Өнімді желдеткіш жылдамдығын Тәменгі режимге орнатып қосу үшін Қосу түймесін бір рет басыңыз. Желдеткіш жылдамдығын Тәменгі > Орташа > Жоғарғы > Өшіру режимдеріне реттеу үшін Қосу түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Желдеткіш жылдамдығы өзгергенде, әрбір деңгейді білдіретін дыбыстық сигнал беріледі.
  - Тәменгі (1 дыбыстық сигнал): отырған кезде пайдаланыңыз.
  - Орташа (2 дыбыстық сигнал): қалыпты жүріс кезінде пайдаланыңыз.
  - Жоғарғы (3 дыбыстық сигнал): жылдам жүргенде пайдаланыңыз.
  - Өшіру (ұзақ дыбыстық сигнал)

### ✓ ЕСКЕРТПЕ

- Өнім пайдаланылмаса, ол 30 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

## Өнімді тағу және пайдалану




- 1 Өнімнің ішкі жағы сізге қаратылып тұрғанда зарядтау бөлігі оң жақта болуы тиіс.
- 2 Өнімді орнында ұстап тұрып, құлақ аспабауларын құлақтарыңызға тағызыз. Құлақ аспабауларын шеттерінен тартып, ұзындығын реттеңіз және өнімді мұрныңыз бер аузыңызды жауып, бір орында бекітіңіз.
- 3 Құлақ аспабаулары ыңғайсыздық тудырса, құлақтарыңыздың айналасындағы керілісті азайту үшін аспабауды ұзартқышты пайдаланыңыз.
  - Аспабауды ұзартқышты LG PuriCare логотипі мен ілгектер сыртқа қарап тұратындей бекітіңіз.
  - Құлақ аспабауларын ауа тазартқыш орнында жайлы тұратындей қажетінше реттеңіз.
- 4 Ауа тазартқышты пайдалану үшін Қосу түймесін басыңыз.

### ✓ ЕСКЕРТПЕ

- Ауа тазартқышты тақпай тұрып, батареяның күйін тексеріңіз. Толық ақпаратты <<Қалған батарея зарядының деңгейін тексеру>> бөлімінен қараңыз.
- Ишкі қалпақ кір болса, оны жаңасына ауыстырыңыз. Толық ақпаратты <<Ишкі қалпақты орнату>> бөлімінен қараңыз.
- Қорғаныс бетпердесі кір болса, оны жуыңыз. Толық ақпаратты <<Қорғаныс бетпердесіне күтім жасау>> бөлімінен қараңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, сақтаудың алдында Зарядтау кабелін өнімнен ажыратып алыңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, сақтаудың алдында қуаттау кабелін өнімнен ажыратып алыңыз.
- Ауыстырылатын қорғаныс бетпердесі, аспабауларының ұзартқышы және құлақ аспабауларын алу үшін LG Electronics компаниясының клиенттерге ақпараттық қолдау көрсету қызметіне қонырау шалыңыз немесе [www.lg.com](http://www.lg.com) веб-сайтынан алуға болады.

# ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

## Сұзгіні ауыстыру

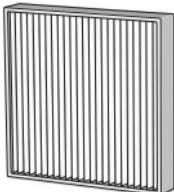
Құрамдас	Ауыстыру кезеңі мен әдісі
 PuriCare сұзгісі	<p><b>Ауыстыру кезеңі:</b> 1 ай (күніне 10 сағат пайдаланған кезде)</p> <p>Сұзгілерді кірленген бойда ауыстырыңыз. «PuriCare сұзгілерін орнату» бөлімін қараңыз.</p>
 Ішкі қалпақ	<p><b>Ауыстыру кезеңі:</b> Бір реттік қолдану үшін (Әрекет деңгейіне байланысты өзгешеленеді).</p> <p>Ішкі қалпақты кірленген бойда ауыстырыңыз. &lt;&lt;Ішкі қалпақты орнату&gt;&gt; бөлімін қараңыз.</p>

### ✓ ЕСКЕРТПЕ

- Сұзгіні сумен жумаңыз. Кері жағдайда сұзгі зақымдалады.
- Сұзгіні ауыстыру кезеңі пайдалану ортасына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Жаңа сұзгілерді сатып алу үшін LG Electronics компаниясының клиенттерге ақпараттық қолдау көрсету қызметіне қонырау шалыңыз немесе [www.lg.com](http://www.lg.com) сайтына етіңіз.

## Қорғаныс бетпердесіне күтім жасау

Қорғаныс бетпердесін алып тастау

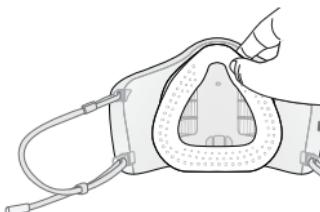

Қорғаныс бетпердесін жоғарғы жағынан тартып, өнімнен алып тастаңыз.

## Қорғаныс бетпердесін тазалау

- 1 Қорғаныс бетпердесін өнімнен алып тастағаннан кейін оны алкоголь немесе таза сүмен суланған тампонмен немесе жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
  - Кептейтін дақтарды кетіру үшін қажетінше жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз.
- 2 Тазалап болғаннан кейін қорғаныс бетпердесін толығымен кептіріңіз аya тазартқышқа қайта жинақтаңыз.

### ⚠️ ЕСКЕРТУ


Қорғаныс бетпердесінде косметиканың іздері қалса, оны сұлгімен сүртіп, пайдаланғаннан кейін дереу сүмен жуыңыз.

- Қорғаныс бетпердесін пайдаланып болғаннан кейін дереу жуғаның өзінде кейір косметиканың іздерін кетіру қыынға соғуы мүмкін немесе олар кетпеуі мүмкін.

### ✓ ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қорғаныс бетпердесін қолданып болған сайын тазалап отырыңыз.

## Өнімді тазалау

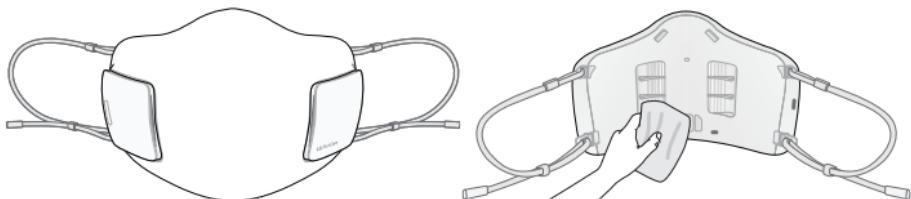


Өнім бетін тазартып сұрту үшін жұмсақ, дымқыл матаны пайдаланыңыз.

### ⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімнің ішіне судың кіріп кетуіне жол берменіз. Кері жағдайда өнім істен шығып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.

## Сору бөлігін тазалау

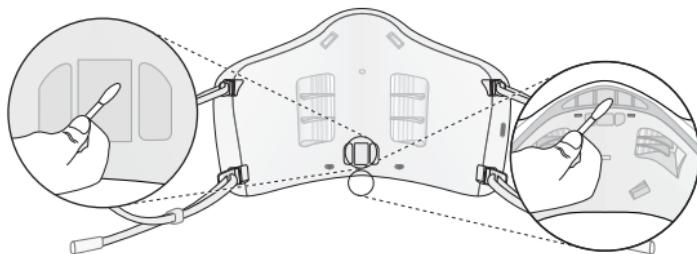

Сору бөлігін суға немесе спиртке малынған мақта таяқшасымен сұртіңіз, содан кейін оны құрғақ мақта таяқшасымен құрғатып сұртіңіз.


### ✓ ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сору бөлігін қолданып болған сайын тазалап отырыңыз.


## **Құлақ аспабауларына күтім жасау**

**Құлақ аспабауларын ауыстыру**

**1**

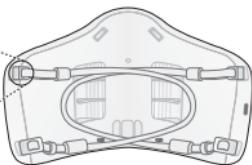

**2**

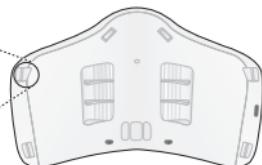

- 1** Құлақ аспабаулары мен құлақ аспабауларының ілгектерін өнімнің ішіне қарай жинаңыз. Құлақ аспабауын бөліп алу үшін құлақ аспабауы ілгегінің бір жағын жоғары көтеріңіз.
- 2** Жаңа құлақ аспабауларын жинақтау үшін, құлақ аспабаулары ілгектерін өнімнің ішіне қарай жинаңыз және құлақ аспабауларының шеттерін құлақ аспабаулары ілгектеріндегі ойықтарға салыңыз.

## **Құлақ аспабауларын тазалау**

- 1** Құлақ аспабаулары кірленсе, оларды өнімнен алып тастап, сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз.
- 2** Қайта жинақтамай тұрып, құлақ аспабауларын толығымен құрғатып алыңыз.

### **! ЕСКЕРТУ**

Құлақ аспабауларын күн сәулесі тікелей түсетін жерде ұзақ уақыт сақтаманыз (72 сағаттан астам), кезі жағдайда олардың түсі өзгеруі мүмкін.

## **Портативті қаптаманы жуу**

Кірленген портативті қаптаманы құрғақ күйінде тазалаңыз.

### **! ЕСКЕРТУ**

Портативті қаптаманы сумен жуғанда оның беті зақымдалып, түрі өзгеруі мүмкін.

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

## Қызмет көрсетеу бөліміне хабарласу алдында

Өнімде ақаулық туындаса, қызмет көрсетеу орталығына хабарласпас бұрын келесіні тексеріңіз.

Белгілер	Шешім
Күрылғы жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Батареяның қуаты таусылды. &lt;&lt;Батареяны зарядтау&gt;&gt; бөлімін қараңыз.</li><li>Қоршаған орта температурасы тым жоғары немесе тым тәмен. Қоршаған орта температурасын тексеріңіз.</li></ul>
Желдеткіш тіпті ең тәмен жылдамдықта да шу шығарады.	<ul style="list-style-type: none"><li>PuriCare сүзгілері кірмен бітелген және ауыстырылуы тиіс. Сүзгіні ауыстыру кезеңі белгілі бір пайдалану ортасының сипатына байланысты өзгеруі мүмкін.</li></ul>
Күрылғы зарядталмайды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зарядтау күрылғысы және қосымша зарядтау клеммалараның қорабы жалғанбаған. Зарядтау күрылғысын қосымша зарядтау клеммаларының қорабына қайта жалғаңыз.</li><li>Қосымша зарядтау клеммаларының қорабында бөгде зат бар. Бөгде затты жұмсақ, құрғақ матамен кетіріңіз.</li></ul>
Өнім күткеннен ерте өшеді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Батарея толығымен зарядталмаған. Нұсқауларды &lt;&lt;Батареяны зарядтау&gt;&gt; бөлімінен қараңыз.</li></ul>
Өнімнен өзгеше иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none"><li>PuriCare сүзгілері кірленген және ауыстырылуы тиіс. Сүзгіні ауыстыру жиілігі пайдалану ортасына байланысты.</li><li>Ішкі қалпақ кірленген және ауыстырылуы тиіс.</li><li>Қорғаныс бетпердесін тазалау керек.</li></ul>

# ҚОСЫМША

## Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнім сапасын жақсарту үшін сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары ескертсіз өзгеріліу мүмкін.

Өнім	
Куат	5 В - 1.8 А (АТ адаптері) Кірістірілген қайта зарядталатын батарея
Куат кірісі	1.8 Вт
Өлшемдері (Ені*Тереңдігі*Биіктігі)	156 мм × 63 мм × 110 мм
Ұсынылатын жұмыс температурасының ауқымы	-20 °C ~ 50 °C
Ұсынылатын жұмыс ылғалдылығының ауқымы	5 % ~ 95 %

Батарея		
Куаты	(Тип.) 860 мАсағ, 3.182 Втсағ	
	(Мин) 820 мАсағ, 3.034 Втсағ	
Жұмыс уақыты (толығымен зарядталған батареямен)	Жоғарғы	Шамамен 4 сағат
	Орташа	Шамамен 6 сағат
	Төмен	Шамамен 8 сағат
Зарядтау уақыты	Шамамен 2 сағат	
Зарядтау үшін ұсынылған температура	10 °C ~ 40 °C	

- Өнімнің зарядтау және жұмыс уақыты батареяның немесе өнімнің жұмыс күйіне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.



Інструкцыя карыстальніка

# Нацельны ачышчальнік паветра

---

Уважліва прачытайце гэтую інструкцыю карыстальніка, перад тым як  
пачаць працу з прыладай, і заўсёды захоўвайце яе ў лёгка даступным  
месцы для інфармацыі.Дата вырабу пазначана на этикетцы скрынкі.  
Фармат даты: ММ.ГГ

**БЕЛАРУСКАЯ**  
**Серыя AP300A**

**Вытворца**

**LG Electronics:** 84, Ванам-ро, Сонгсан-гу, Чангвон-сі,  
Генгсангнам-до, Карэя, Республіка

**ІННАФІЛТЭХ:** 93, Хвангум 1-ро, Янгчон-юп, Гімпо-сі, Гъенггі-до,  
Карэя , Республіка



# ЗМЕСТ

## МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

- 03 Выкарыстанне вырабу
- 05 Захоўванне вырабу
- 05 Правілы бяспекі ў дачыненні да акумулятара

## РАСПАКОЎКА

- 06 Кампаненты
- 07 Агульныя звесткі пра прыладу

## ЗБОРКА

- 08 Устаноўка фільтраў PuriCare
- 09 Зборка ахойнай маскі
- 10 Усталіванне ўнутранай накладкі

## ЗАРАДКА

- 11 Зарадка акумулятара
- 11 Проверка ўзроўню акумулятара

## ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

- 13 Уключэнне вырабу і рэгулюванне хуткасці вентылятара
- 14 Надзяванне і выкарыстанне вырабу

## ДОГЛЯД

- 15 Замена фільтра
- 16 Догляд ахойнай маскі
- 17 Чыстка вырабу
- 17 Чыстка выпускнога блока
- 18 Догляд вушных завязак
- 18 Мыццё чахла

## ПОШУК І ВЫПРАЎЛЕННЕ НЕПАЛАДАК

- 19 Перад зваротам у сэрвісны цэнтр
- 20 Тэхнічныя характеристыкі вырабу

## ДАДАТАК

У гэтай інструкцыі могуць быць відарысы або эмесціва, якія адрозніваюцца ад купленай вамі мадэлі.

Гэта інструкцыя можа быць зменена вытворцам.

# МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

Просім уважліва вывучыць ніжэй дадзеные меры папярэджання, бо яны прызначаны для прадухілення непрадбачанай небяспекі і пашкоджання. Дадзеные меры засцярогі прадстаўлены ў двух раздзелах – «ПАПЯРЭДЖАННЕ» і «АСЦЯРОЖНА».

- ⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ:** невыкананне ўказанняў, выкладзеных у інструкцыі, можа прывесці да сур'ёзных траўмаў або смерці.
- ⚠ АСЦЯРОЖНА:** невыкананне ўказанняў, выкладзеных у інструкцыі, можа прывесці да лёгкіх траўмаў або пашкоджання вырабу.

## Выкарыстанне вырабу

### ⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Гэты выраб уяўляе сабой ачышчальнік паветра, які абараняе органы дыхання ад шкодных рэчываў, такіх як часціцы жоўтых пылавых бур і дробны пыл. Выкарыстоўваць выраб у іншых мэтах забаронена.
- Забараняеца выкарыстоўваць выраб у памяшканнях з кепскай вентыляцыяй, калі няма пастаяннага паступлення кіслароду.
- Каб пазбегнуць рызыкі заражэння, не давайце карыстацца вырабам іншым людзям.
- Забараняеца выкарыстоўваць або зараджаць выраб, калі ён мокры. Калі выраб быў пагружаны ў воду, спыніце карыстацца ім і звярніцеся ў Інфармацыйны цэнтр кліентаў LG Electronics.
- Побач з вырабам забараняеца выкарыстоўваць або захоўваць агнястрэльную зброю, гаручыя і вогненебяспечныя рэчывы.
- Забараняеца разбіраць або пашкоджваць выраб, акумулятар або іншыя дэталі. Забараняеца выкарыстоўваць выраб, калі прылада, акумулятар або яе дэталі пашкоджаны.
- Забараняеца выкарыстоўваць дэзынфекцыйныя сродкі і (або) стэрылізатары на дэталях вырабу.
- Забараняеца інтэнсіўна трэніравацца з надзетым вырабам.

- Калі падчас карыстання вырабам вам становіца некамфортна дыхаць, спыніце яго выкарыстоўваць і пры неабходнасці зварніцеся да ўрача.
- Асобы з фізічнымі ці психічнымі абмежаваннямі і асобы, у якіх недастаткова ведаў або досведу для працы з прыладай (у тым ліку дзеці), могуць карыстацца вырабам толькі пад наглядам асобы, адказнай за іх бяспеку, або калі гэта асоба расказала ім пра выкарыстанне прылады.
- Назірайце за дзецьмі, каб яны не гулялі з прыладай.
- Забараняеца праводзіць аперацыі з вырабам за рулём.
- Калі вы пачуеце дзіўны гук, адчуеце хімічны пах, пах гарэлага або пабачыце, што з прылады ідзе дым, неадкладна спыніце карыстанне ёй і зварніцеся ў Інфармацыйны цэнтр кліентаў LG Electronics.
- Адрамантуйце або неадкладна заменіце ўсе працёрыя або іншым чынам пашкоджаныя кабелі сілкавання. Забараняеца выкарыстоўваць кабель са сколамі або пашкоджаннем ізоляцыі ў любым яго месцы або на канцы.
- Прывада павінна паставляцца толькі пад бяспечным звышнізкім напружаннем, указаным у яго маркіроўцы.
- Забараняеца дазваляць трапляць у выраб іншародным рэчывам, такім як вада, кава або безалкагольныя напоі.
- Утылізуйце ўпаковачныя матэрыялы бяспечным чынам, каб дзеці не змаглі іх знайсці.



## АСЦЯРОЖНА

- Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі вырабу моцныя мынныя сродкі і растваральнікі.
- Забараняеца надзіяваць выраб у дождж.
- Забараняеца прымняць да вырабу празмерную сілу.
- Забараняеца размяшчаць перашкоды каля адтулін для забору паветра на вырабе.
- Калі пры карыстанні вырабам у вас з'яўляюцца праблемы са скурай, спыніце карыстацца ім і зварніцеся да ўрача.

## Захоўванне вырабу



### ПАПЯРЭДЖАННЕ

- Забараняеца размяшчаць выраб побач з аўтамабільным акном, дзе на яго ўздзейнічаюць прамыя сонечныя прамяні, на электрычнай грэлцы або абагравальніку.
- Забараняеца размяшчаць выраб побач з вільготнымі зонамі, такімі як лазні, басейны і ванныя пакоі.
- Забараняеца захоўваць выраб у месцы, дзе шмат солі.

## Правілы бяспекі ў дачыненні да акумулятара



### ПАПЯРЭДЖАННЕ

- У выраб убудаваны акумулятар. Забараняеца даставаць або заменяваць акумулятар. Калі акумулятар няспраўны, выраб і зарадныя прылады трэба замяніць у аўтарызаванага паставішчыка паслуг LG.

# РАСПАКОЙКА


## Кампаненты



Асноўны блок



Ахойная маска

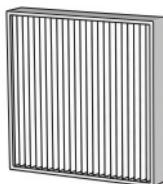

Фільтры PuriCare (2EA)




Унутраная накладка (10EA)



Падаўжальнік завязак




Зарядны кабель

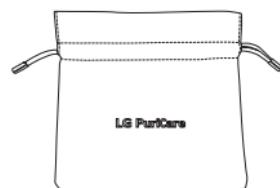

Чахол

# Агульныя звесткі пра прыладу

## Выгляд спераду

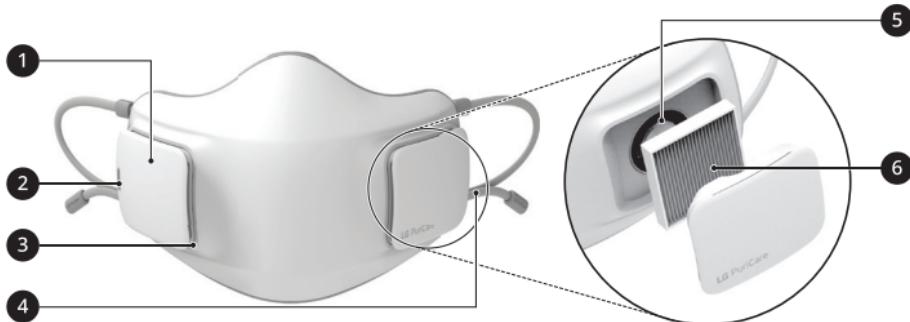

1 Корпус фільтра

2 Кнопка сілкавання, індикатор акумулятара


3 Забор паветра

4 Вушная завязка

5 Усмоктвальны вентылятар

6 Фільтр PuriCare

## Выгляд ззаду

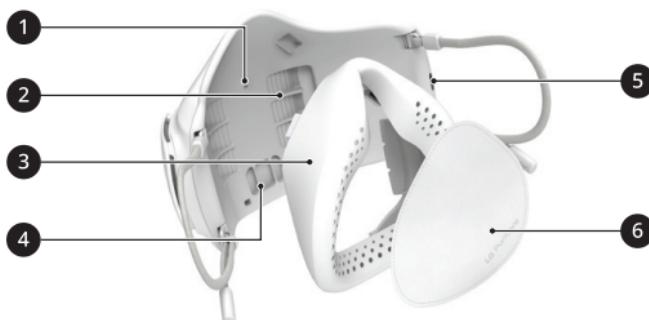

1 Датчык дыхання

2 Забор паветра

3 Ахойная маска


4 Выпускны блок

5 Зарадны блок

6 Унутраная накладка

# ЗБОРКА

## Устаноўка фільтраў PuriCare

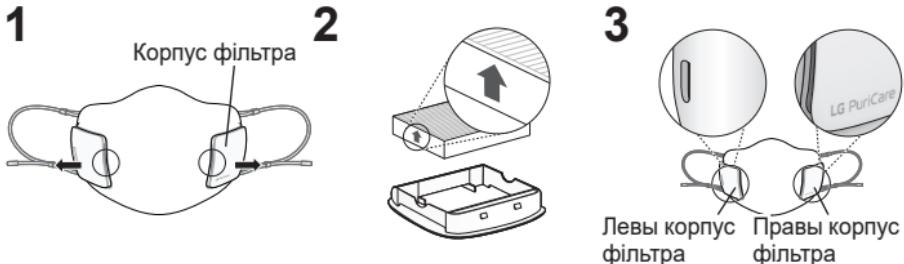


- 1 Зніміце карпусы фільтраў з вырабу.
  - Каб зняць карпусы фільтраў з вырабу, пацягніце іх за месцы, пазначаныя на малюнку 1 вышэй.
- 2 Устаўце фільтры PuriCare у карпусы фільтраў, стрэлка на фільтры PuriCare глядзіць верх.
- 3 Размясціце карпусы фільтраў на пазах спераду вырабу і націсніце на іх, каб яны сталі на месца са шчаўчком.
  - Перад зборкай праверце, ці правільна стаяць карпусы фільтраў. На правым корпусе размешчаны лагатып LG PuriCare.

### ✓ ЗАЎВАГА


- Пры ўсталяванні фільтра не цісніце на сярэдзіну фільтра PuriCare занадта моцна: гэта можа прывесці да таго, што фільтр будзе перакрываць забор паветра.
- Звяртайце ўвагу на кірунак, паказаны стрэлкай на фільтры, пры ўсталёўцы фільтра PuriCare. У адваротным выпадку прадукцыйнасць прадукту можа пагоршыцца.
  - Размяшчэнне фільтра PuriCare па гарызанталі і вертыкалі не ўплывае на прадукцыйнасць вырабу.
- Перад заменай фільтра выраб неабходна выключыць.
- Перад выкарыстаннем вырабу праверце, ці ўсталяваны фільтры PuriCare. Забараняеца выкарыстоўваць выраб без усталяваных фільтраў.

## Зборка ахоўнай маскі


- 1 Устаўце два кручкі ўнізе ахоўнай маскі ў пазы ўнізе вырабу, націсніце і зафіксуйце іх.

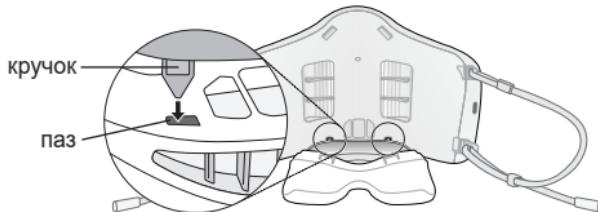

- 2 Прымацуйце дзве металічныя дэталі ўверсе ахоўнай маскі да магнітаў у верхній частцы вырабу.

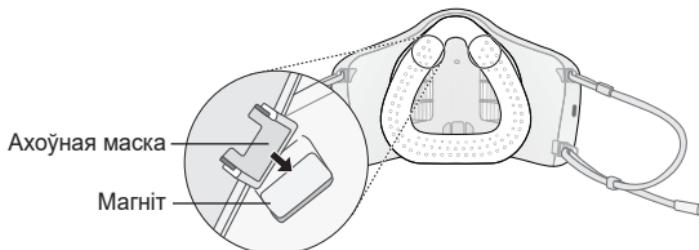


- 3 Праверце, каб ахоўная маска і выраб былі сабраны правільна.

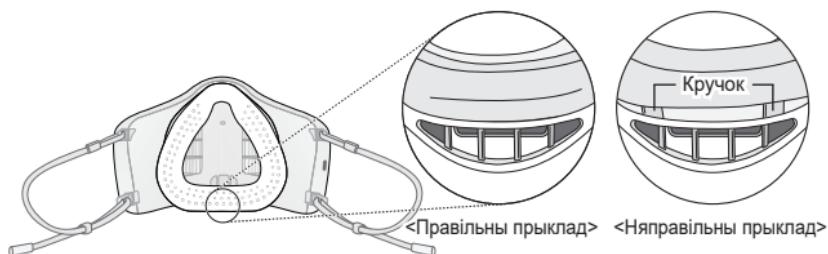

## ! АСЦЯРОЖНА

Калі ахоўная маска і выраб сабраны няправільна, прадукцыйнасць вырабу можа пагоршыцца з-за ўцечкі паветра.

## Усталяванне ўнутранай накладкі

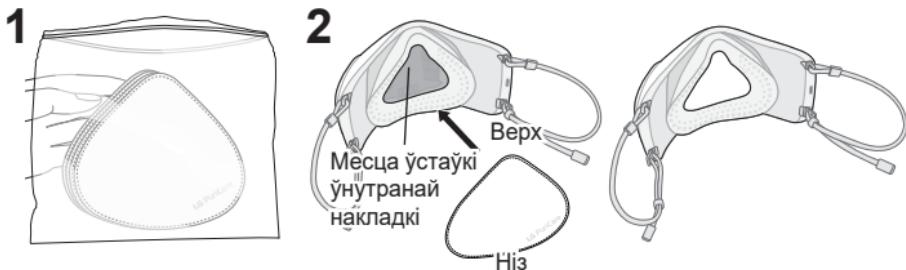

- 1 Дастаньце адну ўнутраную накладку з упакоўкі.
- 2 Зарыентуйце ўнутраную накладку, як паказана на малюнку, і ўстаўце яе ў ахоўную маску.

---

### ! АСЦЯРОЖНА


Забараняеца выкарыстоўваць ачышчальнік паветра без усталяванай унутранай накладкі вільгаць ад дыхання можа трапіць у ачышчальнік паветра і выклікаць збой.

---

# ЗАРАДКА

## Зарадка акумулятара

Выраб мае ўбудаваны акумулятар. Перад пачаткам выкарыстання ачышчальніка паветра цалкам зарадзіце акумулятар: падключыце кабель USB да адаптара пераменнага току.

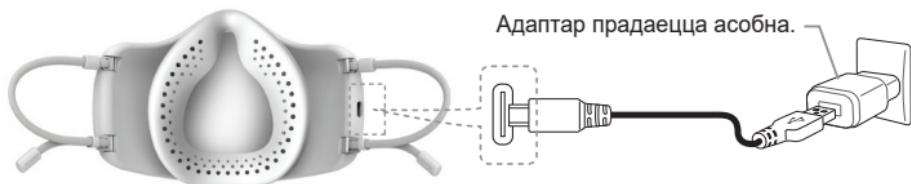

- Калі выраб будзе падключаны кабелем USB да разеткі, акумулятар пачне зараджацца. Індыкатар зарадкі знаходзіцца на кнопкы сілкавання.

Стан і колер індыкатара	Апісанне
Зялёны/Гарыць	Зарадка завершана
Чырвоны/Гарыць	Ідзе зарадка

## Праверка ўзроўню акумулятара

Святлодыёдныя індыкатары на кнопкы сілкавання паказваюць узровень зараду акумулятара.

Стан і колер індыкатара	Узровень зараду акумулятара
Зялёны/Гарыць	Больш за 70 %
Аранжавы/Гарыць	Больш за 15 % ніжэй за 70 %
Чырвоны/Mигае	Ніжэй за 15 %

- Калі ўзровень зараду акумулятара апусciцца да 15 %, двойчы прагучыць сігнал з трох гукаў.
  - Калі сігнал хуткасці вентылятора супадзе з сігналам акумулятара, спачатку прагучыць першы, затым другі.
- Падчас зарадкі можна паглядзець толькі стан зарадкі.

## АСЦЯРОЖНА


- Прылада павінна паставацца толькі пад бяспечным звышнізкім напружаннем, указаным у яго маркіроўцы, ад адаптара пераменнага току (5 В, 1.8 А). Адаптар пераменнага току набываецца асобна. Выкарыстанне неадпаведнай зараднай прылады можа прывесці да паломкі ці змянення часу зарадкі.
- Прылада абсталявана акумулятарам, якія не замяняецца.
- Зараджайце акумулятар пры тэмпературы 10 °C ~ 40 °C. Зарадка акумулятара пры тэмпературы па-за гэтым дыяпазонам можа скараціць тэрмін службы або павялічыць час зарадкі, прычым зарадка можа быць прыпынена з меркавання ў бяспекі.
- Рэкамендаваны тэмпературны дыяпазон эксплуатацыі -20 °C ~ 50 °C. Эксплуатацыя па-за гэтым дыяпазонам можа скараціць час працы і тэрмін службы акумулятара.
- Зарадка ад USB-порта ў машыне або камп'ютары можа патрабаваць больш часу або можа выклікаць няспраўнасць вырабу.

## ЗАЎВАГА

- Для поўнай зарадкі патрабуеца прыблізна 2 гадзіны.
- Пры цалкам зараджаным акумулятары выраб можа працеваць прыблізна 4 гадзіны на высокай хуткасці, 6 гадзін — на сярэдній і 8 гадзін — на нізкай.
- Часы зарадкі і час працы залежаць ад стану акумулятара і вырабу.
- З цягам часу працы вырабу памяншаецца з-за старэння акумулятара.
- Выраб паставацца з не цалкам зараджаным акумулятарам. Перад пачаткам выкарыстання прылады цалкам зарадзіце акумулятар.

# ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

## Уключэнне вырабу і рэгуляванне хуткасці вентылятара

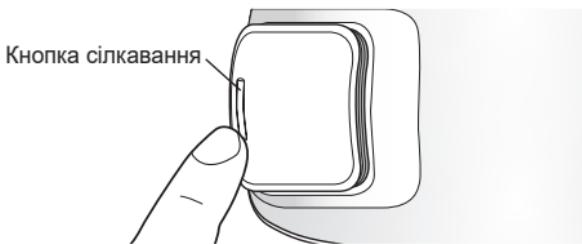

Націсніце кнопку сілкавання і ўключыце выраб. Задайце патрэбную хуткасць вентылятара.

- Каб уключыць выраб з нізкай хуткасцю вентылятара, націсніце кнопкую сілкавання адзін раз. Націскаючы кнопкую сілкавання, можна пераключаць рэжымы з нізкай хуткасці > сярэдня > высокая > выключана.
- Пры змяненні хуткасці вентылятара вы пачуеце адпаведны ўзорёню гук.
  - Нізкая (1 сігнал) — для выкарыстання седзячы.
  - Сярэдня (2 сігналы) — для выкарыстання падчас хадзьбы звычайным тэмпам.
  - Высокая (3 сігналы) — для выкарыстання падчас хуткай хадзьбы.
  - Выключана (працяглы сігнал).

### ✓ ЗАЎВАГА

- Калі выраб не выкарыстоўваецца, ён аўтаматычна выключыцца праз 30 секунд.

## Надзяwanне і выкарыстанне вырабу




- 1** Калі паглядзең на ўнутраную частку вырабу, зарадны блок павінен быць справа.
- 2** Трымаючы выраб, правядзіце завязкі за вуши. Пацягнуўшы канцы завязак, адрэгулюйце іх даўжыню — пры гэтым трymайце выраб так, каб ён закрываў нос і рот.
- 3** Калі завязкі нязручныя, выкарытайце падаўжальнік — ён дазволіць аслабіць нацяжэнне.
  - Прымасць падаўжальнік так, каб лагатып LG PuriCare і гакі глядзелі вонкі.
  - Пры неабходнасці адрэгулюйце завязкі, каб ачышчальнік паветра быў зафіксаваны і сядзеў зручна.
- 4** Націсніце кнопкі сілкавання і ўключыце ачышчальнік паветра.

### ✓ ЗАЎВАГА

- Перш чым надзяваць ачышчальнік паветра, праверце акумулятар — гл. раздзел «Проверка ўзроўню акумулятара».
- Калі ўнутраная накладка забруджаная, заменіце яе — гл. раздзел «Усталяванне ўнутранай накладкі».
- Калі ахоўная маска забруджаная, памыйце яе — гл. раздзел «Догляд ахоўнай маскі».
- Калі вы не выкарыстоўваецце выраб, захоўвайце яго ў чахле.
- Калі вы збіраеццеся не выкарыстоўваць выраб доўгі час, то, перш чым пакласці яго на захоўванне, адключыце зарадны кабель.
- Замену для ахоўнай маскі, падаўжальніка і вушных завязак можна атрымаць патэлефанаваўшы ў Інфармацыйны цэнтр кліентаў LG Electronics або наведаўшы сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).

# ДОГЛЯД

## Замена фільтра

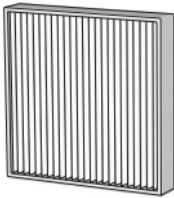
Кампанент	Перыядычнасць і працэдура замены
 Фільтр PuriCare	<p><b>Перыядычнасць замены:</b> 1 месяц (пры выкарыстанні 10 гадзін у дзень)</p> <p>Заменяйце фільтры па меры забруджання. Гл. раздзел «Устаноўка фільтраў PuriCare».</p>
 Унутраная накладка	<p><b>Перыядычнасць замены:</b> аднаразовы кампанент (тэрмін службы залежыць ад узроўню актыўнасці).</p> <p>Заменяйце ўнутраную накладку па меры забруджання. Гл. раздзел «Усталяванне ўнутранай накладкі».</p>

### ✓ ЗАЎВАГА

- Забаранеца мыць фільтр вадой: гэта прывядзе да яго пашкоджання.
- Перыядычнасць замены фільтра залежыць ад умоў яго эксплуатацыі.
- Купіць новыя фільтры можна, патэлефанаваўшы ў Інфармацыйны цэнтр клиентаў LG Electronics або наведаўшы сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Догляд ахоўнай маскі

### Зняцце ахоўнай маскі

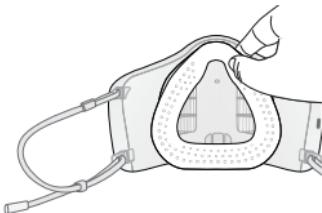

Зніміце ахоўную маску з вырабу: пацягніце за яе верхнюю частку.

### Чыстка ахоўнай маскі

- 1 Зняўшы ахоўную маску з вырабу, ачысціце яе змочанымі ў спірце або вадзе тампонам або мяккай тканінай.
  - Калі бруд не адмываецца, выкарыстайце мяккі мыйны сродак.
- 2 Пасля чысткі цалкам высушыце ахоўную маску і ўсталюйце яе ў ачышчальник паветра.

---

## ⚠️ АСЦЯРОЖНА

Калі ахоўная маска запэцкалася касметыкай, адразу пасля выкарыстання пратрыце яе тканінай і прамыйце чыстай вадой.


- Плямы ад некаторых касметычных сродкаў можа быць цяжка або немагчыма выдаліць, нават калі ахоўную маску мыць адразу пасля выкарыстання.

---

## ✓ ЗАЎВАГА

- Для атрымання найлепшых вынікаў чысціце ахоўную маску кожны раз пасля выкарыстання.

## Чыстка вырабу

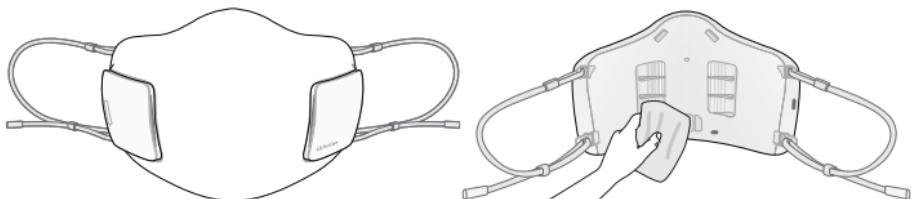


Пратрыце паверхню вырабу мяккай вільготнай тканінай.

### ! АСЦЯРОЖНА

Не дайце вадзе трапіць у выраб: гэта можа прывесці да няспраўнасці, узгарання або паражэння электрычным токам.

## Чыстка выпускнога блока

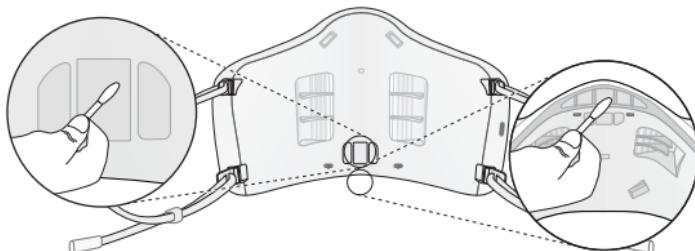

Пратрыце выпускны блок змочаным у вадзе або спірце ватным тампонам, а затым вытрыце насуха сухім ватным тампонам.

### ✓ ЗАЎВАГА

- Для атрымання найлепшых вынікаў чысціце выпускны блок кожны раз пасля выкарыстання.


## Догляд вушных завязак

### Замена вушных завязак

1



2

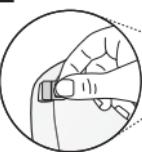

- 1 Складзіце вушныя завязкі і гакі ўнутр вырабу. Зніміце вушныя завязкі, пацягнуўшы гакі адным бокам уверх.
- 2 Каб паставіць новыя вушныя завязкі, складзіце гакі ўнутр вырабу і ўстаўце канцы завязак у пазы на гаках.

### Чыстка вушных завязак

- 1 Калі вушныя завязкі забрудзіліся, зніміце іх з вырабу і памыйце ў вадзе з мяккім мыльнымі средкамі.
- 2 Перад зборкай дайце завязкам цалкам высахнуць.

## ! АСЦЯРОЖНА

Вушныя завязкі нельга пакідаць пад прымі сонечнымі прамяннямі на доўгі час (больш за 72 гадзіны): яны могуць змяніць колер.

## Мыццё чахла

Калі чахол забрудзіліся, правядзіце сухую чыстку.

## ! АСЦЯРОЖНА

Мыццё чахла ў вадзе можа пашкодзіць яго паверхню і вызлікаць дэфармацыю.

# ПОШУК І ВЫПРАЎЛЕННЕ НЕПАЛАДАК

## Перад зваротам у сэрвісны цэнтр

Калі прылада не працуе, паглядзіце наступную табліцу, перад тым як звярнуцца ў сэрвісны цэнтр.

Прыкметы	Рашэнне
Прылада не працуе.	<ul style="list-style-type: none"><li>Батарэя разраджана. Гл. раздзел «Зарадка акумулятара».</li><li>Тэмпература асяроддзя занадта высокая або занадта нізкая. Праверце тэмпературу.</li></ul>
Вентылятар шуміць нават на найменшай хуткасці.	<ul style="list-style-type: none"><li>Фільтры PuriCare забіты — іх неабходна замяніць. Перыядычнасць замены фільтраў залежыць ад умоў, у якіх яны выкарыстоўваюцца.</li></ul>
Прылада не зараджаеца.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зарадная прылада не падключана да зараднага раздыму. Падключице зарадную прыладу да зараднага раздыму.</li><li>На зарадным раздыме іншародныя рэчывы. Прывярыйце іншародныя рэчывы мяккай сухой тканінай.</li></ul>
Выраб выключаецца раней, чым павінен.	<ul style="list-style-type: none"><li>Акумулятар зараджаны не цалкам. Гл. раздзел «Зарадка акумулятара».</li></ul>
З вырабу ідзе кепскі пах.	<ul style="list-style-type: none"><li>Фільтры PuriCare забруджаны — іх неабходна замяніць. Частата замены фільтраў залежыць ад умоў выкарыстання.</li><li>Унутраная накладка забруджана — яе неабходна замяніць.</li><li>Ахоўную маску неабходна пачысціць.</li></ul>

# ДАДАТАК

## Тэхнічныя характеристыстыкі вырабу

Выгляд і тэхнічныя характеристыстыкі могуць змяняцца без папярэджання з мэтай павышэння якасці вырабу.

Выраб	
Сілкаванне	5 В - 1.8 А (адаптар пераменнага току) Убудаваны акумулятар
Магутнасць на ўваходзе	1.8 Вт
Памеры (Ш × Г × В)	156 мм × 63 мм × 110 мм
Рэкамендаваны дыяпазон тэмпературы эксплуатацыі	-20 °C ~ 50 °C
Рэкамендаваны дыяпазон вільготнасці пры эксплуатацыі	5 % ~ 95 %

Акумулятар		
Ёмістасць	(Тып.) 860 мА·гадз, 3.182 Вт·гадз	
	(Мін.) 820 мА·гадз, 3.034 Вт·гадз	
Час працы (з цалкам зараджаным акумулятарам)	Высокая хуткасць	Прыблізна 4 гадзіны
	Сярэдняя хуткасць	Прыблізна 6 гадзіны
	Нізкая хуткасць	Прыблізна 8 гадзіны
Час зарадкі	Прыблізна 2 гадзіны	
Рэкамендаваная тэмпература пры зарадцы	10 °C ~ 40 °C	

- Часы зарадкі і час працы залежаць ад стану акумулятара і вырабу.



Foydalanuvchi qo'llanmasi

# Havo tozalovchi elektron niqob

---

Jihozni ishlatalishdan avval ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va istalgan vaqtida ma'lumotlar olish uchun qulay joyda saqlang. Ishlab chiqarilgan sanasi qutidagi yorliqda ko'rsatilgan. Sana shakli: OO.YY

**O'ZBEKCHA**

**AP300A Seriya**



## XAVFSIZLIK BO'YICHA EHTIYOT CHORALARI

- 03 Mahsulotdan foydalanish
- 05 Mahsulotni saqlash
- 05 Batareya xavfsizligi
- 05 Ishlatilgan batareya/akkumulyatorlarni chiqitga chiqarish

## QADOQDAN CHIQARISH

- 06 Komponentlar
- 07 Jihozning qisqacha bayoni

## YIG'ISH

- 08 PuriCare filtrlarini o'rnatish
- 09 Yuz himoyasini yig'ish
- 10 Ichki qoplamani o'rnatish

## ZARYADLASH

- 11 Batareyani zaryadlash
- 11 Qolgan batareya darajasini tekshirish

## ISHLATISH

- 13 Mahsulotni yoqish va ventilyator tezligini sozlash
- 14 Mahsulotni taqish va undan foydalanish

## TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

- 15 Filtrni almashtirish
- 16 Yuz himoyasiga texnik xizmat ko'rsatish
- 17 Mahsulotni tozalash
- 17 Havo chiqarish blokini tozalash
- 18 Quloq tasmalariga texnik xizmat ko'rsatish
- 18 Qutini yuvish

## NOSOZLIKLARNI BARTARAF QILISH

- 19 Servisga qo'ng'iroq qilishdan avval
- 20 Mahsulotning texnik xususiyatlari

## ILOVA

Ushbu qo'llanmada siz xarid qilgan rusumdan farq qiluvchi rasmlar yoki kontent mavjud bo'lishi mumkin.

Ushbu qo'llanma ishlab chiqaruvchi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.

# XAVFSIZLIK BO‘YICHA EHTIYOT CHORALARI

Quyidagi xavfsizlik bo‘yicha ehtiyot choralariga albatta amal qiling, chunki ular kutilmagan xavf va zararlarning oldini olishga mo‘ljallangan.

Ushbu xavfsizlik bo‘yicha ehtiyot choraları ikkita bo‘limdan iborat: Ogohlantiruvchi bayonotlar va Diqqat bayonotlari.

**⚠ OGOHLANTIRISH:** Ushbu qo‘llanmada keltirilgan ko‘rsatmalarga amal qilmaslik jiddiy jarohatlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin.

**⚠ DIQQAT:** Ushbu qo‘llanmada keltirilgan ko‘rsatmalarga amal qilmaslik yengil jarohatlanish yoki mahsulotning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

## Mahsulotdan foydalanish

- ⚠ OGOHLANTIRISH**
- Ushbu mahsulot nafas olish organlarini sariq chang yoki mayda changlar kabi zararli zarrachali moddalaridan himoya qiluvchi Havo tozalagichdir. Bu mahsulotdan boshqa maqsadlarda foydalanmang.
  - Bu mahsulotdan kislorod muntazam ravishda yetkazib berilmaydigan yaxshi shamollatilmaydigan hududda foydalanmang.
  - Infeksiya yuqish xavfining oldini olish uchun mahsulotni boshqa foydalanuvchilar bilan baham ko‘rmang yoki uni boshqa shaxslarga bermang.
  - Mahsulot nam bo‘lganida undan foydalanmang yoki uni zaryadlamang. Agar mahsulot suvgaga botirilgan bo‘lsa, undan foydalanishni to‘xtating va LG Electronics Mijozlarga xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
  - Mahsulot yaqinida o‘q o‘tar qurollar, yonuvchan yoki portlovchan materiallardan foydalanmang yoki bunday materiallarni saqlamang.
  - Mahsulot, batareya yoki uning qismlarini qismlarga ajratmang yoki ularga zarar yetkazmang. Mahsulot, batareya yoki har qanday qism zararlangan hollarda mahsulotdan foydalanmang.
  - Mahsulotning istalgan qismida dezinfeksiyalash va/yoki sterillash vositalaridan foydalanmang.
  - Mahsulotni taqib olgan holda davomli mashqlar bajarmang.

- Agar siz mahsulotdan foydalanish vaqtida nafas olishda noqulaylikni his qilsangiz, mahsulotdan foydalanishni to'xtating va zarur hollarda shifokor bilan maslahatlashing.
- Ushbu jihoz jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlarini kam yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lmashtirishni to'xtating va zarur hollarda shifokor bilan maslahatlashing.
- Ularning jihoz bilan o'yamasliklarini kafolatlash uchun bolalar nazorat ostida bo'lsishlari kerak.
- Mashina haydayotgan vaqtida ushbu mahsulotdan foydalanmang.
- Agar jihozda g'alati tovush, kimyoiy modda yoki kuyish hidi yoki tutun chiqayotganligini payqasangiz, darhol foydalanishni to'xtating va LG Electronics Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Eskirgan yoki boshqa tarzda zararlangan barcha elektr ta'minot shnurlarini ta'mirlang yoki darhol almashtiring. Butun uzunligi bo'ylab yoki istalgan uchida yoriqlar yoki qirilish shikastlari bo'lgan shnurdan foydalanmang.
- Jihoz faqat undagi belgiga mos bo'lgan xavfsiz qo'shimcha past kuchlanish bilan ta'minlanishi kerak.
- Mahsulotga suv, kofe yoki alkogolsiz ichimliklar kabi begona moddalarning kirib kelishiga yo'l qo'y mang.
- Ular bolalar yeta olmaydigan joyda bo'lishi uchun qadoqlash materiallarini xavfsiz tarzda chiqitga chiqaring.



## DIQQAT

- Mahsulotni tozalash uchun kuchli kir yuvish vositalari yoki erituvchilardan foydalanmang.
- Mahsulotni yomg'ir vaqtida taqmang.
- Mahsulotni o'ta kuchli ta'sir ostida qoldirmang.
- Mahsulotning havo kiritish tirqishlari atrofiga to'siqlar qo'y mang.
- Agar sizda mahsulotdan foydalanish vaqtida teri muammolari yuz bersa, mahsulotdan foydalanishni to'xtating va shifokorga ko'rining.

## Mahsulotni saqlash

### ⚠ OGOHLANTIRISH

- Mahsulotni quyosh nurlari ta'siri ostida bo'ladigan holda mashina oynasi yaqiniga yoki elektr yostiqcha yoki isitgich ustiga qo'y mang.
- Mahsulotni sauna, basseyн yoki hammom kabi nam hududlar yaqiniga qo'y mang.
- Mahsulotni tuz ko'p joylarda saqlamang.

## Batareya xavfsizligi

### ⚠ OGOHLANTIRISH

- Bu mahsulot birlashtirilgan batareyadan foydalanadi. Batareyani ajratib olmang yoki almashtirmang. Agar batareya nosoz bo'lsa, mahsulot va zaryadlash aksessuarlari vakolatli LG servis xizmati tomonidan almashtirilishi kerak.

## Ishlatilgan batareya/akkumulyatorlarni chiqitga chiqarish



- Agar batareya tarkibida 0,0005 % simob, 0,002 % kadmiy yoki 0,004 % qo'rg'oshin bor bo'lsa, simob (Hg), kadmiy (Cd) yoki qo'rg'oshin (Pb) kimyoiy belgilari bilan birga ushbu belgi yozilishi mumkin.
- Barcha batereya/akkumulyatorlar maishiy chiqindidan alohida yo'sinda, mahalliy hokimiyat tayinlagan maxsus yig'ish nuqtalari orqali chiqitga chiqarilishi lozim.
- Eski batareya/akkumulyatorlarni tegishli tarzda chiqitga chiqarish orqali atrof-muhitga, hayvonot va insonlar sog'lig'iga salbiy ta'sirining oldini olasiz.
- Eski batareya/akkumulyatorlarni chiqitga chiqarish to'g'risida batafsil ma'lumot uchun shahringizdagi idoraga, chiqindi xizmatiga yoki mahsulot sotib olingan do'konga murojaat qiling.

# QADOQDAN CHIQARISH


## Komponentlar



Asosiy blok



Yuz himoyasi

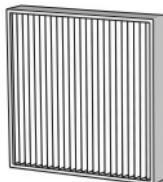

PuriCare filtrlari (2dona)




Ichki qoplama (10dona)



Tasma uzaytirgichi




Zaryadlash kabeli

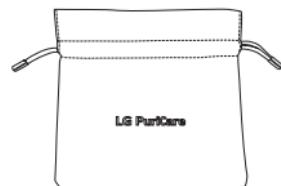

Quti

## Jihozning qisqacha bayoni

### Old tomondan ko'rinishi

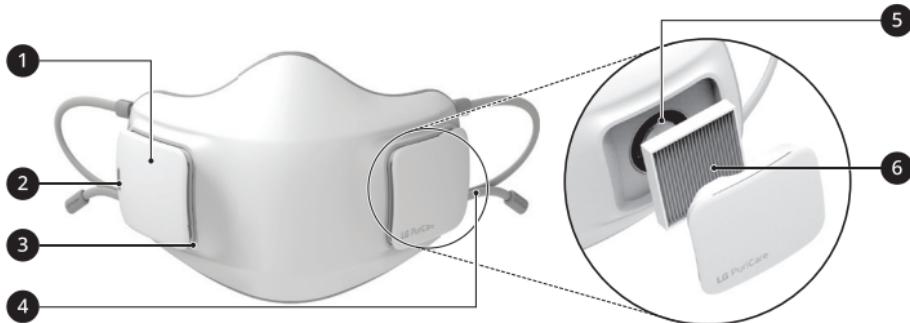

1 Filtr g'ilofi

2 Quvvat tugmasi/  
batareya indikatori chirog'i


3 Havo kiritish tirqishi

4 Quloq tasmasi

5 So'rish ventilayotori

6 PuriCare filtri

### Orqadan ko'rinishi

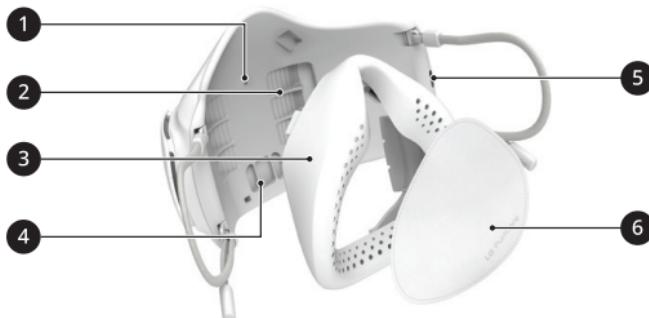

1 Nafas olish sensori

2 Havo kiritish tirqishi

3 Yuz himoyasi


4 Havo chiqarish bloki

5 Zaryadlash bloki


6 Ichki qoplama

## PuriCare filtrlarini o'rnatish


1

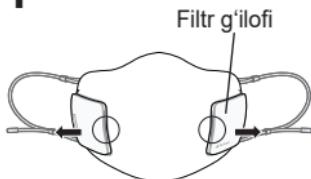

2

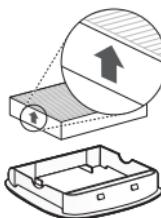

3

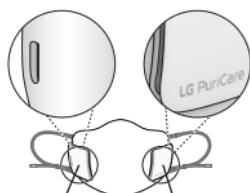

1 Filtr g'iloflarini mahsulotdan ajratib oling.

- G'iloflarni mahsulotdan ajratib olish uchun filtr g'iloflarini yuqoridagi 1-rasmida belgilangan nuqtalardan torting.

2 PuriCare Filtrlarini o'qi yuqoriga yo'naltirilgan holda, PuriCare Filtrlarini filtr g'iloflariga to'g'ri joylashtiring.

3 Filtr g'iloflarini mahsulot oldidagi chuqurchalar bilan tenglashtiring va ular ovoz chiqarib joyiga tushgunicha g'iloflarni bosing.


- Qayta yig'ishdan avval filtr g'iloflarining to'g'ri tenglashtirilganligiga ishonch hosil qiling. LG PuriCare logotipi o'ng tomondagi filtr g'ilofida.

### ✓ ESLATMA


- Filtrni o'rnatganda PuriCare filtri markazidan qattiq bosmang. Bunday qilish filtrning havo kiritish tirkishini to'sib qo'yishiga olib kelishi mumkin.
- PuriCare filtrini o'rnatish jarayonida filtrdagи o'qda ko'rsatilgan yo'naliшhga e'tibor berib to'g'ri joylashtiring. Aks holda, mahsulot ishlashi yomonlashishi mumkin.
  - PuriCare filtrining gorizontall yoki vertikal yo'naliшh mahsulotning ishlashiga ta'sir qilmaydi.
- Filtrni almashtirishdan avval mahsulotning o'chirilgan ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Mahsulotdan foydalanishdan avval PuriCare filtrlarining o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Mahsulotdan filtrlar o'rnatilmagan holda foydalanmang.

## Yuz himoyasini yig'ish


- 1 Yuz himoyasining tag qismidagi 2 ta ilgakni mahsulotning tag qismidagi slotlarga suring va qotirish uchun bosing.

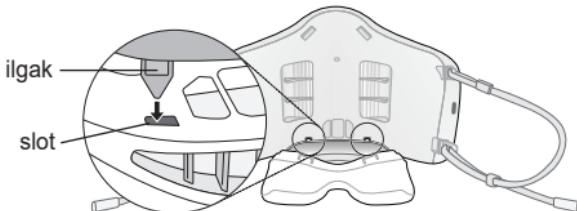

- 2 Yuz himoyasining tepa qismidagi 2 ta metall bo'lagini mahsulot tepa qismidagi magnitlarga biriktiring.

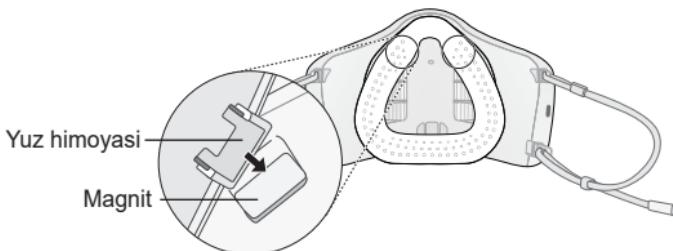


- 3 Yuz himoyasi va mahsulotning to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qiling.

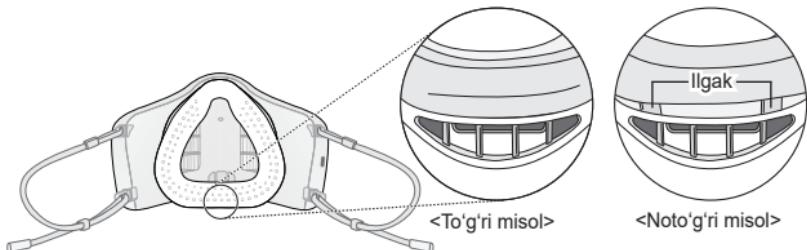

### DIQQAT

Agar yuz himoyasi va mahsulot to'g'ri yig'ilmagan bo'lsa, havo chiqib ketishi tufayli mahsulot ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.

## Ichki qoplamani o'rnatish

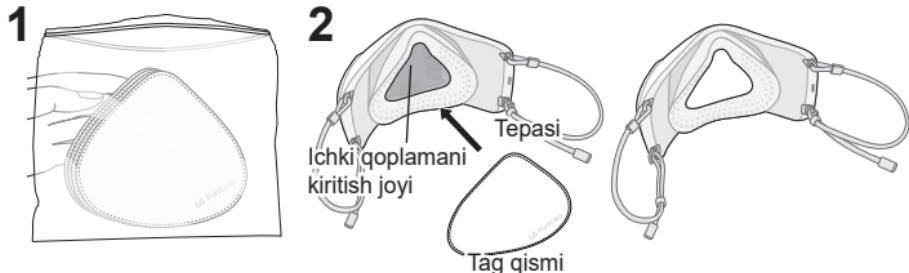

- 1 Ichki qoplamani ichki qoplama qadog'idan chiqarib oling.
- 2 Ichki qoplamani quyida ko'rsatilgani kabi tepasi va tag qismidan tenglashtiring va uni yuz himoyasiga soling.

---


### **! DIQQAT**

Havo tozalagichdan ichki qoplamasи о'rnatilmagan holda foydalanmang. Ichki qoplama о'rnatilmagan hollarda nafasingizdagи namlik Havo tozalagichha kirishi va uning nosozligiga sabab bo'lishi mumkin.

---

## Batareyani zaryadlash

Ushbu mahsulot ichki qurilgan batareyaga ega. Havo tozalagichdan foydalanishdan avval USB kabelini o'zgaruvchan tok adapteriga ulash orqali batareyani to'liq zaryadlang.

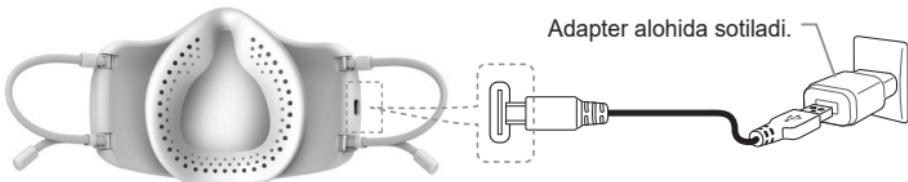

- USB kabeli mahsulotdan elektr rozetkasiga ulanganida mahsulot zaryadlanishi boshlaydi. Zaryadlash holati indikatori Quvvat tugmasida joylashgan.

Indikator chirog'i rangi/holati	Bayoni
Yashil/Yoqilgan	Zaryadlash yakunlangan
Qizil/Yoqilgan	Zaryadlash jarayoni borayapti

## Qolgan batareya darajasini tekshirish

Quvvat tugmasidagi LED indikatorlari qolgan batareya zaryadi darajasini ko'rsatadi.

Indikator chirog'i rangi/holati	Qolgan batareya zaryadi darajasni
Yashil/Yoqilgan	70 % dan ko'p
To'q sariq/Yoqilgan	15 % dan ko'p ~ 70 % dan kam
Qizil/Miltillayapti	15 % dan kam

- Batareya zaryadi darjasasi 15 % dan kam bo'lganida mahsulot 3 marta ikki martadan jiringlaydi.
  - Agar ventilator tezligi ogohlantiruvchi signalni batareya ogohlantiruvchi signaliga ustma-ust tushib qolsa, avval ventilator tezligi ogohlantiruvchi signalni chalinadi, keyin esa batareya ogohlantiruvchi signalni chalinadi.
- Zaryadlash vaqtida faqat zaryadlash holatini tekshirish mumkin.



## DIQQAT


- Jihoz faqat o'zgaruvchan tok adapteridan jihozdagи yorliqda ko'rsatilgan xavfsiz ekstra past kuchlanish (5 V, 1.8 A) bilan ta'minlanishi kerak. O'zgaruvchan tok adapteri alohida sotib olinishi kerak. Ma'qullanmagan zaryadlash qurilmasidan foydalanish nosozlik yoki zaryadlash vaqtining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
- Bu jihozda almashtirib bo'lmaydigan batareya mavjud.
- Batareyani 10 °C ~ 40 °C harorat diapazonida zaryadlang. Batareyani ushbu diapazondan tashqarida zaryadlash batareyaning xizmat qilish vaqtini kamaytirishi yoki zaryadlash vaqtি ortishi mumkin va zaryadlash xavfsizlik sabablari turfayli to'xtatilib qo'yilishi mumkin.
- Ishlashi uchun tavsiya qilingan harorat diapazoni -20 °C ~ 50 °C. Ushbu diapazondan tashqarida ishlash ishlash vaqtini va batareyani xizmat qilish vaqtini qisqartirishi mumkin.
- Avtomobil yoki kompyuterda USB portidan zaryadlash sekinroq bo'lishi yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.

## ✓ ESLATMA

- To'liq zaryadlash taxminan 2 soat vaqt ni oladi.
- To'liq zaryadlangan batareya bilan mahsulotning ishlash vaqtি Yuqori rejimda 4 soatni, O'rtacha rejimda 6 soatni va Past rejimda 8 soatni tashkil qiladi.
- Batareya va mahsulot holatiga bog'liq ravishda zaryadlash va ishlash vaqtлari farq qilishi mumkin.
- Batareyaning foydali ishlash vaqtining ortishi bilan mahsulotning ishlash vaqtি astasekin kamayib boradi.
- Mahsulot batareya to'liq zaryadlanmagan holda yuboriladi. Mahsulotdan ilk marta foydalanishdan avval batareyani zaryadlang.

# ISHLATISH

## Mahsulotni yoqish va ventilyator tezligini sozlash

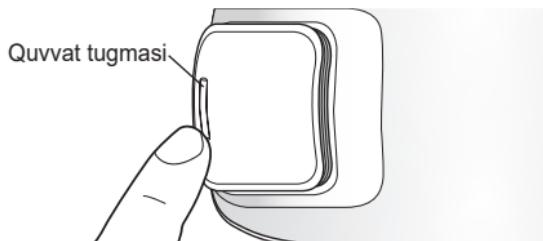


Mahsulotni yoqish uchun Quvvat tugmasini bosing. Talablariningizga mos kelishi uchun ventilyator tezligini o'zgartiring.

- Ventilyator tezligi Past ga o'rnatilgan holda mahsulotni yoqish uchun Quvvat tugmasini bir marta bosing. Ventilyator tezligini Past > O'rtacha > Yuqori > O'chirilgan tartibida sozlash uchun Quvvat tugmasini qayta-qayta bosing.
- Ventilyator tezligi o'zgorganida har bir darajani ko'rsatish qo'ng'iroq jiringlaydi.
  - Past (1 marta qo'ng'iroq): O'tirgan holda foydalaning.
  - O'rtacha (2 marta qo'ng'iroq): Normal tezlikda piyoda yurganda foydalaning.
  - Yuqori (3 marta qo'ng'iroq): Tez piyoda yurganda foydalaning.
  - O'chirilgan (uzoq qo'ng'iroq tovushi)

### ✓ ESLATMA

- Agar mahsulotdan foydalanimayotgan bo'lsa, u 30 soniyadan keyin avtomatik tarzda o'chadi.

## Mahsulotni taqish va undan foydalanish

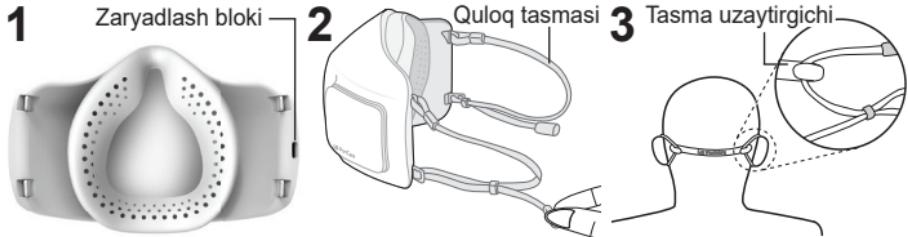


- 1 Mahsulotning ichki tomoni sizga qarab turganida zaryadlash bloki o'ng tomonda bo'lishi kerak.
- 2 Mahsulotni joyida ushlab turgan holda qulq tasmalarini qulqqlaringiz atrofiga suring. Uzunligini sozlash uchun qulq tasmlari uchlarini torting va mahsulotni burningiz va og'zingiz ustidagi joyda tuting.
- 3 Agar qulq tasmlarini noqulay deb topsangiz, qulqqlaringiz atrofidagi zo'riqishni kamaytirish uchun tasma uzaytirgichidan foydalaning.
  - Tasma uzaytirgichini shunday biriktiringki, LG PuriCare logotipi va ilgaklar tashqariga qarab tursin.
  - Havo tozalagichni joyida qulay holda saqlash uchun qulq tasmlarini keragicha sozlang.
- 4 Havo tozalagichni ishlatish uchun Quvvat tugmasini bosing.

### ✓ ESLATMA

- Havo tozalagichni taqishdan avval batareya holatini tekshiring. Bat afsil ma'lumotlar olish uchun Qolgan batareya darajasini tekshirish bo'limiga qarang.
- Agar ichki qoplama kir bo'lgan bo'lsa, uni yangisi bilan almashtiring. Bat afsil ma'lumotlar olish uchun Ichki qoplamani o'rnatish bo'limiga qarang.
- Agar yuz himoyasi kir bo'lgan bo'lsa, uni yuvung. Bat afsil ma'lumotlar olish uchun Yuz himoyasiga texnik xizmat ko'rsatish bo'limiga qarang.
- Mahsulotdan foydalanmayotganingizda uni qutida saqlang.
- Agar siz mahsulotdan uzoqroq vaqt davomida foydalanmaslikni ko'zlayotgan bo'lsangiz, saqlashdan avval zaryadlash kabelini mahsulotdan ajratib qo'ying.
- Yuz himoyasi, tasma uzaytirgichi va qulq tasmalarini vakolatlari LG Electronics dilerida yoki [www.lg.com](http://www.lg.com) manzilidagi LG Electronics veb-saytiga tashrif buyurish orqali almashtirish mumkin.

## Filtrni almashtirish

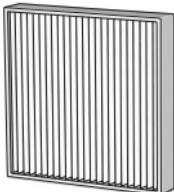
Komponent	Almashtirish davri va usuli
 PuriCare filtri	<p><b>Almashtirish davri:</b> 1 oy (Kuniga 10 soat foydalanishga asoslangan)</p> <p>Filtrlarni ular kir bo'lganida almashtiring. PuriCare filtrlarini o'rnatish bo'limiga qarang.</p>
LG PurCare Ichki qoplama	<p><b>Almashtirish davri:</b> Bir martalik (Faoliyat darajasiga ko'ra farq qiladi.)</p> <p>Ichki qoplamani u kir bo'lganida almashtiring. Ichki qoplamani o'rnatish bo'limiga qarang.</p>

### ✓ ESLATMA

- Filtrni suv bilan yuvmang. Bunday qilish filtrga zarar yetkazadi.
- Ishlatish muhitiga bog'liq ravishda filtrni almashtirish davri farq qilishi mumkin.
- LG Electronics Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilish yoki [www.lg.com](http://www.lg.com) veb-saytiga tashrif buyurish orqali filtrlarni almashtiring.

# **Yuz himoyasiga texnik xizmat ko'rsatish**

## **Yuz himoyasini ajratish**

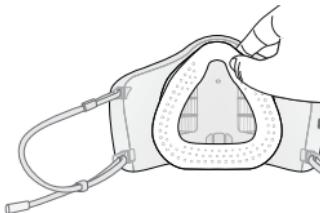

Yuz himoyasining yuqori tomonidan tortish orqali yuz himoyasini mahsulotdan ajrating.

## **Yuz himoyasini tozalash**

- 1** Yuz himoyasini mahsulotdan chiqarib olgandan keyin uni spirt yoki toza suv bilan namlangan gubka yoki yumshoq latta bilan tozalang.
  - Ketishi qiyin kirlarni ketkazish zarur bo'lgan hollarda yumshoq kir yuvish vositasidan foydalaning.
- 2** Tozalagandan keyin yuz himoyasini to'liq quriting va unu Havo tozalagichga qaytadan yig'ing.

---

### **! DIQQAT**

Agar yuz himoyasi kosmetika mahsulotlari bilan kirlangan bo'lsa, uni foydalanib bo'lgandan keyinroq darhol salfetka bilan arting va toza suv bilan yuvинг.


- Hattoki yuz himoyasi foydalanib bo'lgandan keyinroq darhol yuvilsa ham ayrim kosmetika mahsulotlaridan hosil bo'lgan dog'larni ketkazish qiyin yoki mumkin bo'lmasligi mumkin.

---

### **✓ ESLATMA**

- Eng yaxshi natijalarga erishish uchun yuz himoyasini har safar foydalanib bo'lgandan keyin tozalang.

## Mahsulotni tozalash

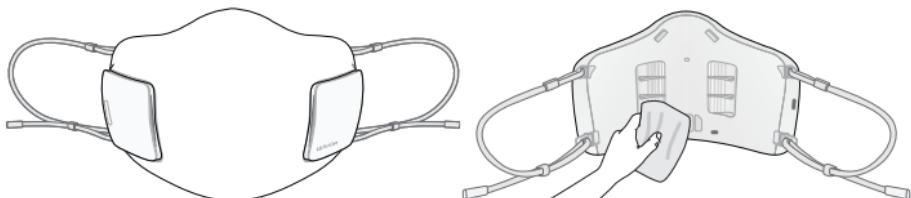


Mahsulotni toza qilib artish uchun yumshoq, nam lattadan foydalaning.

### ⚠ DIQQAT

Mahsulot ichiga suv kiritishiga yo'l qo'y mang. Bunday qilish mahsulot nosozligi, yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

## Havo chiqarish blokini tozalash

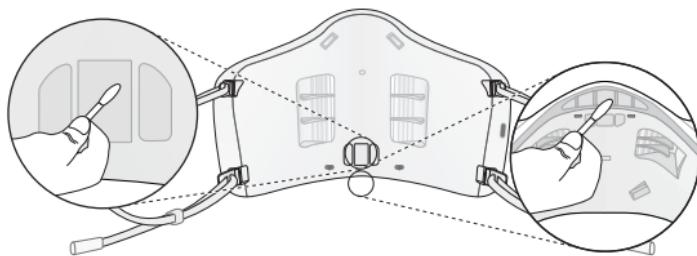

Havo chiqarish blokini suv yoki spirt bilan namlangan paxtali gubka bilan arting va keyin quruq paxtali gubkadan foydalanim quruq qilib arting.


### ✓ ESLATMA

- Eng yaxshi natijalarga erishish uchun havo chiqarish blokini har safar foydalangandan keyin tozalang.


## **Qulqoq tasmalariga texnik xizmat ko'rsatish**

### **Qulqoq tasmalarini almashtirish**

**1**

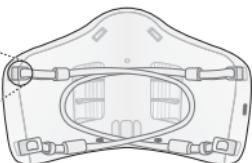

**2**

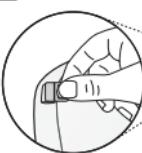

- 1** Qulqoq tasmlari va qulqoq tasmasi ilgaklarini mahsulot ichiga tomon taxlang. Qulqoq tasmasini ajratish uchun qulqoq tasmasi ilgagining bir tomonini tepaga ko'taring.
- 2** Yangi qulqoq tasmalarini yig'ish uchun qulqoq tasmasi ilgaklarini mahsulot ichi tomon buklang va qulqoq tasmalari uchlarini qulqoq tasmasi ilgaklaridagi chuqurchalar tomon suring.

### **Qulqoq tasmalarini tozalash**

- 1** Agar qulqoq tasmlari kir bo'lsa, ularni mahsulotdan ajratib oling va ularni suv va yumshoq kir yuvish vositasi bilan yuving.
- 2** Qaytadan yig'ishdan avval qulqoq tasmalarini to'liq quriting.

---

### **! DIQQAT**

Qulqoq tasmalarini uzoqroq vaqt (72 soatdan ortiq) quyosh nurlari ta'siriga qo'y mang, aks holda rangsizlanishga olib kelishi mumkin.

---

### **Qutini yuvish**

Agar quti kir bo'lsa, kimyoviy usulda tozalang.

---

### **! DIQQAT**

Suvda yuvish paytida qutining yuzasi zararlanishi va deformatsiyalanishi mumkin.

# NOSOZLIKLARNI BARTARAF QILISH

## Servisga qo'ng'iroq qilishdan avval

Agar mahsulotda nosozlik yuz bersa, Servis markaziga murojaat qilishdan avval quyidagilarni tekshiring.

Simptomlar	Yechim
Jihoz ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Batareya quvvati tugadi. Batareyani zaryadlash bo'limiga qarang.</li><li>Atrofdagi harorat juda baland yoki juda past. Atrofdagi haroratni tekshiring.</li></ul>
Ventilyatoridan hattoki eng past tezlikda ham shovqin chiqayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>PuriCare filtrlari kirlar bilan to'lib qolgan va ular almashtirilishi kerak. Aniq bir ishlatish muhitining tabiatiga bog'liq ravishda filtrni almashtirish davri turlicha bo'lishi mumkin.</li></ul>
Jihoz zaryadlanmayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaryadlash qurilmasi va zaryadlash terminali ulanmagan. Zaryadlash qurilmasini zaryadlash terminaliga qayta ulang.</li><li>Zaryadlash terminalida begona material mavjud. Yumshoq, quruq latta bilan begona materialni olib tashlang.</li></ul>
Mahsulot kutilganidan ko'ra ertaroq o'chayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Batareya to'liq zaryadlanmagan. Ko'rsatmalar olish uchun Batareyani zaryadlash bo'limiga qarang.</li></ul>
Mahsulotdan g'alati hid chiqayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>PuriCare filtrlari kirlangan va ular almashtirilishi kerak. Filtrni almashtirish chastotasi foydalanish muhitiga bog'liq.</li><li>Ichki qoplama kirlangan va almashtirilishi kerak.</li><li>Yuz himoyasi tozalanishi kerak.</li></ul>

## Mahsulotning texnik xususiyatlari

Ushbu mahsulot sifatini yaxshilash uchun mahsulotning ko'rinishi va texnik xususiyatlari avvaldan xabar bermasdan o'zgartirilishi mumkin.

Mahsulot	
Quvvat	5 V - 1.8 A (O'zgaruvchan tok adapteri) Ichki qurilgan zaryadlanuvchi batareya
Quvvat kirishi	1.8 Vt
O'lchamlari (W*D*H)	156 mm × 63 mm × 110 mm
Tavsiya qilingan ishlatish harorat diapazoni	-20 °C ~ 50 °C
Tavsiya qilingan ishlatish namlik diapazoni	5 % ~ 95 %

Batareya			
Sig'imi	(Turi) 860 mA*h, 3.182 Vt*s		
	(Min) 820 mA*h, 3.034 Vt*s		
Ishlatish vaqtি (to'liq zaryadlangan batareya bilan)	Yuqori	Taxminan	4 soat
	O'rtacha	Taxminan	6 soat
	Past	Taxminan	8 soat
Zaryadlash vaqtি	Taxminan 2 soat		
Tavsiya qilingan zaryadlash harorati	10 °C ~ 40 °C		

- Batareya yoki mahsulotning ishlatish holatiga bog'liq tarzda mahsulotni zaryadlash va ishlatish vaqlari farq qilishi mumkin.



## Посібник користувача

# Очисник повітря індивідуального використання (PuriCare mask)

Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник користувача та завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.

Дата виробництва вказана на етикетці коробки. Форма дати: ММ.РР

Українська

Серія AP300A

**Виробник**

**ЛГ Електронікс Інк:** 84, Ванам-ро, Сенгсан-гу, Чангвон-сі,  
Генгзангнам-до, 51554, Корея

**Іннофілtek Ко., ЛТД:** Ноксансанеопйунг-ро, Гансео-гу, Бусан,  
46753, Корея



# ЗМІСТ

## ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

- 03 Керування приладом
- 05 Зберігання приладу
- 05 Безпека акумулятора

## РОЗПАКУВАННЯ

- 06 Компоненти
- 07 Огляд приладу

## ЗБИРАННЯ

- 08 Встановлення фільтрів PuriCare
- 09 Збирання приладу
- 10 Встановлення внутрішнього покриття

## ЗАРЯДЖАННЯ

- 11 Заряджання акумулятора
- 11 Перевірка рівня акумулятора, що залишився

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 13 Вмикання приладу і налаштування швидкості вентилятора
- 14 Носіння і використання приладу

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 15 Заміна фільтра
- 16 Технічне обслуговування захисту для обличчя
- 17 Очищення приладу
- 17 Очищення витяжного блоку
- 18 Технічне обслуговування вушних ремінців
- 18 Миття переносного мішечка

## ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- 19 Перед зверненням у центр обслуговування

## ДОДАТОК

- 20 Специфікації приладу

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали. Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

# ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Переконайтесь, що прочитали нижче наведені застережні заходи, оскільки вони розроблені для попередження неочікуваної небезпеки і пошкодження.

Ці застережні заходи поділено на два розділи: «УВАГА» і «ПОПЕРЕДЖЕННЯ».

**⚠ УВАГА:** Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, може спричинити серйозну травму або смерть.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику, може спричинити несерйозну травму або пошкодження приладу.

## Керування приладом

### **⚠ УВАГА**

- Цей прилад є очищувачем повітря, який захищає дихальні органи від шкідливих дрібнодисперсних часточок, наприклад, смоку або дрібного пилу. Не використовуйте цей прилад в інших цілях.
- Не використовуйте цей прилад в місцях із поганою вентиляцією, в яких не постійно подається кисень.
- Щоб уникнути ризику інфекції, не користуйтесь цим приладом сумісно з іншими та не передавайте його іншій людині.
- Не користуйтесь приладом та не заряджайте його, коли він вологий. Якщо прилад потрапив у воду, припиніть користуватись ним і зверніться до Інформаційного центру обслуговування клієнтів компанії LG Electronics.
- Не користуйтесь і не зберігайте вогнепальну зброю, пальне або легкозаймисті речовини поруч із приладом.
- Не розбирайте та не пошкоджуйте прилад, його деталі або акумулятор. Не використовуйте прилад, якщо він, його деталі або акумулятор пошкоджені.
- Не використовуйте дезинфікуючі засоби і/або засоби для стерилізації на деталях приладу.
- Не робіть надмірних фізичних вправ під час носіння приладу.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт у диханні під час користування приладом, припиніть користування і зверніться до лікаря за необхідності.

- Цей прилад не призначений для користування особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом.
- За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.
- Не використовуйте цей прилад під час водіння авто.
- Якщо ви почули дивний звук, відчули хімічний запах або запах горіння, чи якщо з приладу пішов дим, негайно припиніть користування приладом і зверніться до Інформаційного центру обслуговування клієнтів компанії LG Electronics.
- Відремонтуйте або негайно замініть усі зношені або іншим чином пошкоджені шнури живлення. Не використовуйте шнур, на якому є тріщини або потертості по усій довжині чи на кінцях.
- На прилад повинна подаватись тільки наднізька напруга відповідно до маркування на приладі.
- Не дозволяйте стороннім рідинам, таким як, вода, кава або безалкогольні напої, потрапляти у прилад.
- Утилізуйте пакувальний матеріал безпечно, щоб діти не мали до нього доступу.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте жорсткі мийні засоби або розчинники для чищення приладу.
- Не носіть прилад у дощ.
- Не прикладайте надмірних зусиль до приладу.
- Не розміщуйте перешкоди поруч із отворами для повітря приладу.
- Якщо у вас з'явилися проблеми зі шкірою під час користування приладом, припиніть ним користуватися і проконсультуйтесь з лікарем.

## Зберігання приладу

### УВАГА

- Не розміщуйте прилад поруч з вікном автомобіля, де на прилад може вплинути пряме сонячне світло, або поверх електричної ковдри чи обігрівача.
- Не розміщуйте прилад поруч із вологими зонами, наприклад, сауна, басейн або ванна кімната.
- Не зберігайте прилад в місці, де багато солі.

## Безпека акумулятора

### УВАГА

- Цей прилад використовує вбудований акумулятор. Не виймайте або не замінюйте акумулятор. Якщо акумулятор несправний, прилад і приладдя для заряджання необхідно замінити в авторизованого сервісного провайдера компанії LG.

# РОЗПАКУВАННЯ


## Компоненти



Основний блок



Захист для обличчя

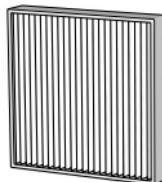

Фільтри PuriCare(2EA)




Внутрішнє покриття(10EA)



Подовжувач ремінця




Кабель для заряджання

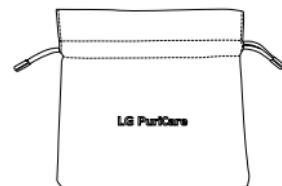

Переносний мішечок


## Огляд приладу

### Вигляд спереду

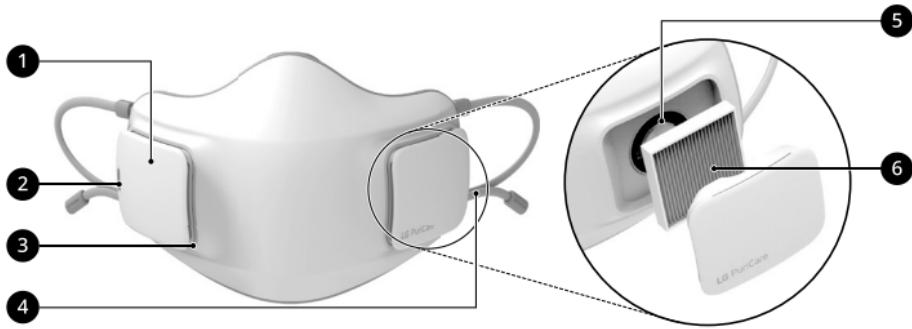

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 Блок для фільтру                           | 4 Вушний ремінець        |
| 2 Кнопка живлення/індикатор акуму-<br>лятора | 5 Всмоктуючий вентилятор |
| 3 Отвір для повітря                          | 6 Фільтр PuriCare        |


### Вигляд ззаду

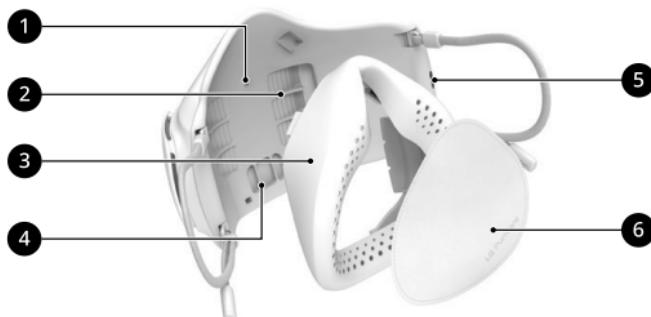

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 Датчик дихання     | 4 Витяжний блок      |
| 2 Отвір для повітря  | 5 Блок заряджання    |
| 3 Захист для обличчя | 6 Внутрішнє покриття |

# ЗБИРАННЯ

## Встановлення фільтрів PuriCare

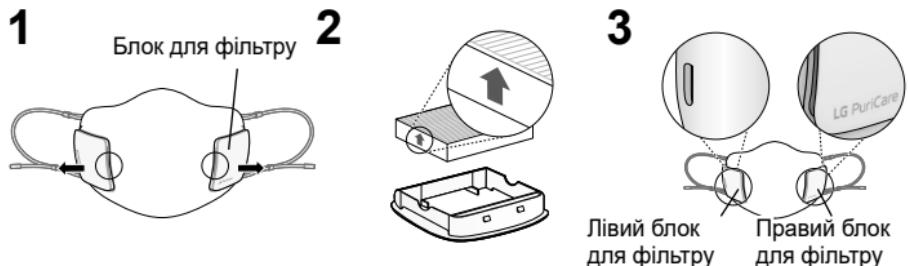


- 1 Зніміть блоки для фільтрів з приладу.
  - Потягніть блоки для фільтрів в місцях, позначених на Зображення 1 вище, щоб зняти їх з приладу.
- 2 Вставте фільтри PuriCare у блоки для фільтрів стрілкою на фільтрах PuriCare догори.
- 3 Вирівняйте блоки для фільтрів з пазами в передній частині приладу і натисніть на блоки до клацання.
  - Перед збиранням впевніться, що правильно вирівняли блоки для фільтрів. Логотип LG PuriCare повинен бути праворуч на блоці для фільтру.

### ● ПРИМІТКА


- Під час встановлення не тисніть на середину фільтра PuriCare занадто сильно. Це може привести до блокування фільтру в отворі для повітря.
- Коли встановлюєте фільтр PuriCare, зверніть увагу на напрямок, вказаній стрілкою на фільтрі. В іншому випадку продуктивність продукту може погіршитися.
  - Горизонтальний чи вертикальний напрямок фільтру PuriCare не впливає на продуктивність приладу.
- Перед заміною фільтра переконайтесь, що прилад вимкнено.
- Перед використанням приладу переконайтесь, що фільтри PuriCare встановлені. Не використовуйте прилад без встановлених фільтрів.

## Збирання приладу


- 1 Вставте два гачки нижньої частини захисту для обличчя у пази в нижній частині приладу і натисніть, щоб закріпити їх.

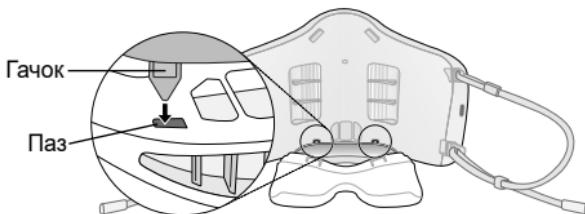

- 2 Прикріпіть 2 металевих частини у верхній частині захисту для обличчя до магнітів у верхній частині приладу.

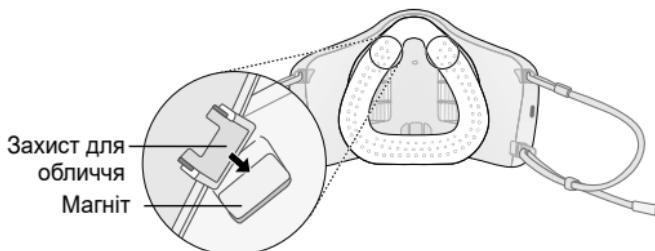


- 3 Переконайтесь, що захист для обличчя і прилад зібрани правильно.

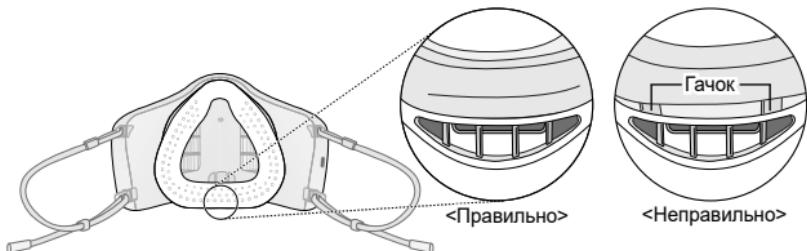

## ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо захист для обличчя і прилад зібрани неправильно, ефективність приладу може бути порушена через витік повітря.

## Встановлення внутрішнього покриття

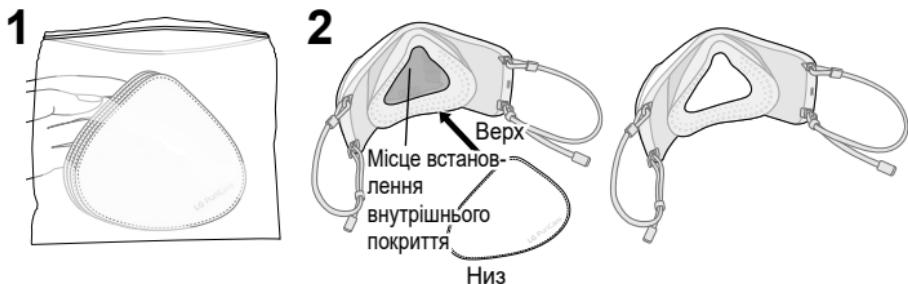

- 1 Вийміть 1 внутрішнє покриття з пакування.
- 2 Вирівняйте внутрішнє покриття з верхньою і нижньою частинами, як показано на малюнку, і вставте його у захист для обличчя.

### ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте очисник повітря індивідуального використання без встановленого внутрішнього покриття. Без встановленого внутрішнього покриття волога від вашого дихання може потрапити в очищувач повітря і пошкодити його.


# ЗАРЯДЖАННЯ

## Заряджання акумулятора

Цей прилад має вбудований акумулятор. Повністю зарядіть акумулятор перед використанням.

очисника повітря індивідуального використання, підключивши USB-кабель до адаптеру перемінного струму.

Адаптер продається окремо.

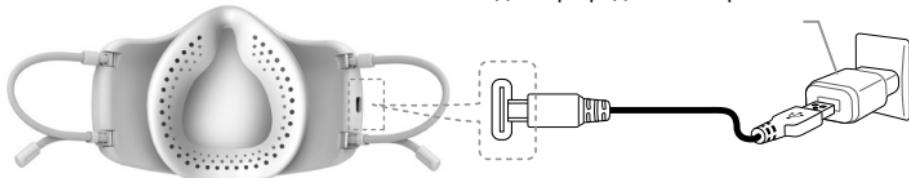

- Акумулятор почне заряджатись, коли USB-кабель буде підключено від приладу до розетки. Індикатор стану заряджання розташований на кнопці живлення.

Колір індикатора/стан	Опис
Зелений/Увімкн.	Заряджання завершено
Червоний/Увімкн.	Заряджання триває

## Перевірка рівня акумулятора, що залишився

Світлодіодні індикатори на кнопці живлення показують рівень заряду акумулятора, що залишився.

Колір індикатора/стан	Заряд акумулятора, який залишився
Зелений/Увімкн.	Більше 70 %
Помаранчевий/Увімкн.	Більше 15 % ~ менше 70 %
Червоний/Блимає	Менше 15 %

- Коли рівень акумулятора близько 15 %, прилад двічі продзвенить по три рази.
  - Якщо сигнал тривоги швидкості вентилятора співпаде із сигналом тривоги акумулятора, спочатку пролунає сигнал тривоги швидкості вентилятора, а потім сигнал тривоги акумулятора.
- Під час заряджання можна перевірити тільки стан заряджання.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- На прилад повинна подаватись тільки безпечна наднизька напруга відповідно до маркування на приладі з адаптеру перемінного струму (5 В, 1.8 А). Адаптер перемінного струму необхідно придбати окремо. Використання незатвердженого зарядного пристрою може спричинити несправність або відхилення від часу заряджання.
- Цей прилад містить незмінний акумулятор.
- Заряджайте акумулятор при температурі в діапазоні від 10 °C до 40 °C. Заряджання акумулятора при температурі за межами вказаного діапазону може скоротити термін служби акумулятора або збільшити час заряджання, і заряджання може тривати довше з міркувань безпеки.
- Рекомендований температурний діапазон експлуатації від -20 °C до 50 °C. Експлуатація за межами цього діапазону може скоротити час роботи і термін служби акумулятора.
- Заряджання від USB-порту автомобілю або комп'ютера може тривати довше або може викликати несправність приладу.

## ПРИМІТКА

- Для повного заряджання потрібно приблизно 2 години.
- При повністю зарядженному акумуляторі час роботи приладу складає приблизно 4 години на високому режимі, 6 годин на середньому і 8 годин на низькому.
- Час заряджання і час роботи можуть різнятися в залежності від стану акумулятора і приладу.
- Час роботи приладу буде поступово зменшуватися протягом терміну служби акумулятора.
- Прилад поставляється з не повністю зарядженим акумулятором. Перед першим використанням приладу повністю зарядіть акумулятор.

# ЕКСПЛУАТАЦІЯ

## Вмикання приладу і налаштування швидкості вентилятора

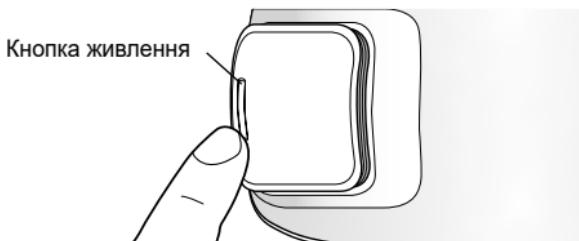

Натисніть кнопку живлення для увімкнення приладу. Змініть швидкість вентилятора відповідно до своїх потреб.

- Натисніть кнопку живлення один раз, щоб увімкнути прилад на низькій (Low) швидкості вентилятора. Натисніть кнопку живлення повторно, щоб налаштувати швидкість вентилятора від Low > Medium > High > Off (Низька > Середня > Висока > Вимк.).
- При зміні швидкості вентилятора лунатиме звуковий сигнал.
  - Low (Низька, 1 сигнал): Використовуйте, коли сидите.
  - Medium (Середня, 2 сигнали): Використовуйте під час ходи при нормальній швидкості.
  - High (Висока, 3 сигнали): Використовуйте при швидкій ході.
  - Off (Вимк., довгий сигнал)

### ● ПРИМІТКА

- Якщо прилад не використовується, він вимкнеться автоматично через 30 секунд.

## Носіння і використання приладу




- 1** Коли прилад повернутий внутрішньою стороною до вас, зарядний блок повинен бути праворуч.
- 2** Тримаючи прилад біля обличчя, надягніть вушних ремінців. Потягніть за краї ремінців, щоб налаштувати довжину і розмістити прилад навколо носа і рота.
- 3** Якщо вушних ремінців незручні, скористайтесь подовжувачем ремінців, щоб зменшити натяг навколо вух.
  - Приклад подовжувач ремінців таким чином, щоб логотип LG PuriCare і гачки дивились назовні.
  - Налаштуйте вушний ремінець таким чином, щоб очищувач повітря сидів комфортно.
- 4** Натисніть кнопку живлення для увімкнення очищувача повітря.

### ✓ ПРИМІТКА

- Перш ніж надягти очисник повітря індивідуального використання, перевірте стан акумулятора. Детальну інформацію див. у пункті «Перевірка рівня акумулятора, що залишився».
- Якщо внутрішне покриття брудне, замініть його на нове. Детальну інформацію див. у пункті «Встановлення внутрішнього покриття».
- Якщо захист для обличчя брудний, помийте його. Детальну інформацію див. у пункті «Технічне обслуговування захисту для обличчя».
- Якщо ви не користуєтесь приладом, зберігайте його у переносному мішечку.
- Якщо ви не збираєтесь користуватись приладом впродовж тривалого часу, перед зберіганням від'єднайте зарядний кабель від приладу.
- Можна замінити захист для обличчя, подовжувач ремінців і вушний ремінець, зателефонувавши до Інформаційного центру обслуговування клієнтів компанії LG Electronics або відвідавши сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## Заміна фільтра

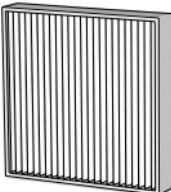
Компонент	Період і спосіб заміни
 Фільтр PuriCare	<p><b>Період заміни:</b> 1 місяць (При роботі 10 годин на день)</p> <p>Замініть фільтр, коли він стане брудним. Див. розділ «Встановлення фільтрів PuriCare».</p>
 Внутрішнє покриття	<p><b>Період заміни:</b> Одноразове (Різиться в залежності від рівня активності)</p> <p>Замініть внутрішнє покриття, коли воно стане брудним. Див. розділ «Встановлення внутрішнього покриття».</p>

### ● ПРИМІТКА

- Не мийте фільтр водою. Це може привести до пошкодження фільтра.
- Період заміни фільтра може коливатись в залежності від середовища експлуатації.
- Придбайте нові фільтри, зателефонувавши до Інформаційного центру обслуговування клієнтів компанії LG Electronics або відвідавши сайт [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Технічне обслуговування захисту для обличчя

### Знімання захисту для обличчя

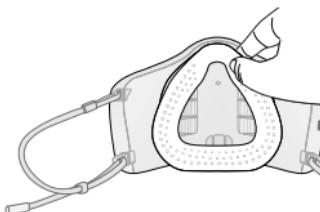

Зніміть захист для обличчя з приладу, потягнувши за верхню частину захисту.

### Очищення захисту для обличчя

- 1 Після зняття захисту для обличчя з приладу, очистіть його ватним тампоном або м'якою тканиною, зволоженою у спирті або чистій воді.
  - Використовуйте м'який мийний засіб, якщо потрібно змити засохлу землю.
- 2 Повністю висушіть захист для обличчя після очищення і встановіть його в очисник повітря індивідуального використання.

---

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо захист для обличчя забруднено косметикою, протріть його тканиною і промийте чистою водою одразу ж після використання.


- Плями від деякої косметики буде важко або неможливо змити, навіть якщо одразу ж промити захист для обличчя.

---

### ПРИМІТКА

- Для кращого результату очищуйте захист для обличчя після кожного використання.

## Очищення приладу

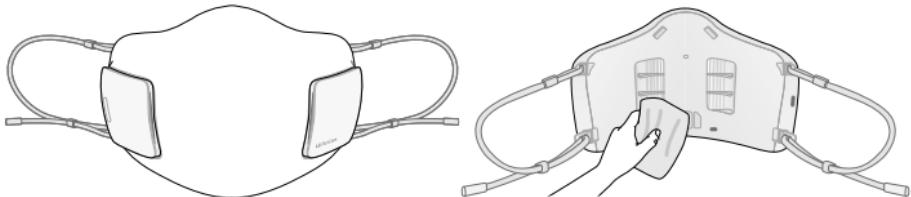


Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення поверхні приладу.

### ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не дозволяйте воді потрапити всередину приладу. Це може привести до несправності приладу, пожежі або ураження електричним струмом.

## Очищення витяжного блоку

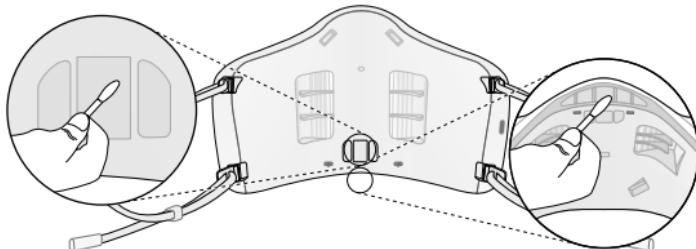


Протріть витяжний блок бавовняним тампоном, змоченим у воді або спирті, а потім протріть насухо сухим бавовняним тампоном.

### ● ПРИМІТКА

- Для кращого результату очищуйте витяжний блок після кожного використання.

## Технічне обслуговування вушних ремінців

### Заміна вушних ремінців

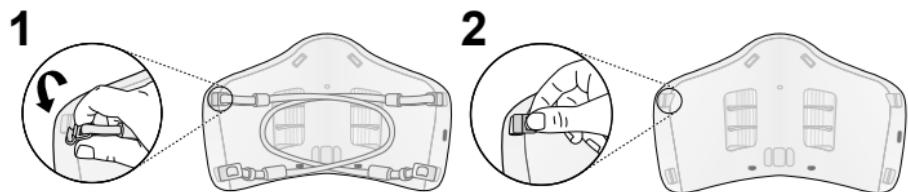

- 1 Складіть вушні ремінці і гічки вушних ремінців всередину приладу. Підніміть одну сторону гачка вушного ремінця, щоб відокремити вушний ремінець.
- 2 Щоб приєднати нові вушні ремінці, складіть гачки вушних ремінців всередину приладу і вставте кінці вушних ремінців в пази на гачках.

### Очищення вушних ремінців

- 1 Якщо вушний ремінець стане брудним, зніміть їх з приладу і промийте їх водою і м'яким мийним засобом.
- 2 Перед приєднанням повністю висушіть їх.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте вушні ремінці на прямому сонячному світлі впродовж три-валого часу (більше 72 годин), інакше вони знебарвляться.

## Миття переносного мішечка

Якщо переносний мішечок забруднився, очистіть і просушіть його.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Миття переносного мішечка водою може пошкодити його поверхню і викликати деформацію.

# ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

## Перед зверненням у центр обслуговування

Якщо станеться несправність приладу, перевірте наступне, перш ніж звертатись до сервісного центру.

Ознаки	Рішення
Прилад не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>Акумулятор розряджено. Див. п. «Заряджання акумулятора».</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Навколошня температура зависока або занизька. Перевірте навколошню температуру.</li></ul>
Вентилятор працює шумно, навіть на низькій швидкості.	<ul style="list-style-type: none"><li>Фільтри PuriCare засмічено, і їх необхідно замінити.Період заміни фільтра може коливатись в залежності від умов конкретного середовища експлуатації.</li></ul>
Прилад не заряджується.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зарядний пристрій і зарядний роз'єм не підключені. Підключіть зарядний пристрій у зарядний роз'єм.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>В зарядному роз'ємі є сторонній матеріал. Очистіть зарядний роз'єм м'якою сухою тканиною.</li></ul>
Прилад вимикається раніше очікуваного терміну.	<ul style="list-style-type: none"><li>Акумулятор не повністю заряджений. Інструкції див. у п. «Заряджання акумулятора».</li></ul>
З приладу поширюється ненормальний запах.	<ul style="list-style-type: none"><li>Фільтри PuriCare брудні, і їх необхідно замінити. Частота заміни фільтра залежить від середовища використання.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Внутрішнє покриття брудне, і його необхідно замінити.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Необхідно очистити захист для обличчя.</li></ul>

**Організація, яка надає післяпродажне обслуговування та ремонт :**  
ТОВ "ЕКОВІС ІНТЕРНЕШНЛ" 03062, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги 67  
Тел.: 0-800-303-000

# ДОДАТОК

## Специфікації приладу

Зовнішній вигляд і характеристики можуть бути змінені без попередження з метою поліпшення якості виробу.

Продукт	
Живлення	5 В - 1.8 А (адаптер перемінного струму) Вбудований акумулятор
Номінальна потужність	1.8 Вт
Розміри (Ш*Г*В)	156 мм × 63 мм × 110 мм
Рекомендований діапазон робочих температур	-20 °C ~ 50 °C
Рекомендований діапазон робочого рівня вологи	5 % ~ 95 %

Акумулятор		
Ємність	(тип) 860 мАг, 3.182 Втг	
	(мін) 820 мАг, 3.034 Втг	
Робочий час (при повністю заряджено-му акумуляторі)	Висока	Приблизно 4 години
	Середня	Приблизно 6 години
	Низька	Приблизно 8 години
Час заряджання	Приблизно 2 години	
Рекомендована темпера- тура заряджання	10 °C ~ 40 °C	

- Час заряджання і час роботи приладу може різнятися в залежності від робочого стану акумулятора або приладу.

# **ПАМ'ЯТКА**

# **ПАМ'ЯТКА**

# **ПАМ'ЯТКА**

