



НОВО

Nobø (VIKING) NFK 4S, NFK 4N

Электрический обогреватель (конвектор) 230-250 В, IP24

EAC

Поздравляем Вас с приобретением
электрического конвектора Nobø!

Перед началом использования прибора внимательно изучите
данное руководство и храните его в доступном месте.

1) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nobø (VIKING) является прибором:

- защита от брызг воды IP 24
- II класса электрозащиты для серии NFK2N и NFK4N
- I класса электрозащиты для серии NFK2S и NFK4S

Управляющие регуляторы:

- Электронный термостат (для конвекторов NFK 4S)
- Регулятор терmostата

Модель	Мощность Вт	Напряжение В	Сила тока А	Высота (H) мм	Ширина (A) мм	Толщина мм	Вес кг
NFK 4N 05	500	230 ±10%	2,17	400	525	55	3,6
NFK 4S 05	500	230 ±10%	2,17	400	525	55	3,6
NFK 4N 07	750	230 ±10%	3,26	400	625	55	4,0
NFK 4S 07	750	230 ±10%	3,26	400	625	55	4,0
NFK 4N 10	1000	230 ±10%	4,34	400	725	55	4,8
NFK 4S 10	1000	230 ±10%	4,34	400	725	55	4,8
NFK 4N 12	1250	230 ±10%	5,43	400	925	55	5,9
NFK 4S 12	1250	230 ±10%	5,43	400	925	55	5,9
NFK 4N 15	1500	230 ±10%	6,52	400	1025	55	6,5
NFK 4S 15	1500	230 ±10%	6,52	400	1025	55	6,5
NFK 4N 20	2000	230 ±10%	8,69	400	1325	55	8,4
NFK 4S 20	2000	230 ±10%	8,69	400	1325	55	8,4

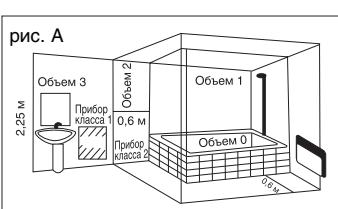


Рис.1

Установка прибора

Электрическая установка должна соответствовать требованиям нормы NFC 15–100. Этот прибор класса II не соединяется с землей.

В большинстве случаев этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемешивало максимальный объем воздуха. Прибор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями.

Он должен устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие механизмы не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ.

Если вентиляционные отверстия прибора заблокированы, существует риск перегрева.

Таким образом, категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.


Избегать расположения за занавесками, дверьми или под отверстием, пропускающим воздух.

Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, на поверхностях, у мебели и т.д. (рис. 1).

ВАЖНО!



Рис.2

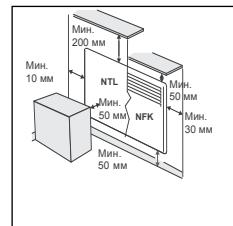


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3) УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ

Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150 мм от нижней поверхности аппарата до пола, необходимо:

- освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата;
- использовать кронштейн, поставленный на пол около стены, в качестве маркировки установочных размеров.

(размеры в мм)

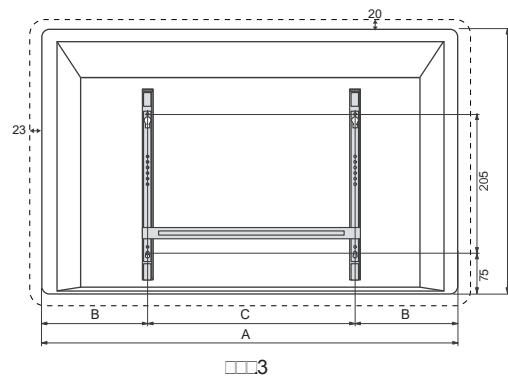

- переставить кронштейн так, чтобы нижние установочные отверстия аппарата и отмеченные Вами точки совпали;
- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить 4 отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его при помощи 4 винтов диаметром 5,5 мм максимум.

Мощность, Вт	500	750	1000	1250	1500	2000
Сила тока (А)	2,17	3,26	4,34	5,43	6,52	8,69
A	525	625	725	925	1025	1325
B	163	163	213	263	213	363
C	200	300	300	400	600	600

4) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Обогреватель не следует устанавливать в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения. В случае установки прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО), равным 30 мА.

Электрическое соединение не требует демонтажа прибора.

Подключение

Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вилкой В случае неисправности шнуря электропитания направьте изготовителю извещение. Отдел послепродажного обслуживания или другой уполномоченный сотрудник примет соответствующие меры.

5) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Электронное управление этого прибора реализовано так, чтобы его эксплуатация была максимально экономичной и удобной.

Электронный термостат NSU-1S (для NFK 4S) Рис. 4

- Регулятор температуры (1)
- Шкала регулятора температуры (2)
- Индикатор работы (3)

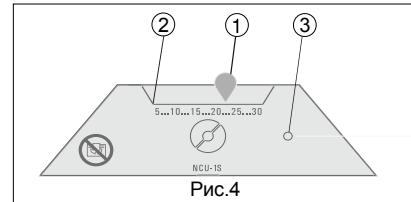


Рис.4

5-1). Электронный термостат: Термостат NCU-1S

предназначен для использования с моделями обогревателей Nobo серии **Viking NFK4**. Термостат поставляется в собранном виде, и замена должна осуществляться квалифицированным специалистом. Во время установки термостата прибор должен быть отключен от сети электропитания. На рис. 5 ниже показано, как установить термостат и подключить электропитание.

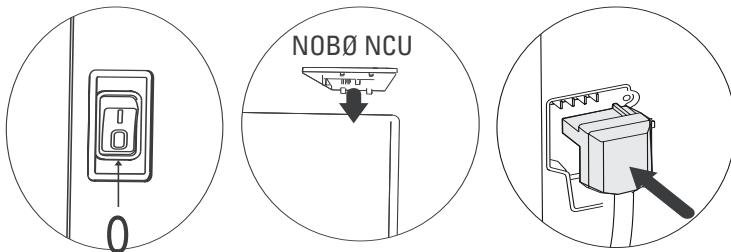


Рис.5

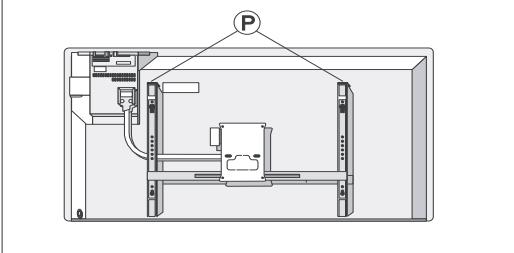


Рис.6

6) РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

При первом подключении может появиться некоторый запах, который исчезнет после начала работы прибора.
Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором. Не следует вставлять/ внедрять что-либо в прибор.
Этот прибор не предусмотрен для использования людьми (в том числе и детьми) с нарушениями физических или умственных способностей.

7) ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль, необходимо использовать мягкую тряпку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряпку. Никогда не использовать абразивных средств, шлифовальных материалов, а также содержащих ацетон, чтобы не повредить окраску и поверхность прибора.

8) ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ



Знаки соответствия, выдаваемые L.C.I.E. (Центральная лаборатория производителей электрических приборов), гарантируют, что приборы отвечают требованиям нормативных документов по работоспособности и безопасности.

Cat C Продукция относится к категории безопасных приборов и отвечает самым жестким требованиям по обеспечению комфортных

CE условий. Приборы соответствуют требованиям директивы европейского сообщества по безопасности (директива по низковольтному оборудованию) и электромагнитной совместимости (CEM). Технические характеристики приборов отвечают требованиям Promotelec "электрические приборы для комфорtnого микроклимата". Благодаря применению только лучших технологий в продукции, абсолютно все серии обогревателей **Nobo** выполнены в брызгозащищенном

IP 24 исполнении (класс влагозащиты IP24) и могут эксплуатироваться **Classe II** во влажных помещениях. Все серии обогревателей и полотенцесушителей **Nobo** (в том числе в комплектации с сетевой вилкой) имеют II класс электрозащиты и не требуют заземления.

9) СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 30 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

10) УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

10) СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Сертификат соответствия: ТС RU C-IE.HA52.B.00349/19

Срок действия: 13.05.2019-12.5.2020

Орган по сертификации продукции и услуг: орган по сертификации средств информатизации ООО "Единый контроль качества"

Изготовитель: Glen Dimplex Nordic



Сервисный центр: г. Видное, Южная промзона, дер. Дыдылдино, Пуговичино +7 (495) 580 39 24

Адреса сервисных центров на территории России и стран СНГ Вы можете уточнить на сайте noboinfo.ru