




WATTICO

ENERGY AUTONOMY

Паспорт изделия

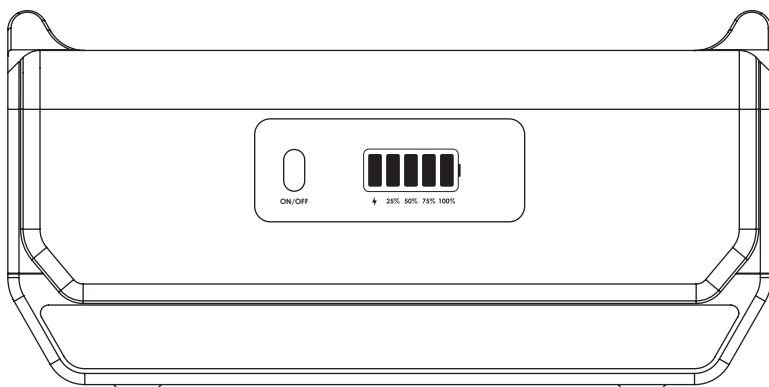

Дополнительный батарейный блок Battery MAX 1720 Втч



Предисловие

Спасибо за приобретение дополнительного батарейного блока Battery MAX емкостью 1720 Втч. Данный блок предназначен для увеличения емкости нашей электростанции Home 2200 Max.

Он может работать только при подключении к вышеуказанной электростанции.

Упаковка содержит:

- 1* Кабель подключения
- 1* Инструкция по применению

Важно прочесть перед эксплуатацией:


Перед использованием данного батарейного блока, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции:

1. Эта электростанция имеет встроенный литиевый аккумулятор, который очень чувствителен к высоким температурам. Храните его вдали от огня и других источников тепла.
2. Храните данное изделие вдали от влажной среды и воды.
3. Не разбирайте, не разогревайте в микроволновке, не прокалывайте, не жгите данную электростанцию и не вставляйте в нее посторонние предметы.
4. Не подвергайте давлению, не гните, не режьте, не роняйте данное изделие, и не ставьте тяжелые предметы на него.
5. Не используйте данное изделие, если оно каким-либо образом повреждено.
6. Заряжайте данную станцию каждый месяц, если не используете ее.

Параметры изделия

Ёмкость батареи	(Литий железо фосфатная батарея) 1720Втч±5% (38Ач/44.8В)
Защита от:	Короткого замыкания, Сверхтока, Перенапряжения, Низкого напряжения, Перегрева
Рабочая температура:	0~40°C (32~104°F)
Жизненные циклы аккумулятора:	3000 циклов до 70% / state of health
Сквозной заряд:	Поддерживается
Размер:	480*255*240мм
Вес:	17.9кг

Диаграмма продукта:

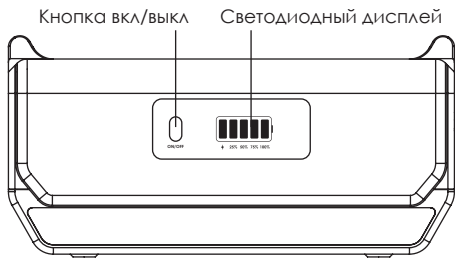


Светодиодный дисплей

Нажмите кнопку включения/ выключения дисплея светодиодный индикатор покажет оставшийся процент заряда аккумулятора и автоматически выключится через 9 секунд.


При подключении к станции Home 2200 Max питания аккумуляторный блок автоматически отобразит оставшийся заряд и будет постоянно транслировать его во время использования.

*Светодиодный значок питания будет мигать в качестве напоминания, когда уровень заряда достигнет ниже 10%

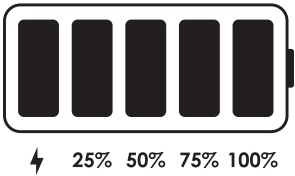


Инструкция по применению:

1. Нажмите кнопку включения/ выключения, чтобы увидеть оставшийся заряд батареи.

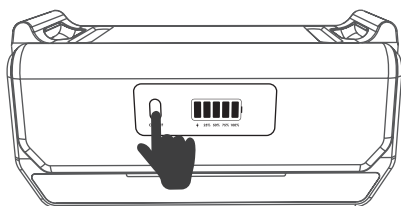

2. При использовании дополнительного батарейного блока подключите левый порт устройства к порту аккумулятора станции Home 2200 Max с помощью соединительного кабеля подключения.

Если необходимо использовать несколько батарейных блоков, то левый порт устройства подключается к электростанции или предыдущему дополнительному батарейному блоку, а правый порт - к последующему выдвижному батарейному блоку.

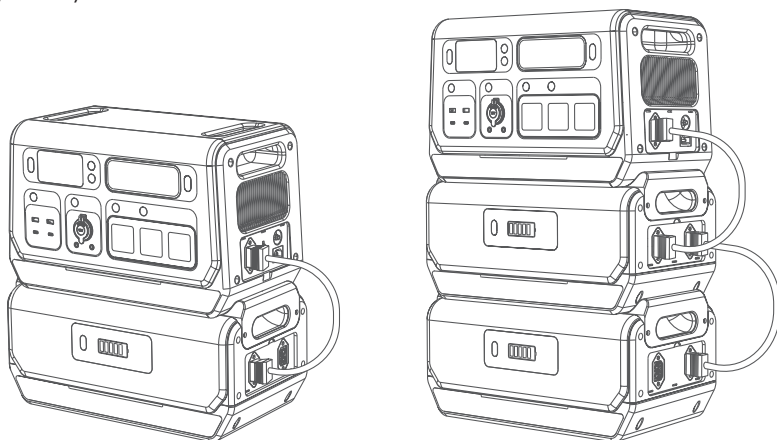


3. Мощность батарейного блока будет приоритетно использоваться, когда электростанция Ноте 2200 Max, подключенная к батарейному блоку будет заряжать другие устройства.

1) Если уровень заряда электростанции и дополнительного батарейного блока составляет $\geq 10\%$, то в первую очередь разряжается сам блок.

2) Если уровень заряда батарейного блока составляет $<10\%$, он переключается на разряд электростанции.

3) Если уровень заряда электростанции становится $<10\%$, он снова переключается на разряд батарейного блока.

4) Если уровень заряда дополнительного батарейного блока становится $\leq 5\%$ или достигает точки защиты от низкого напряжения зарядка полностью прекращается.

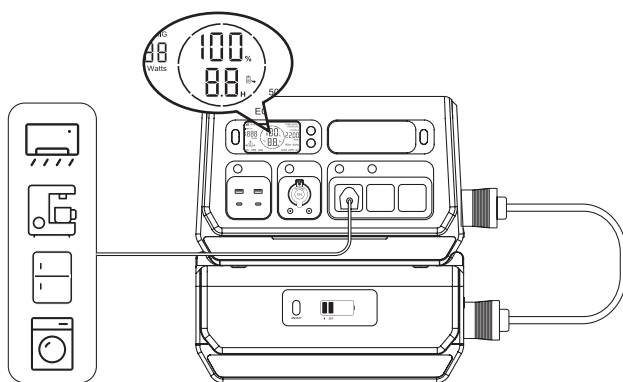

Способы зарядки:

Зарядка данного батарейного блока может осуществляться только с помощью электростанции Ноте 2200 Max. Заряжайте его, подключив к электростанции, при этом способы и время зарядки батарейного блока такие же, как и у самой электростанции.

1) Если уровень заряда электростанции и дополнительного батарейного блока составляет $\geq 15\%$, сначала заряжается электростанция до 100%, а затем батарейный блок до 100%.

2) Если уровень заряда электростанции $\geq 15\%$, а дополнительного батарейного блока $<15\%$, сначала заряжается батарейный блок до 15%, затем заряжается электростанция до 100%, после чего она заряжает батарейный блок до 100%.

3) Если уровень заряда электростанции $<15\%$, а дополнительного батарейного блока $\geq 15\%$, сперва заряжается электростанция до 100%, затем заряжается блок до 100%.

4) Если уровень заряда электростанции и батарейного блока $<15\%$, сначала заряжается электростанция до 15%, а затем заряжается батарейный блок до 15%. После зарядки дополнительного батарейного блока до 15% начинает заряжаться электростанция до 100%, а затем от нее заряжается батарейный блок до 100%.

Меры предосторожности при зарядке устройства:

Пожалуйста, не допускайте попадания прямых солнечных лучей на электростанцию во время зарядки.

Техническое обслуживание и хранение:

1. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от питания отсоедините адаптер переменного тока из розетки.
2. Заряжайте устройство до 80% каждые 3-6 месяцев для длительного хранения.
3. Когда заряд аккумулятора упадет до 20%, своевременно подзаряжайте электростанцию, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
4. Аккуратно протирайте устройство сухой тряпкой.
5. Не ставьте ничего на устройство ни при хранении, ни при использовании.
6. Храните в сухом и прохладном месте при температуре от -20° С до 60°С и влажностью от 20% до 85%.
7. Избегайте контакта с коррозионными веществами, огнем и источниками тепла.

Гарантия и сервис клиентской поддержки:

Благодарим вас за приобретение нашего дополнительного батарейного блока емкостью 1720 Втч. Гарантийный срок данной модели составляет 12 месяцев с момента приобретения вами данного устройства. Гарантия распространяется на дефекты материала, а также производственные дефекты до отгрузки товара третьим лицам. Гарантия не распространяется на любые дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, деформирования электростанции, разборкой или эксплуатацией не в соответствии с официальными инструкциями и руководствами.

Если у вас возникли вопросы по послепродажному обслуживанию или вам нужна дополнительная техническая помощь, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.» замените предложение на «Если у вас возникли вопросы по гарантийному обслуживанию или Вам нужна техническая консультация, свяжитесь с нашей гарантийной службой по телефону +7 (4912) 997-116 или напишите письмо на электронную почту: watticoru@gmail.com. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы.



ОСТОРОЖНО!

- А) Не подключайте его ни к какой другой электростанции, кроме нашей Home 2200 Max.
- Б) Избегайте избыточной зарядки внутреннего аккумулятора. Следуйте инструкции по эксплуатации.
- в) Не курите, не зажигайте спичку и не разводите искру в непосредственной близости от батарейного блока.
- В) Заряжайте данное устройство в хорошо вентилируемых помещениях.
- Г) Риск электрошока. Подключайте данный батарейный блок только к правильно заземлённым розеткам.
- Д) Риск причинения вреда людям. Не пользуйтесь данным устройством в случае, если кабель питания или батарейный кабель каким-либо образом повреждены.
- Е) Храните вдали от влажных и сырых помещений. Не используйте на улице в дождливую погоду.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)
_____ (подпись покупателя)

Дата продажи
«___» _____ 20__ г.

М.П.

Продающая организация
Фамилия и подпись продавца

