



ANHUI JIANGHUAI-YINLIAN HEAVY-DUTY CONSTRUCTION MACHINE CO., LTD


Руководство по запчастям CDD15, CDD16, CDD20



Содержание


01-1 МАРКИРОВКА.....	3
01-2 СХЕМА	4
02-1 РАМА ПАЛЕТЫ	5
03-1 ВНЕШНЯЯ МАЧТА.....	6
03-2 СРЕДНЯЯ МАЧТА.....	7
03-3 ВНУТРЕННЯЯ МАЧТА.....	8
04-1 ЭЛЕКТРОБЛОК	9
04-2 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	10
04-3 РОЛИК ЗАГРУЗКИ	12
05-1 МАСЛОПРОВОД И АКСЕССУАРЫ.....	13
05-2 ЦИЛИНДР	15
05-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.....	16
05-4 СБОРНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЗВЕЗДОЧКИ И ШКИВНОГО КОЛЕСА.....	18
06-1 ДЛИННЫЙ ВАЛ.....	19
06-2 MR250FR ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО.....	21
06-3 ZEL-DC-1.2 ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО.....	24
07-1 РУКОЯТКА CAN ШИНЫ.....	26
07-2 РУЧКА РУКОЯТКИ CAN ШИНЫ	28
07-3 РУКОЯТКА CURTIS	30
07-4 РУЧКА РУКОЯТКИ CURTIS.....	32
07-5 REMA	33
07-6 РУЧКА РУКОЯТКИ REMA	34
08-1 CL15 ОСНОВНАЯ СХЕМА СТРОПА.....	36
08-2 CL15 ОБЩИЕ ЗАПЧАСТИ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ	37
08-3 CL15 СТРОП КОНТРОЛЛЕРА (РУКОЯТКА CAN-ШИНЫ)©	39
08-4 CL15 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ УЗЛА КОНТРОЛЛЕРА(РУКОЯТКА CAN ШИНЫ).....	40
08-5 CL15 СТРОП КОНТРОЛЛЕРА (РУЧКА REMA И РУЧКА CURTIS HANDLEJ©	42
08-6 CL15 УЗЕЛ КОНТРОЛЛЕРА (РУЧКА REMA И РУЧКА CURTIS J©.....	43
09-1 ПОДНОЖКА.....	45
09-2 СТАРЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОДЛОКОТНИК.....	46
09-3 НОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОДЛОКОТНИК.....	48

01-1 Маркировка

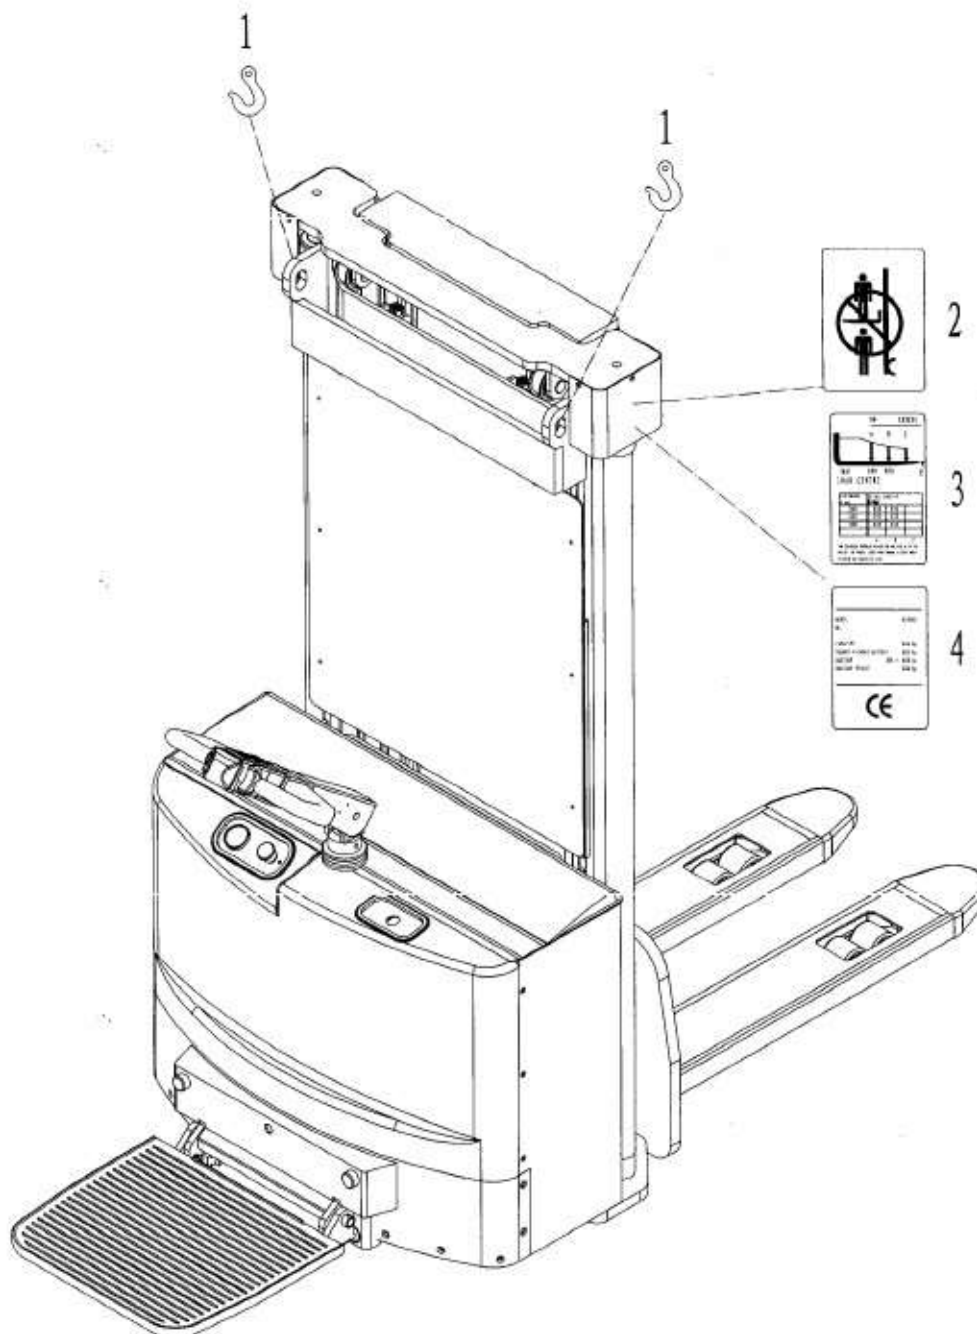


№.	Наименование позиции	Кол-во	Примечания
1	Маркировка крюка	2	
2	Предупреждающая	2	
3	О грузоподъемности	2	
4	СЕ маркировка	2	

01-2 Схема

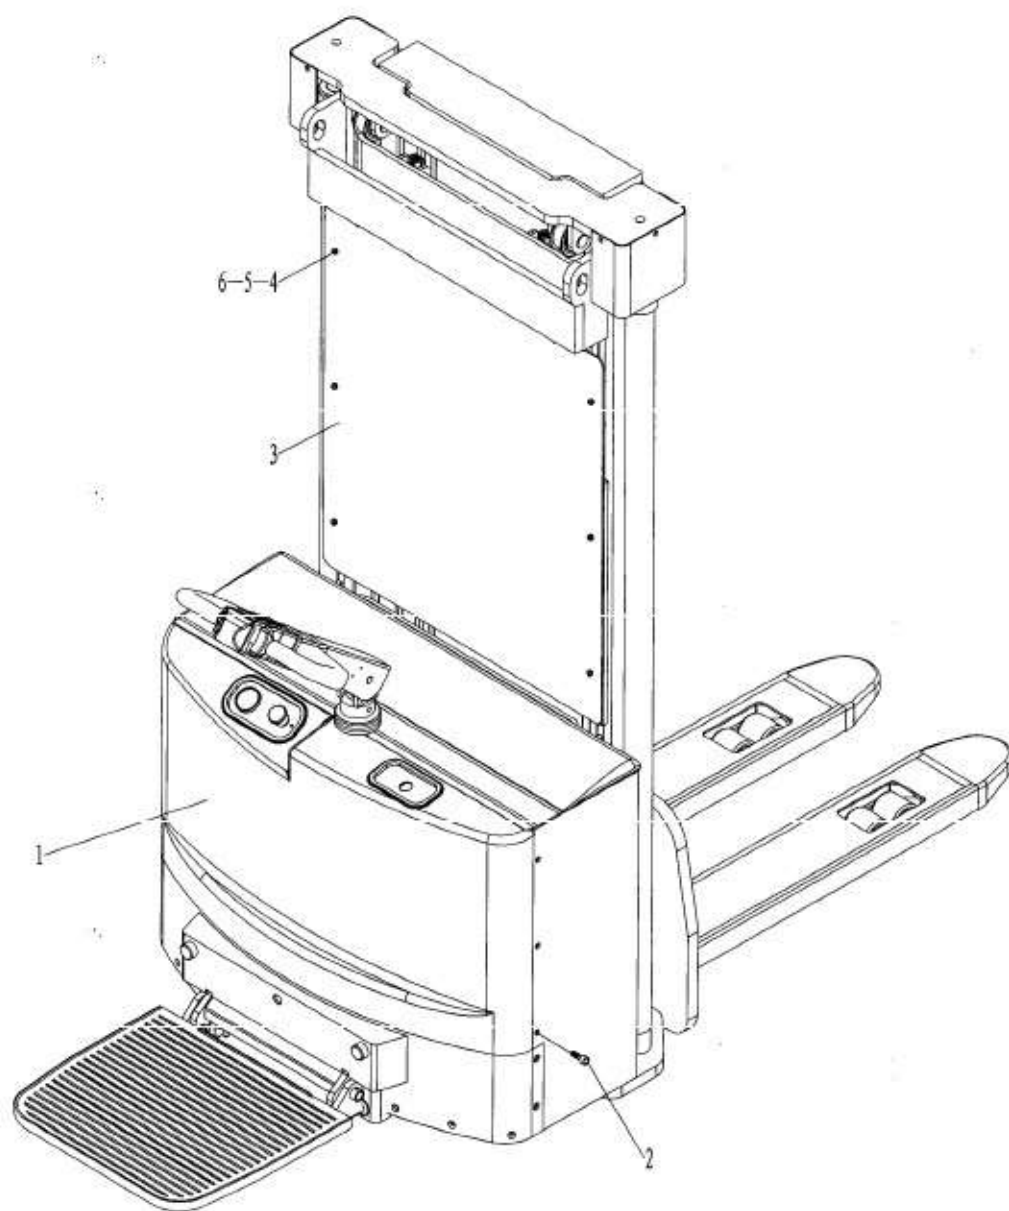


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Прим.
1	2270403001	Узел крышки	1	
2	0000023119	Винт 6X20	6	
3	2270603001	Защитное стекло	1	
4	0000023121	Винт М6Х20	6	
5	0000023055	Плоская шайба 6	6	
6	2210618001	Резиновая шайба	12	

02-1 Рама палеты

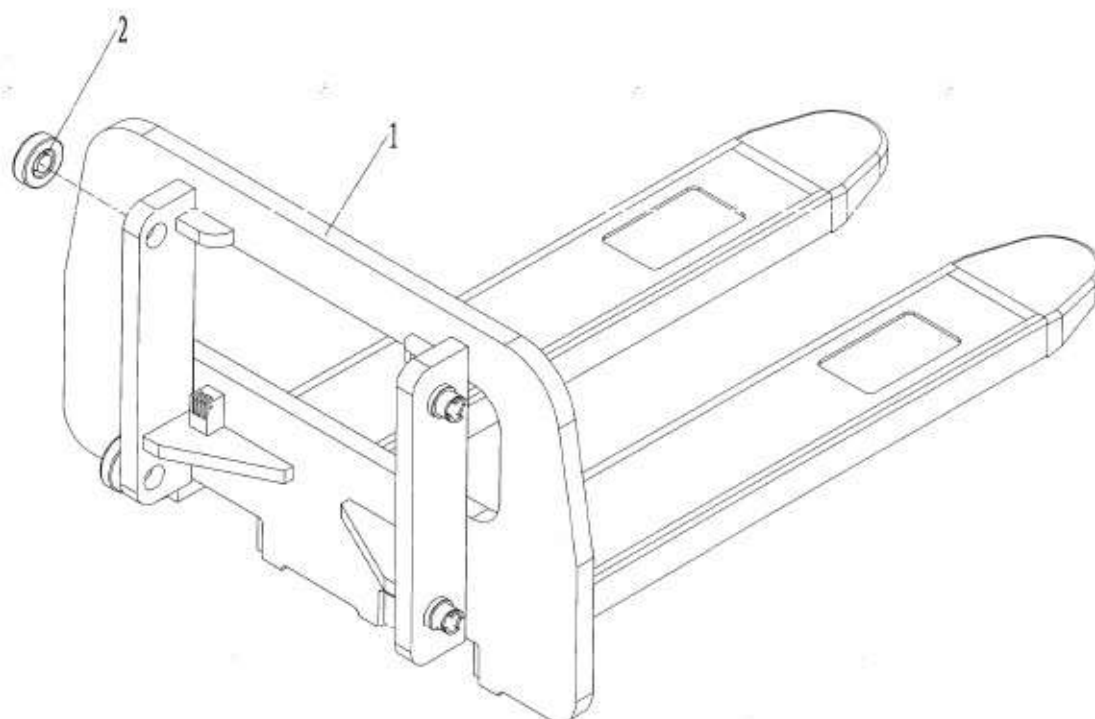


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Прим.
1	2270501001	Сварная рама палеты	1	570X1140
	2270501002			695X1140
	2270501003			700X1140
	2270501004			570X1240
	2270501008			695X1100
	2270501007			800X1140
2	2220511001	Составной ролик	4	

03-1 Внешняя мачта

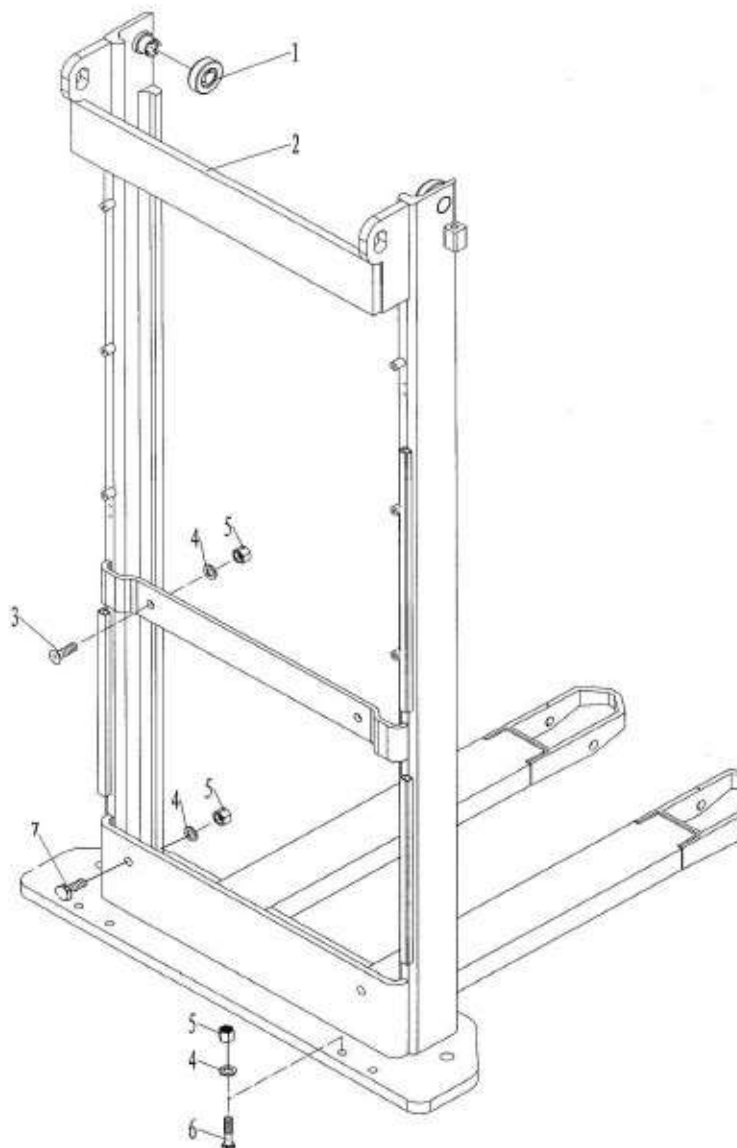


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2040511001	Составной ролик	2	
2	2270601001	Сварная внешняя мачта	1	570X4600
	2270601002			695X4600
	2270601003			700X4600
	2270601004			800X4600
3	2210423001	Болт	2	
4	0000025029	Плоская шайба 16	8	
5	0000024011	Блок гайка M16	8	
6	0000023514	Винт M16X65	4	
7	0000023322	Винт M16X55	2	

03-2 Средняя мачта

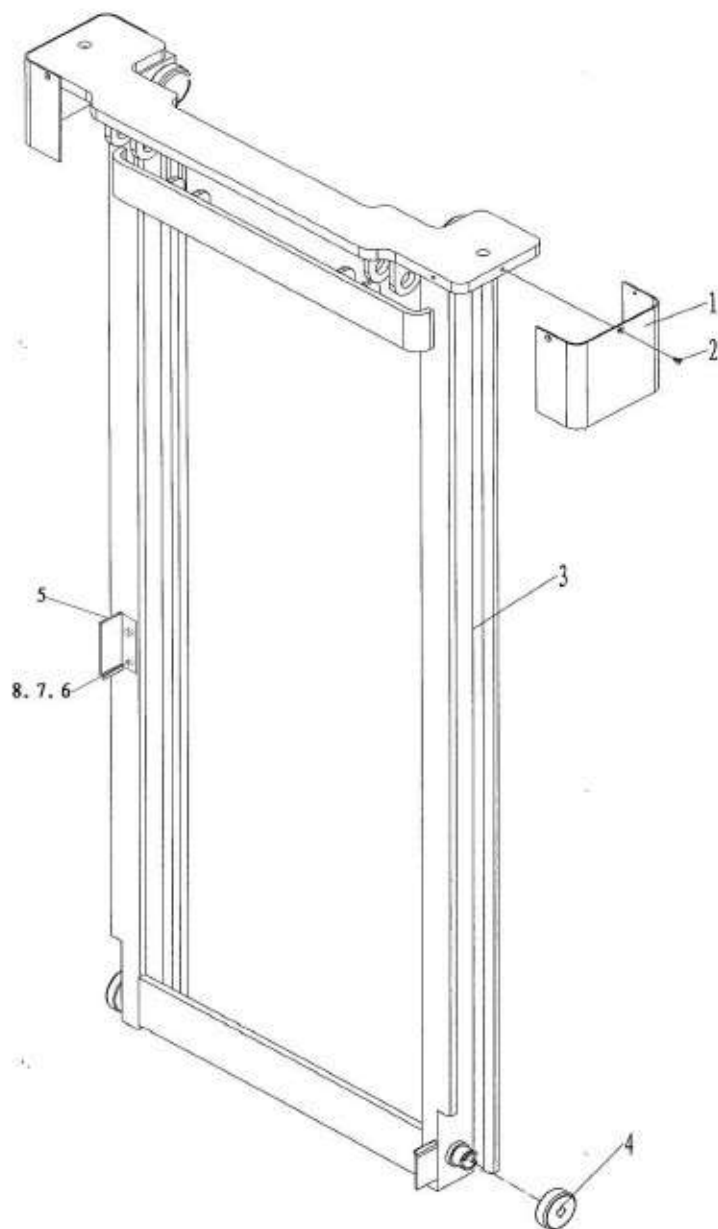


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Прим
1	2270604001	Защитная пластина	2	
2	0000023138	Винт M6X10	6	
3	2270601005	Сварная средняя мачта	1	
4	2040511001	Составной ролик	4	
5	2220602001	Стопор.пластина	2	
6	0000023307	Винт M4X10	4	
7	0000025018	Пружинная шайба 4	4	
8	0000025019	Плоская шайба 4	4	

03-3 Внутренняя мачта

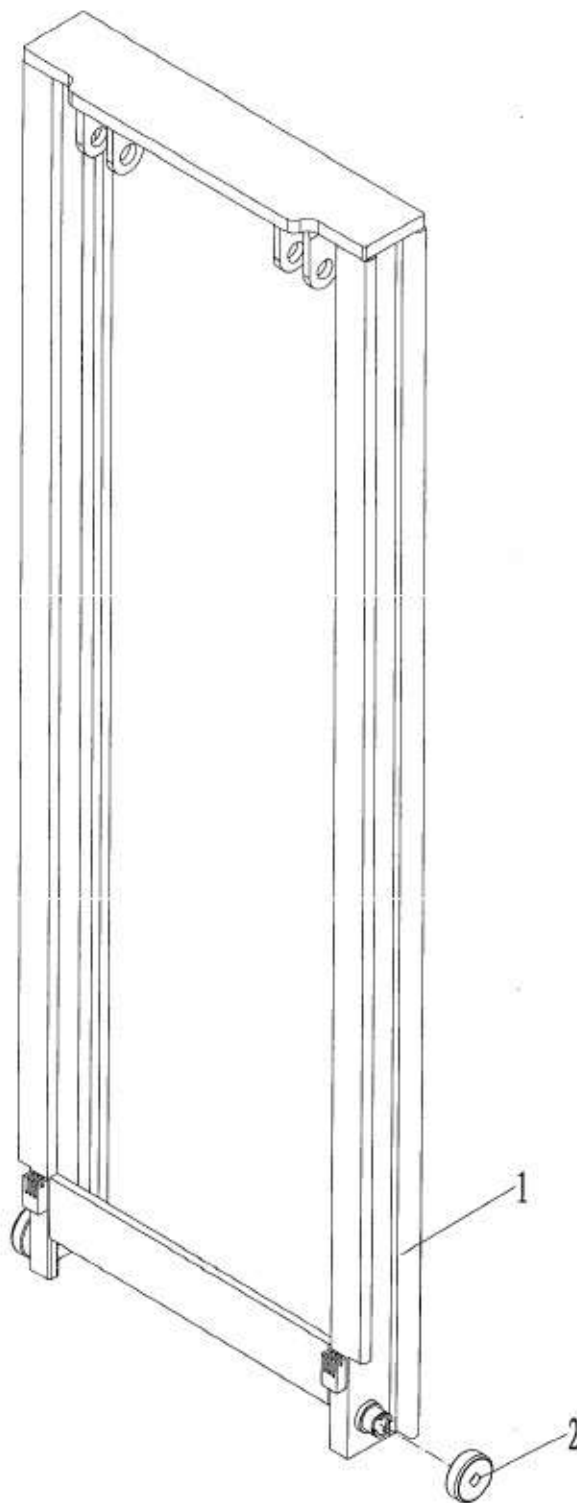


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2270601006	Сварная внутр.мачта	1	
2	2040511001	Составной ролик	2	

04-1 Электроблок

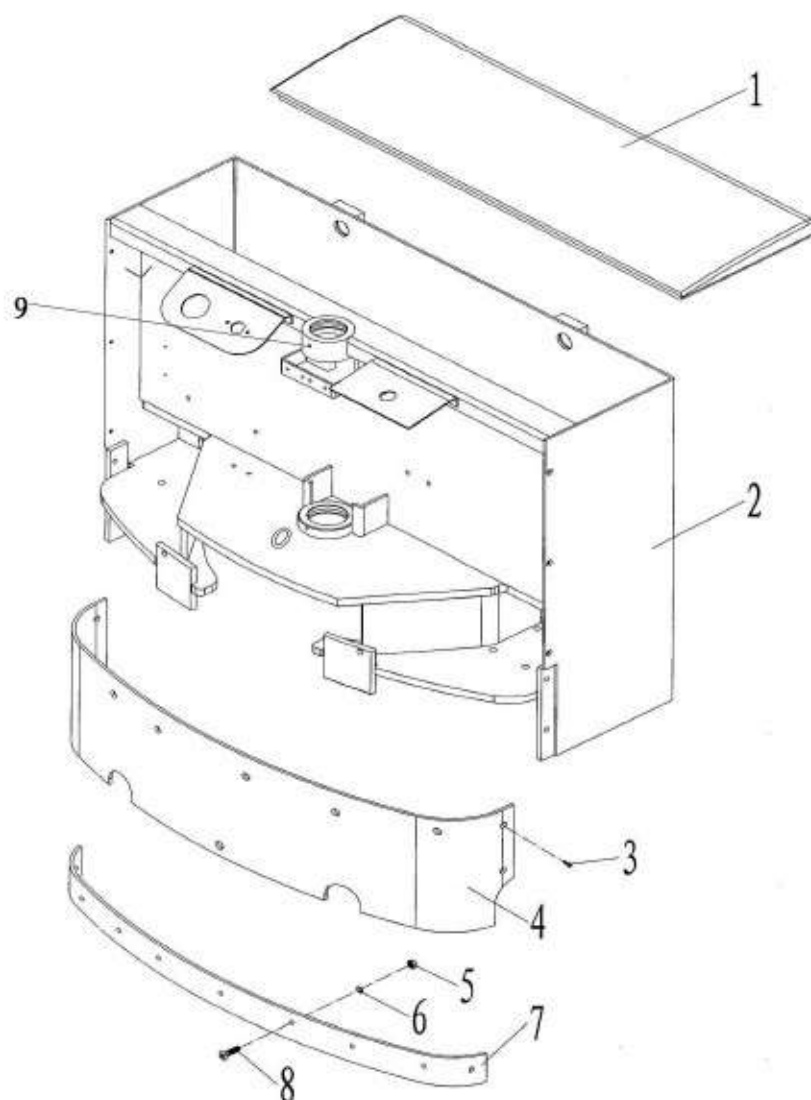


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2270437001	Крышка ящика аккумулятора	1	
2	2270401001	Сварной электроблок	1	
3	0000023118	Винт М10Х20	4	
4	2270404001	Порог	1	
5	0000024003	Стопорная гайка М8	9	
6	0000025036	Большая шайба 8	9	
7	2270418001	Защитная пластина	1	
8	0000023124	Винт М8Х20	9	
9	0000030002	Колпачк. масленка М6	2	
10	2270204001	Полукольцо	1	
11	0000023073	Винт М8Х20	2	

04-2 Рулевое колесо

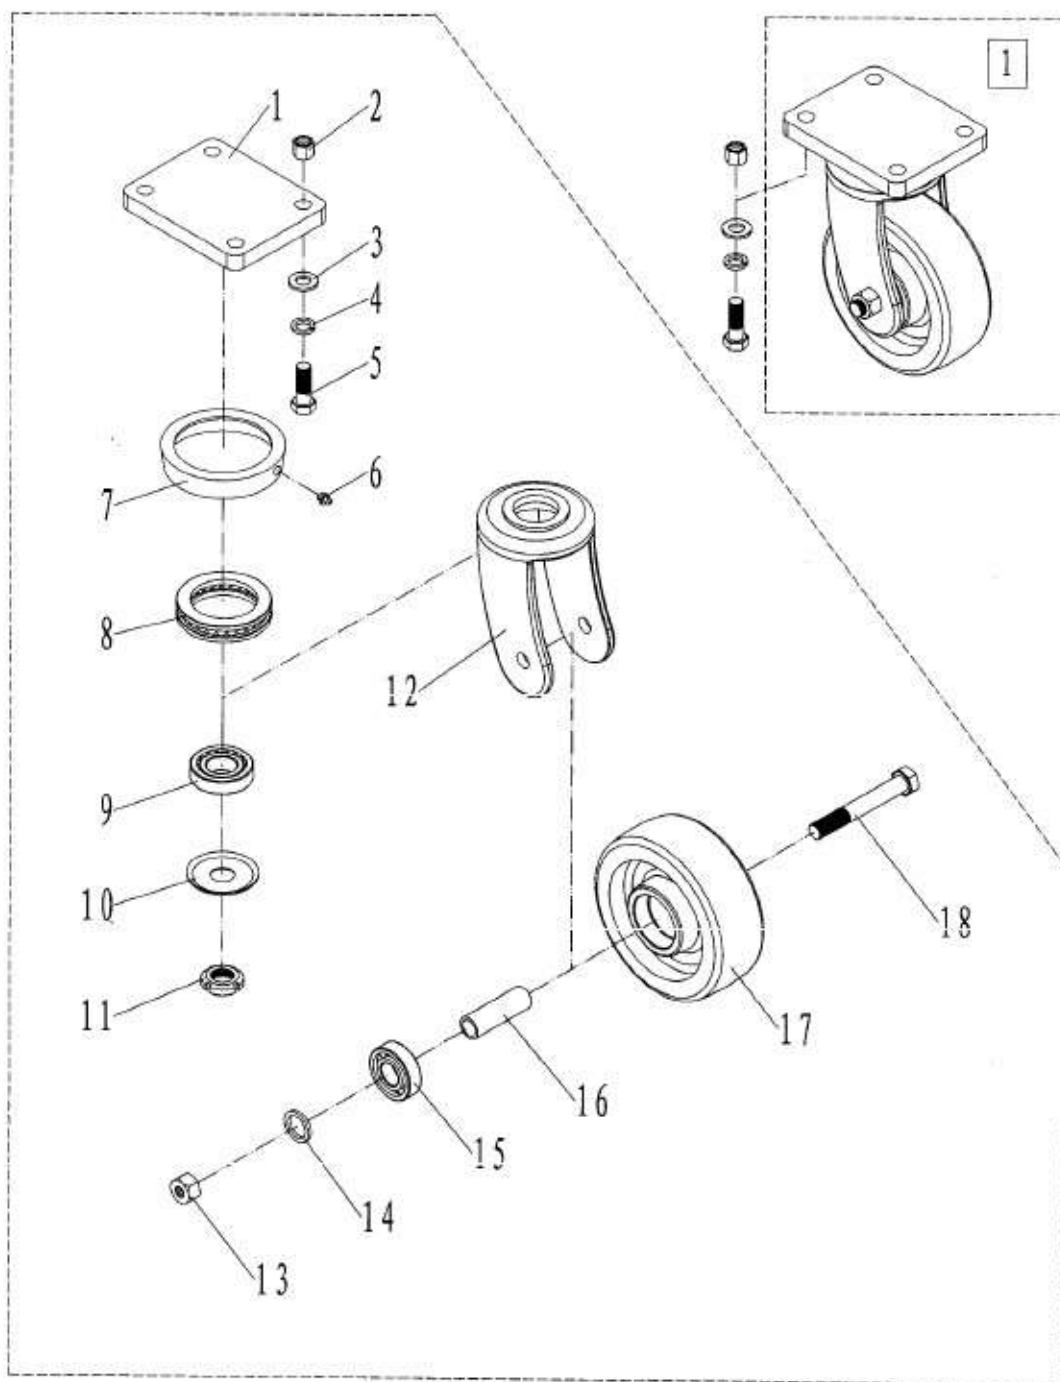


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2240401006	Сварной фланец	2	
2	0000024006	Стопорная гайка M12	8	
3	0000025032	Плоская шайба 12	8	
4	0000025024	Пружинная шайба 12	8	
5	0000023122	Винт M12X50	8	
6	0000030002	Колпачк.масленка M6	2	
7	2210422001	Пылевое кольцо	2	
8	0000027014	Подшипник 8111	2	
9	0000027015	Подшипник 7205E	2	
10	2210404001	Крышка	2	
11	0000024016	Круглая гайка M20×1.5	2	
12	2270405001	Рама колеса	2	
13	0000024015	Стопорная гайка M14	2	
14	2210425001	Шайба	4	
15	0000027001	Подшипник 6204	4	
16	2210413001	Рукав вала	2	
17	2210416001	Заднее колесо	2	
18	0000023111	Болт M14X100	2	
1 ☐	2270400001	Узел рулевого колеса	2	

04-3 Ролик нагрузки

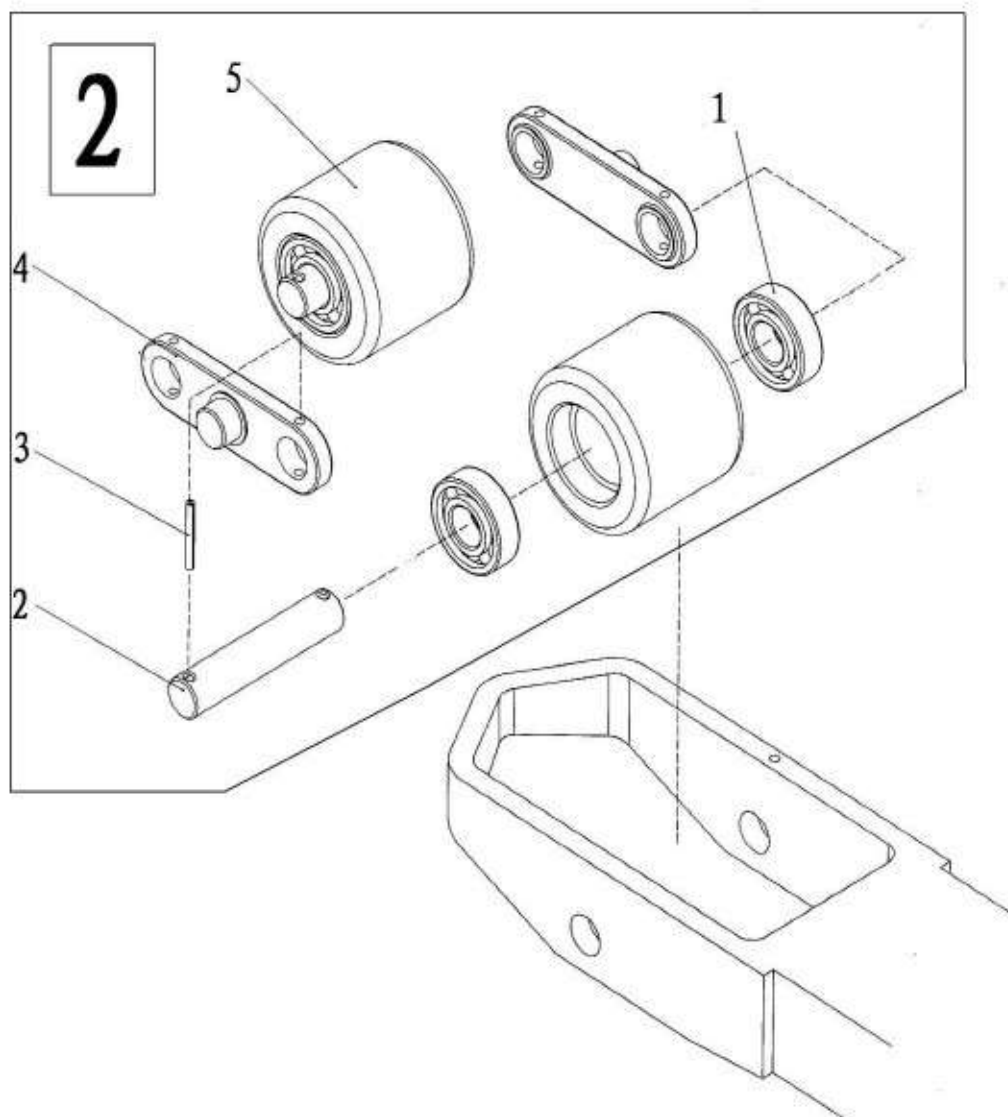


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000027001	Подшипник 6204	8	
2	2000407001	Вал ролика	4	
3	0000028009	Пружин.цилиндр.штифт 5X35	8	
4	2000405002	Соединит.пластина	4	
5	2000416002	Ролик нагрузки	4	80X70
2 ☐	2000600001	Узел двухосного ролика	2	

05-1 Маслопровод и аксессуары

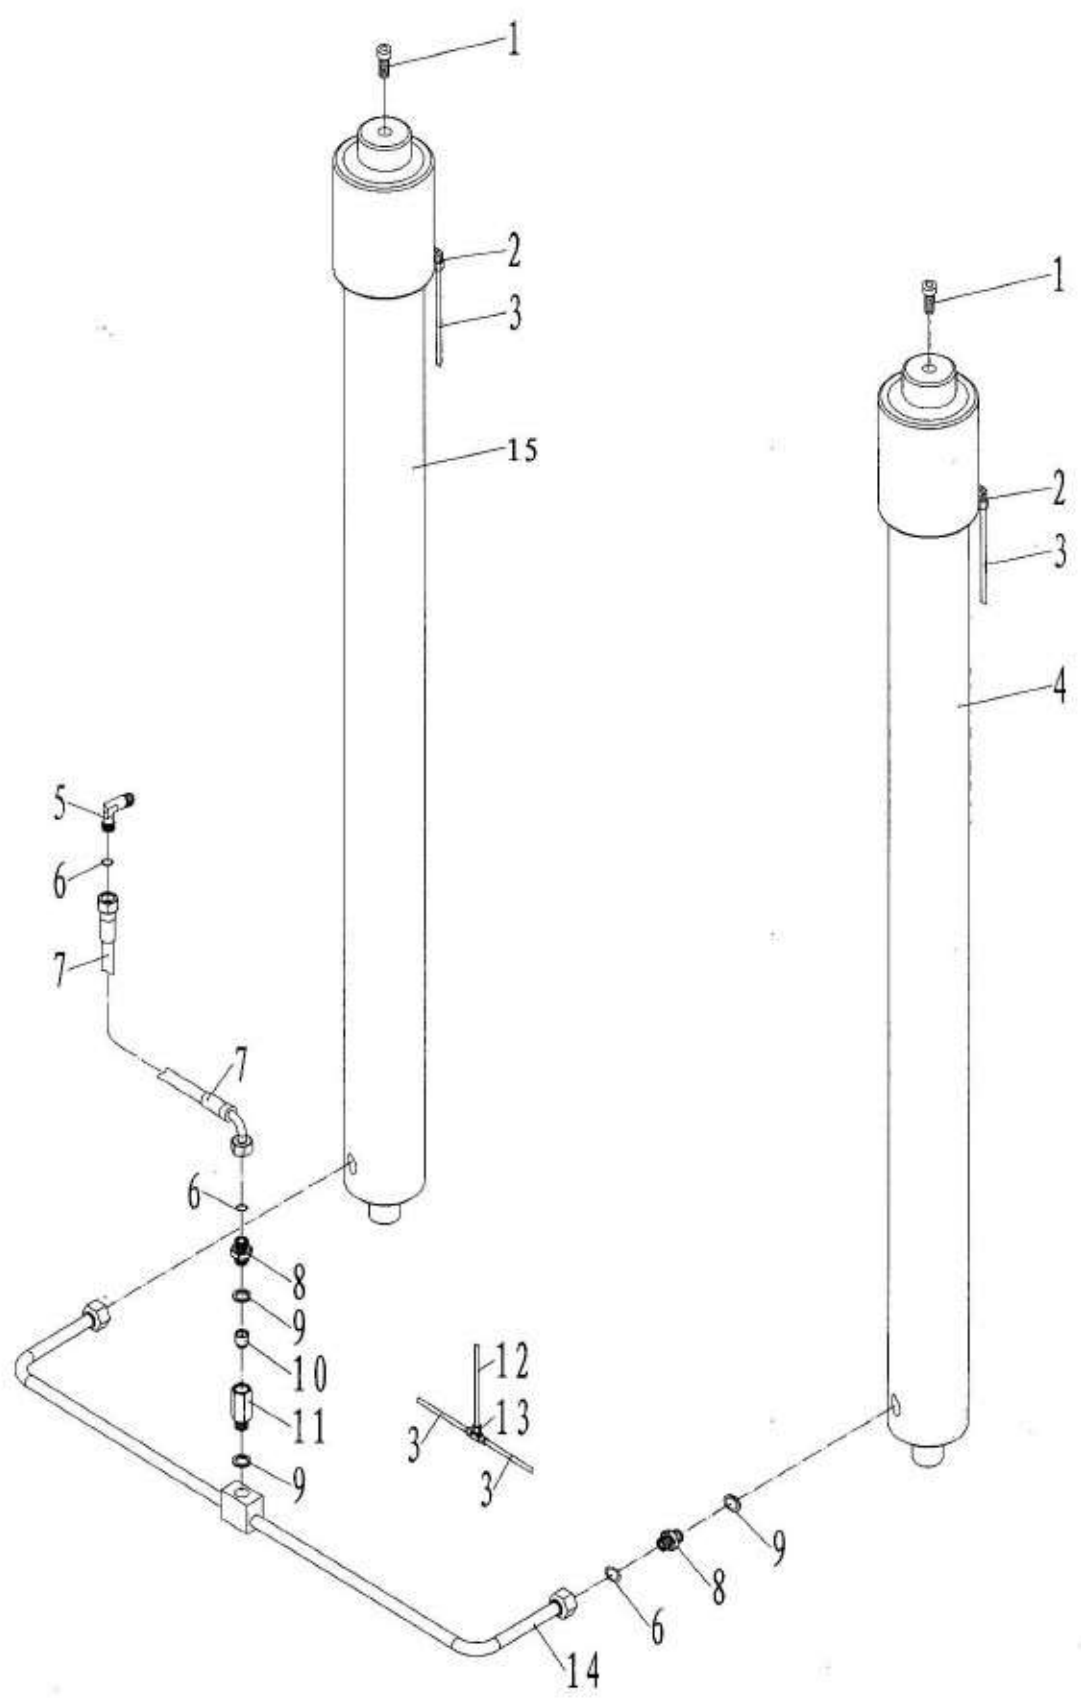


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000023094	Винт M12X30	2	
2	2010317002	90% маслoneпрониц.соед-ие	3	Rc1/8
3	2270317001	Возвратный маслопровод	2	
4	2270300002	Узел правого цилиндра	1	
5	0000017002	Правое угловое регул.соед-ние JTJ8-G3/8-M16X1.5	1	
6	0000022011	Уплотн. кольцо8X1.8	4	
7	2270317002	Резиновая трубка высок.давл.	1	
8	2000317002	Соединение впритык	3	
9	0000022051	Уплотн.шайба 16	4	
10	2000337001	Предохр.запорный клапан	3	
11	2230317002	Длинное соедин-ие	1	
12	2270317004	Возвратный маслопровод	1	
13	2250317004	Топливозвратный фитинг R1/8	1	
14	2270317003	Маслопровод высок.давл	1	
15	2270300001	Узел левого цилиндра	1	

05-2 Цилиндр

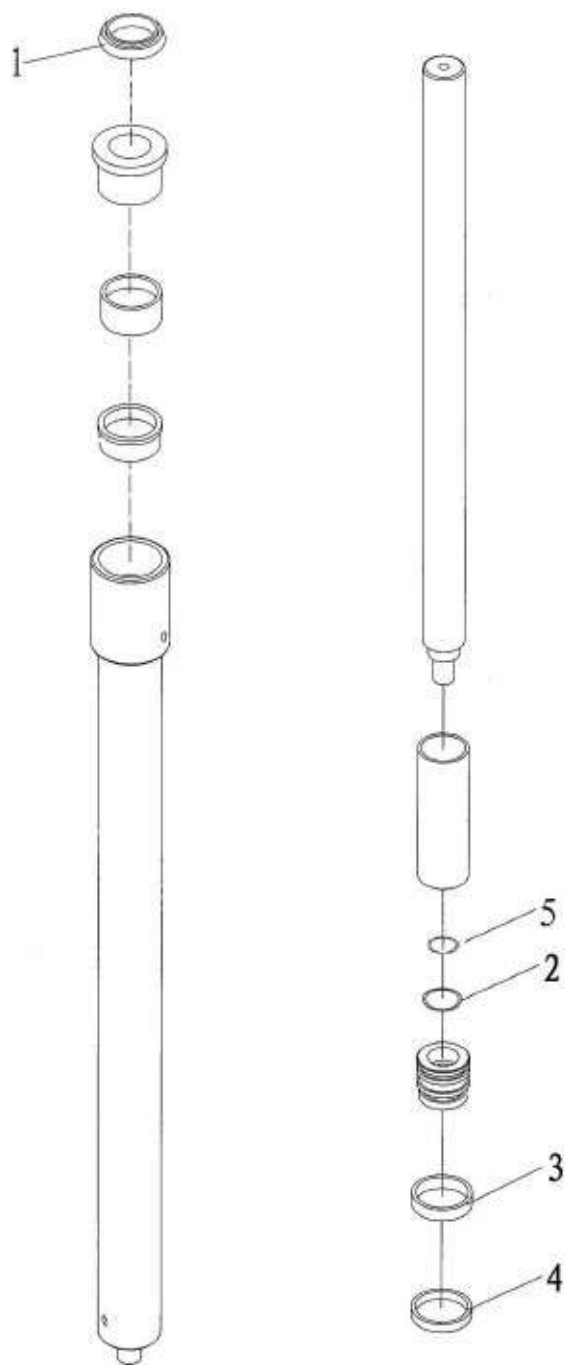


№.	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2000322001	Пыл.кольцо 40×48-5/6.5	1	
2	0000022029	Уплотн.кольцо 50×3.1	1	
3	2250313001	Опорное кольцо для отверстия 50×15.2	1	
4	2210322001	Уплотн.кольцо 50×40-6	1	
5	0000022099	Уплотн.кольцо 30×3.1	1	

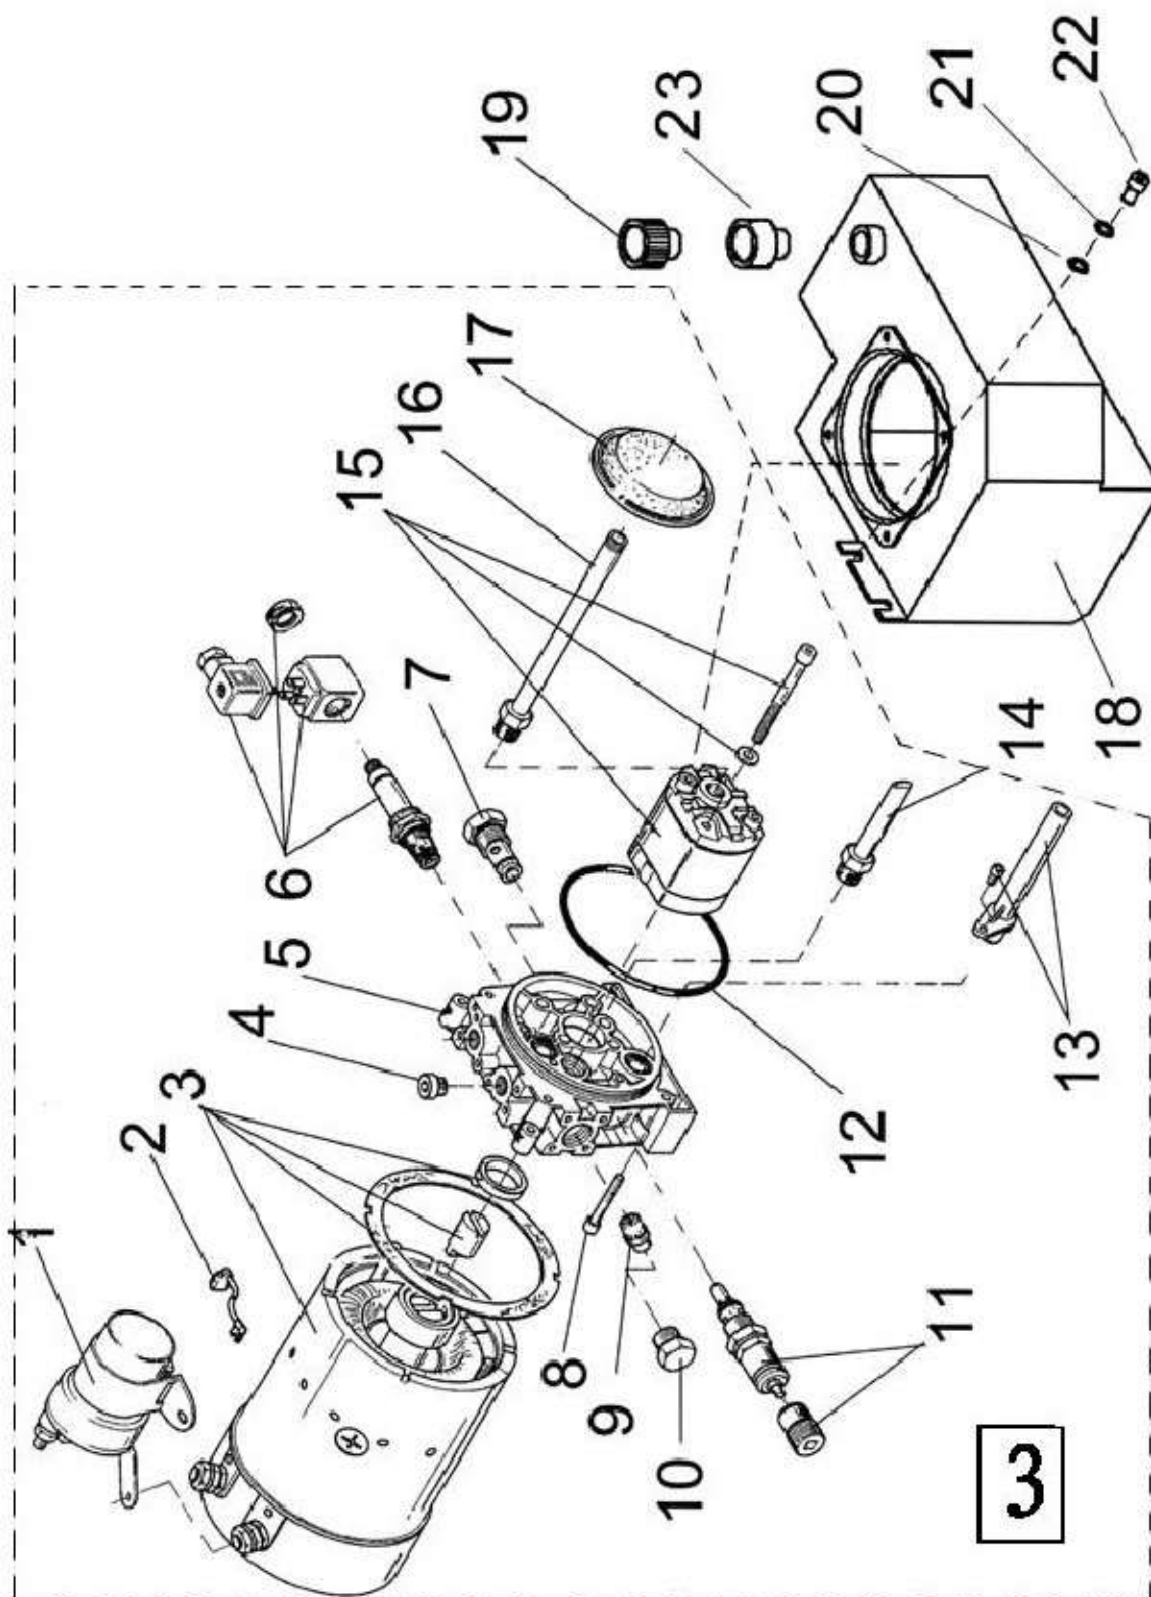


№.	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2040334001	Реле стартера	1	
2	2040335001	Угольная щетка (сборка)	1	
3	2040337001	Двигатель	1	
4	2000323001	Пробка	1	
5	2000300002	Корпус клапана	1	
6	2000335003	Электромагн.управляемый клапан	1	
7	2000335004	Контрольный клапан	1	
8	2000323002	Винт	4	
9	2040315002	Дроссель	1	
10	2000323003	Болт	1	
11	2040315003	Клапан сброса	1	
12	2000322004	Уплот.кольцо	1	
13	2000317008	Возвратный маслопровод	1	
14	2040317008	Возвратный маслопровод	1	
15	2040337002	Шестерен.насос	1	
16	2040317009	Маслопоглощающая трубка	1	
17	2000300004	Фильтр	1	
18	2270401002	Сварной топливный бак	1	
19	2000303001	Воздуш.пробка	1	
20	0000025011	Плоская шайба 8	3	
21	0000025001	Пружинная шайба 8	3	
22	0000023089	Винт М8Х12	3	
23	2010317003	Соединение	1	
3□	2230300001	Насосная станция	1	3.0KW

05-4 Сборные запчасти для звездочки и шкивного колеса

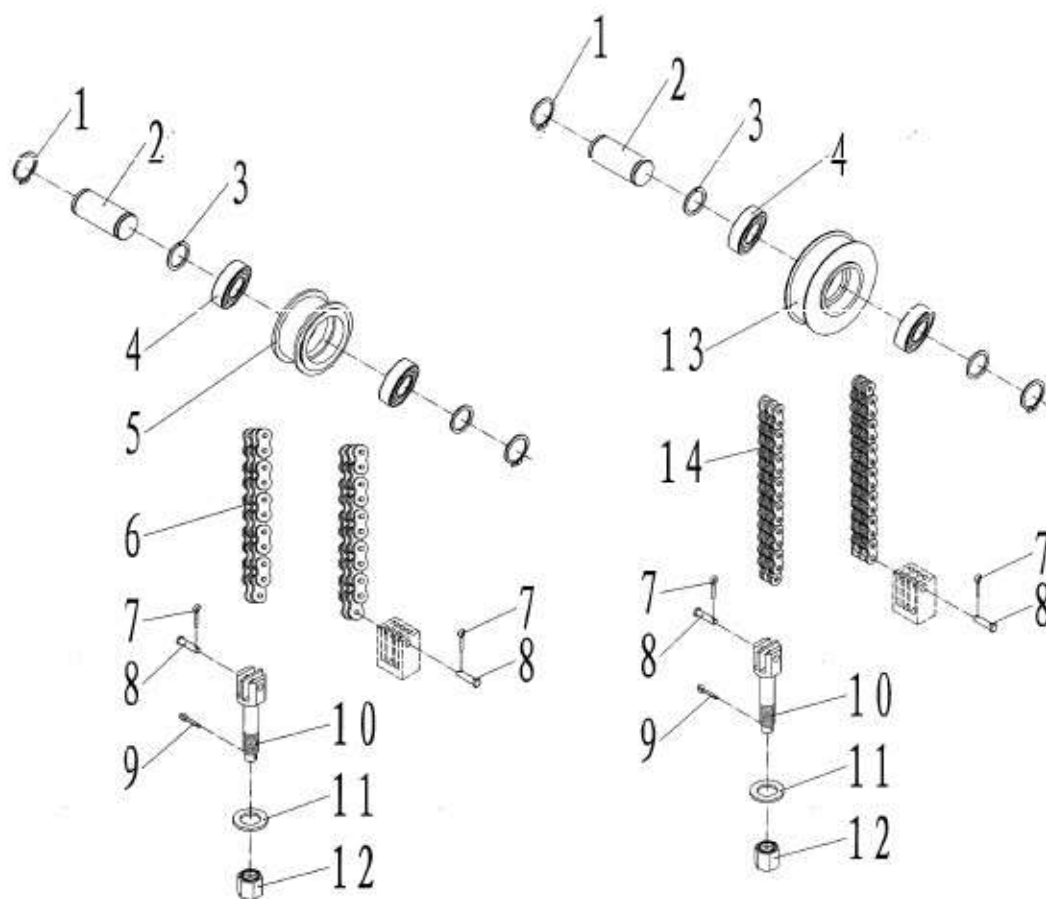


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000026008	Пружин.стопор.кольцо 30	8	
2	2270607001	Вал звездочки	4	
3	2000302002	Регулировоч.шайба 30×37×2	8	
4	0000027012	Подшипни6206	8	
5	2040610001	Звездочка В	2	
6	0000029246	Цепь LN0866	2	
7	0000028010	Шплинт ф2×20	4	
8	0000028012	Вал типа В 5Х40	4	
9	0000028011	Шплинт ф3×40	4	
10	2220312001	Болт	4	
11	0000025029	Плоская шайба16	4	
12	0000024011	Стопор. гайка М16	4	
13	2270610001	Звездочка А	2	
14	0000029247	Цепь LN0866	2	

06-1 Длинный вал

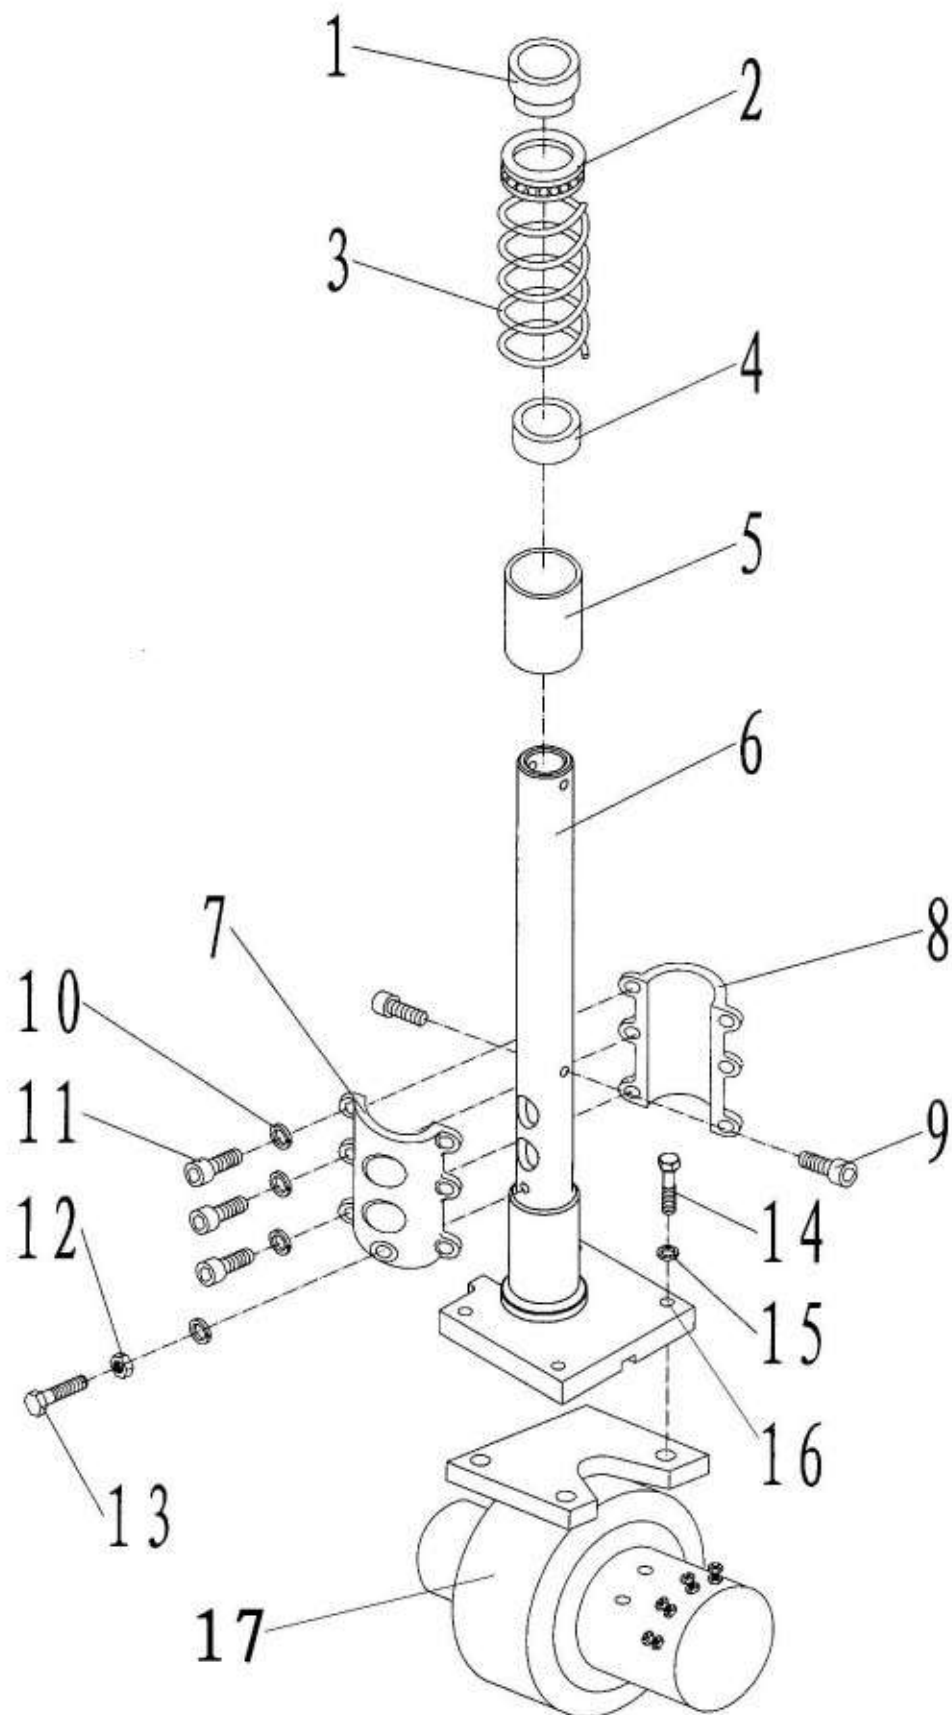

№.	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2240213001	Рукав	1	
2	0000027014	Подшипник 8111	1	
3	2270231001	Пружина	1	
4	2240202001	Пружинная втулка	1	
5	2220213001	Составная втулка	1	
6	2220201002	Сварной длинный вал	1	3EL-DC-1.2
	2220201001		1	MR250FR
7	2240205002	Зажим А	1	
8	2240205003	Зажим В	1	
9	0000023208	Винт М10Х12	2	
10	0000023006	Пружинная шайба 10	7	
11	0000023088	Винт М10Х25	6	
12	0000024013	Гайка М10	1	
13	0000023214	Винт М10Х50	1	
14	0000023029	Винт	4	3EL-DC-1.2
	0000023025		4	MR250FR
15	0000023006	Пружинная шайба 10	4	
16	0000025002	Плоская шайба 10	4	
17	2210200001	Узел приводного колеса	1	3EL-DC-1.2
	2220200001		1	MR250FR

06-2 MR250FR Приводное колесо

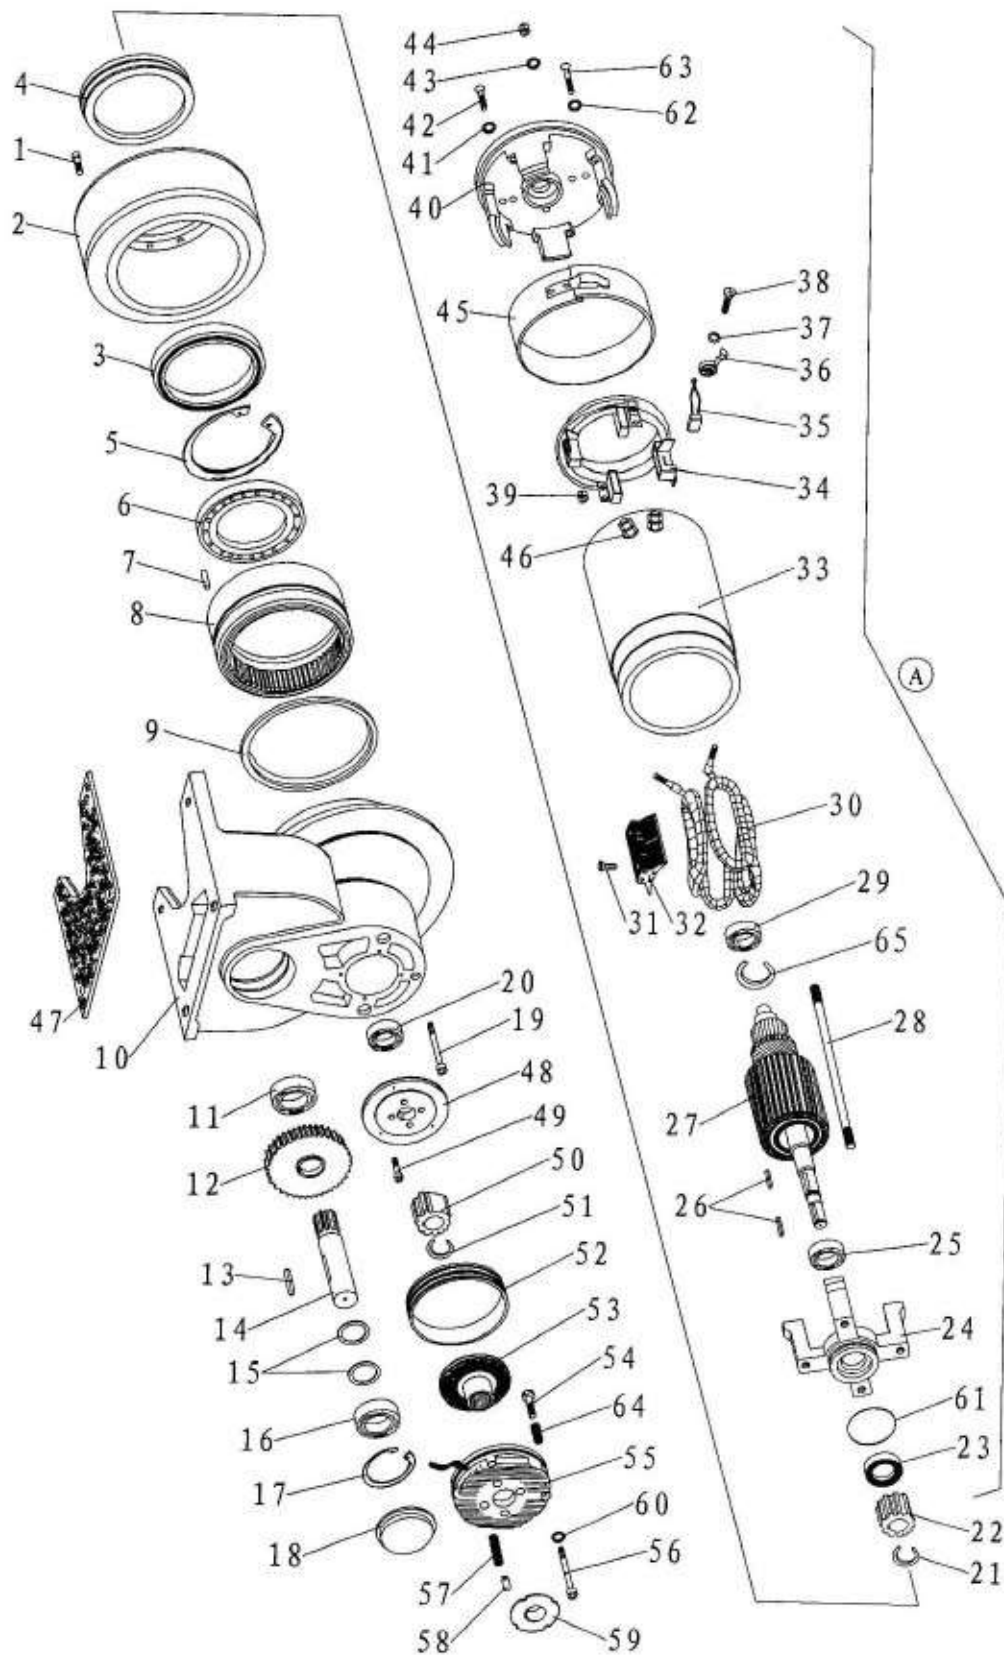


№.	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2210223001	Винт 8.8 М6 х 14	10	
2	2210216001	Колесо с прижимным кольцом	1	
3	2210222001	Масл.уплотнение140 х 180 х 12	1	
4	2210237001	Тормозное кольцо	1	
5	2210226005	двигателя Ø180 зажим	1	
6	2210227001	16024 С2 подшипник	1	
7	2210207001	Ø5 х 20 вал	2	
8	2210209001	Внутр.зубец Z=99	1	
9	2210237003	Упруг.прокладка	1	
10	2210237004	Внешн.крышка	1	
11	2210227002	6006 подшипник	1	
12	2210209002	Перек.шестерняZ=80	1	
13	2210236001	Плоский штифт 10 х 8 х 18	1	
14	2210209003	Малая шестерня Z=14	1	
15	2210237005	Прокладка подшипника Ø30 х 42		
16	2210227003	Подшипн. 6006	1	
17	2210226006	Скоба Ø55	1	
18	2210237007	Крышка Ø55 х 4	1	
19	2210223002	Винт 8.8 М6 х 60	3	
20	2210227004	Подшипник6002 2RS	1	
21	2210226007	Скоба Ø15 Е	1	
22	2210207002	Вал зуб.колеса двиг. Z=18	1	
23	2210222002	Масл.уплотн. 32 х 7	1	
24	2220237001	Фланец двигателя	1	
25	2210227005	Подшипник6004 ZZCM	1	
26	2210236002	Плоский штифт 5 х 5 х 18	2	
27	2220237002	Ротор	1	
28	2220237003	Опорный винт М6 х 168	3	
29	2220227001	Подшипник 6204 DDUCM	1	
30	2210237012	Обмотка	1	
31	2210223003	Винт 10.9 М8х 16	8	
32	2210237013	Полюс.наконечник	4	▲
33	2220237004	Корпус привод.двигат.	1	
34	2220237005	Неподвиж.пластина щетки	1	

35	2220237006	Щетка 10 x 20 x 26 M19	4	
36	2210231001	Пружина щетки	4	
37	2210226001	Сплит-кольцо Ø4	4	
38	2210223004	Винт 8.8 M4x 10	4	
39	2210224001	Гайка 6S M5	4	
40	2220237007	Неподвиж.крышка щетки	1	
41	2210225001	Разъем. шайба Ø5	4	
42	2220223001	Винт 8.8 M5x 18	4	
43	2210226002	Сплит-шайба Ø6	3	
44	2210224002	Гайка 6S M6	3	
45	2210237018	Защит.крышка	1	
46	2210237019	Клемма	4	
47	2210237020	Упруг.прокладка	1	
48	2210237021	Фланец тормоза	1	
49	2210223006	Винт 8.8 M5x 10	4	
50	2210216002	Ступица колеса	1	
51	2210226003	Скоба Ø14 E	1	
52	2210237022	Упорн.фиксатор тормоза	1	
53	2210237023	Тормозной диск	1	
54	2210223007	Регулировочный винт	3	
55	2210237024	Катушка переключ.	1	
56	2210223008	Винт 8.8 M5x 45	3	
57	2210231002	Пружина	4	
58	2210207003	Штырь	4	
59	2210224003	Гайка	1	
60	2210226004	Сплит-шайба Ø5	3	
61	2210222003	Уплот.кольцо47,30 X 2,8234	1	
62	2210226004	Сплит-шайба Ø5	4	
63	2220223002	Винт 8.8 M5x 55	4	
64	2210231002	Пружина	3	
65	2220226001	Скоба Ø20 E	1	
A	2220237008	Блок двигат. пост.тока	1	
	2220237009	Тормоз.блок10N-m	1	

Прим: Позиция с ▲ не поставляется отдельно.

06-3 3EL-DC-1.2 Водушее колесо


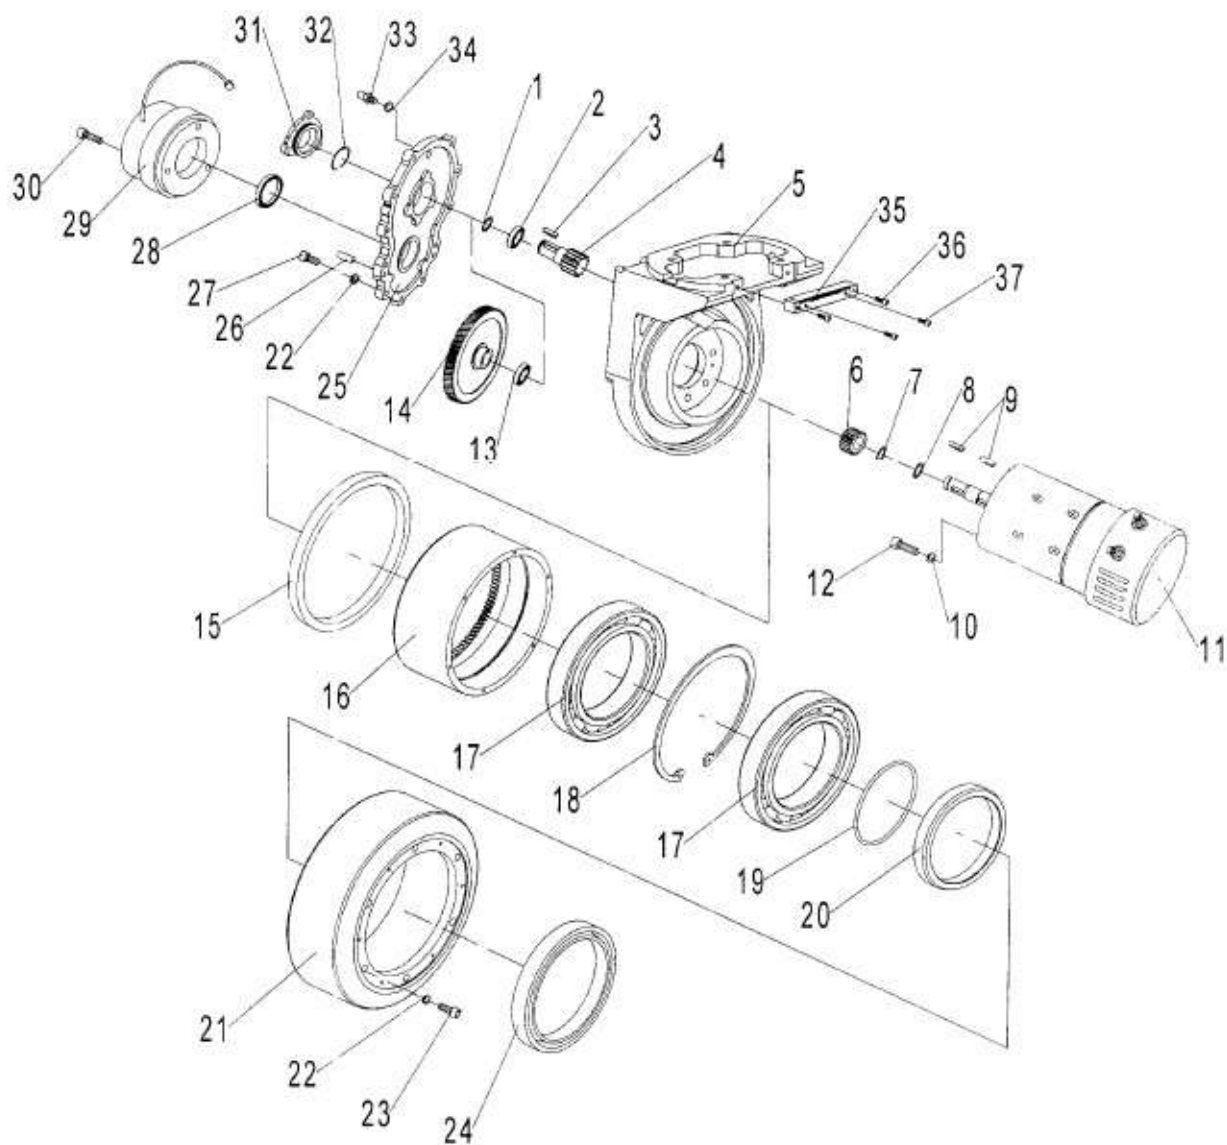


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000026003	Стопорное кольцо	1	
2	0000027001	Подшипник	1	
3	0000036001	Плоск. штырь	1	
4	1000207002	Передат.вал	1	

5	1000205003	Коробка передач с	1	▲
6	1000209001	полож. скоростью Малая шестерня	1	
7	0000026004	Стопорное кольцо	1	
8	0000026005	Стопорное кольцо	1	
9	0000036002	Плоский штырь	2	
10	0000025020	Шайба	5	
11	2210234001	Двигатель	1	
12	0000023061	пост.тока Винт	5	
13	0000027009	Подшипник	1	
14	1000209002	Больш шестерня	1	
15	0000022007	Масл.уплотнение рамы	1	
16	1000210001	Кольцевая	1	
17	0000027010	передача Подшипник	2	
18	0000026006	Стопорное кольцо	1	
19	0000022008	Уплот.кольцо	1	
20	1000222001	Седло масл.уплотн.	1	
21	1000216001	Кольцо	1	
22	0000025006	Пружин.шайба	21	
23	0000023062	Винт	10	
24	0000022009	Масл.уплотнение рамы	1	
25	1000205004	Крышка коробки передач	1	
26	0000028008	Цилиндрич.штырь	2	
27	0000023063	Винт	11	
28	0000022232	Масл.уплотнение рамы	1	▲
29	1000234003	Электромагнит.тормоз	1	
30	0000023064	Винт	6	
31	1000205005	Крышка	1	
32	0000026007	Стопорное кольцо	1	
33	1000237001	Воздуш.пробка	1	
34	0000025021	Уплотн.шайба	1	▲
35	1000237002	Неподвиж.пластина кабеля	1	
36	0000023065	Винт	2	
37	0000023066	Винт	2	


Прим: позиция с ▲ не поставляется отдельно.

07-1 Рукоятка Сап-шины

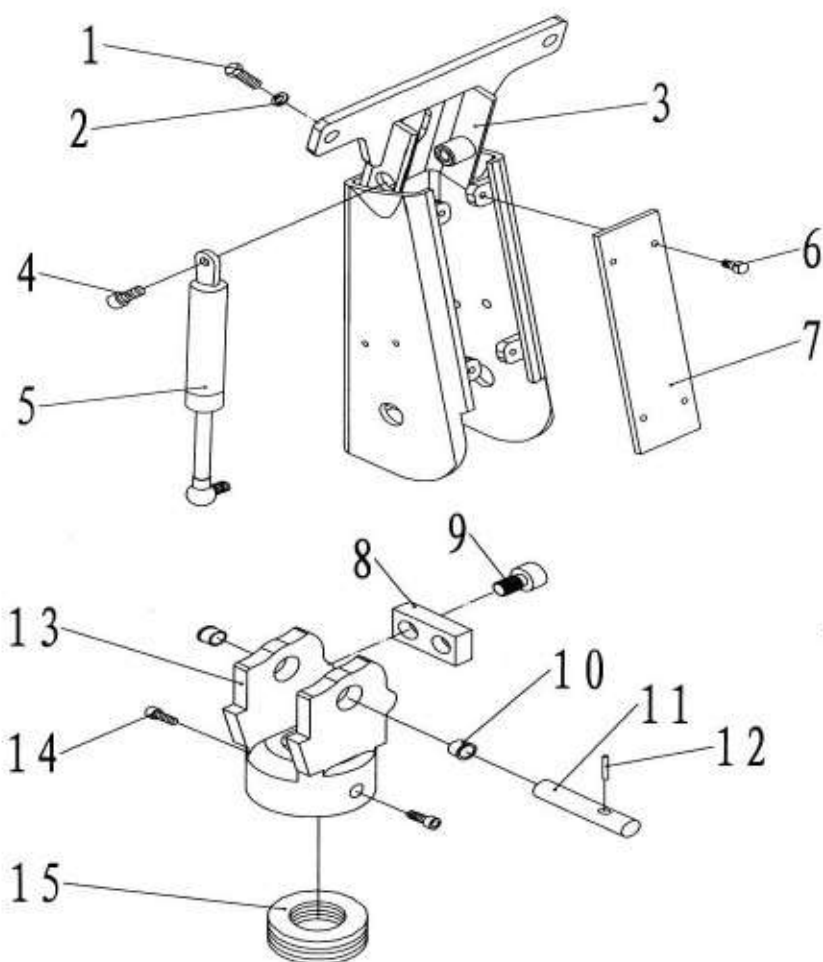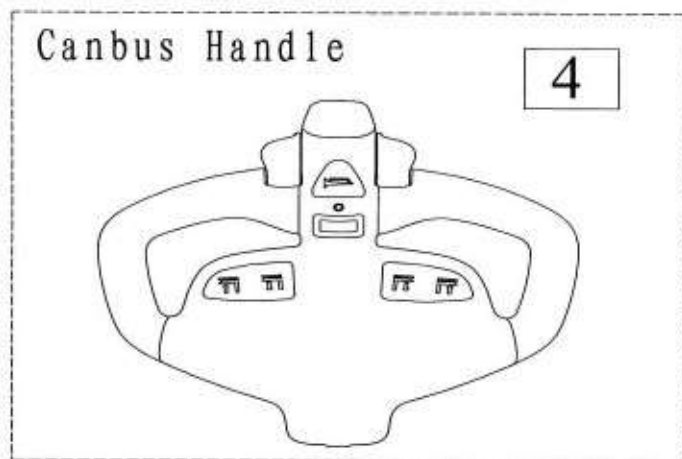

№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000023047	Винт М8Х25	2	
2	0000025001	Пружин.шайба 8	2	
3	2240101002	Сварной рычаг рукоятки	1	Стандарт.рукоятка
	2240101003			Длинная рукоятка
4	1000123001	Винт М8Х20	1	
5	1000121002	Воздуш.пружина	1	Стандарт.рукоятка
	1000121001			Длинная рукоятка
6	1000123003	Винт М4Х8	4	
7	2240102001	Закрыв.плата	1	Стандарт.рукоятка
	1000104013			Длинная рукоятка
8	1020119001	Упруг.прокладка	1	
9	0000023042	Винт М6Х10	2	
10	1000113001	Составная втулка	2	
11	1000107001	Вал рукоятки	1	
12	0000028003	Пружин.цилиндр.штырь 4Х24	1	
13	2240205001	Соединит.шарнир	1	
14	0000023034	Винт М10Х20	2	
15	2240218001	Крышка	1	
4□	1000100009	Рукоятка Сап-шины (94300-00)	1	

07-2 Ручка рукоятки Сап-шины


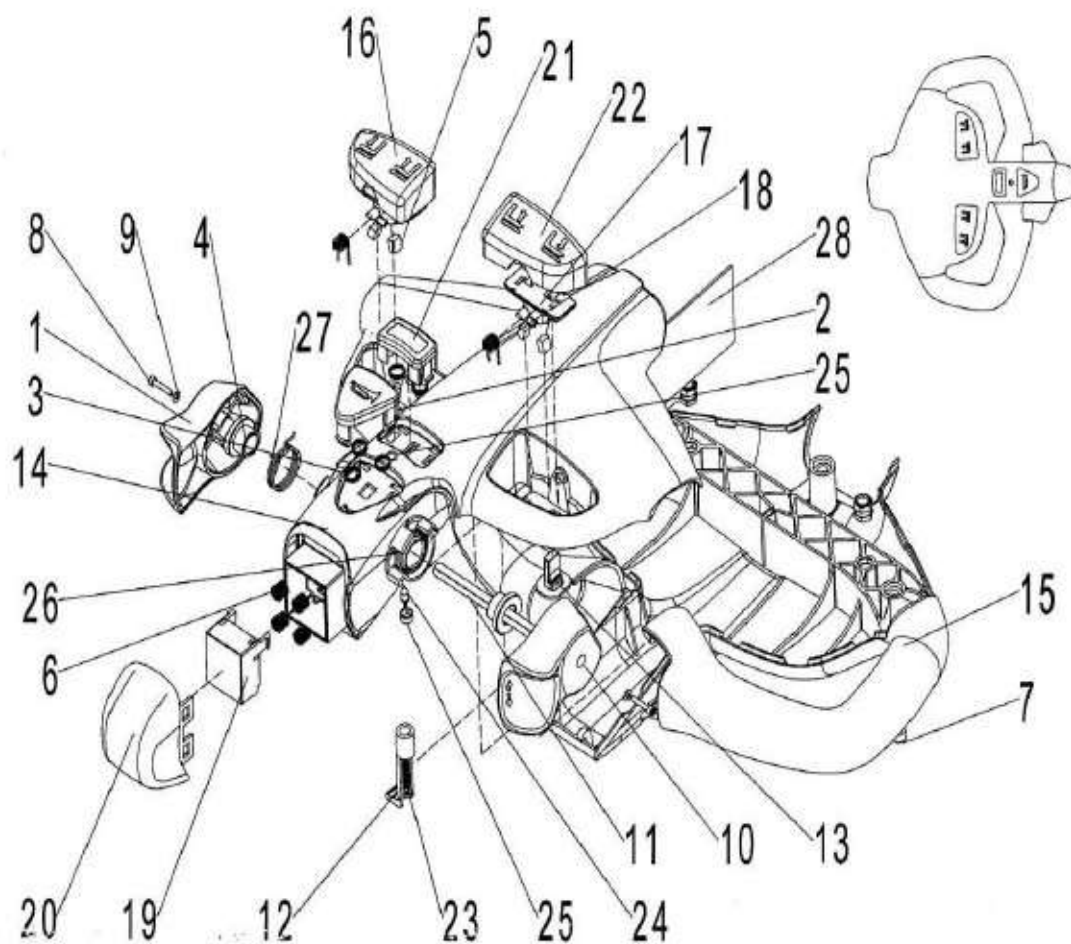


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	1000114014	Левая ручка управления	1	
2	1000114015	Кнопка сигнала	1	
3	1000131009	Пружина кнопки сигнала	5	
4	1000113004	Вкладыши распредел.вала	2	
5	1000137001	Магнитная часть	4	▲
6	1000131010	Пружина кнопки аварийного реверса	4	
7	0000023058	Винт М6Х10	3	
8	0000023057	Винт М3Х16	2	

9	0000025017	Плоскаяшайба 3	2	
10	1000114016	Левая ручка управления	1	
11	1000107002	Вал ручки управления	1	
12	1000137002	Зажим РСВ	1	
13	1000134005	Элемент нагруз.	2	
14	1000103012	Верхняя часть рукоятки	1	
15	1000103013	Нижняя часть рукоятки	1	
16	1000114017	Левая кнопка	1	
17	1000137003	Неподвиж.седло магнит.части	2	
18	1000131011	Торсионная пружина	2	
19	1000114018	Седло кнопки аварийного реверса	1	
20	1000114020	Крышка кнопки аварийного реверса	1	
21	1000114021	Крышка переключателя	1	
22	1000114022	Правая кнопка	1	
23	0000023060	Нажим.винт ST4.2X25	1	
24	1000134006	Светодиод.двухцвет.лампа	1	
25	1000103014	Седло светодиод.двухцвет.лампы	1	
26	1000131012	Правая торсионная пружина для правой кнопки управления button	1	
27	1000131013	Левая торсионная пружина правой кнопки управления	1	
28	1000134007	РСВ	1	


Прим: Позиция с ▲ не поставляется отдельно.

07-3 Рукоятка Curtis

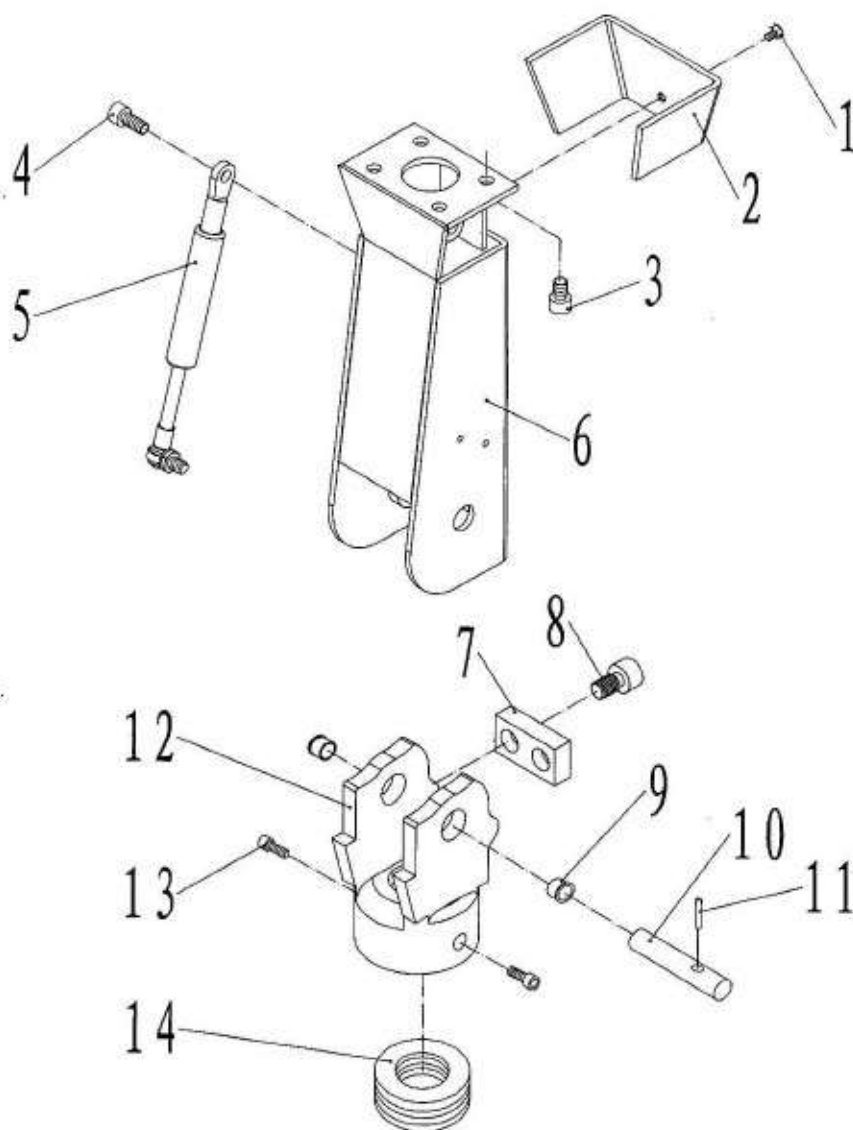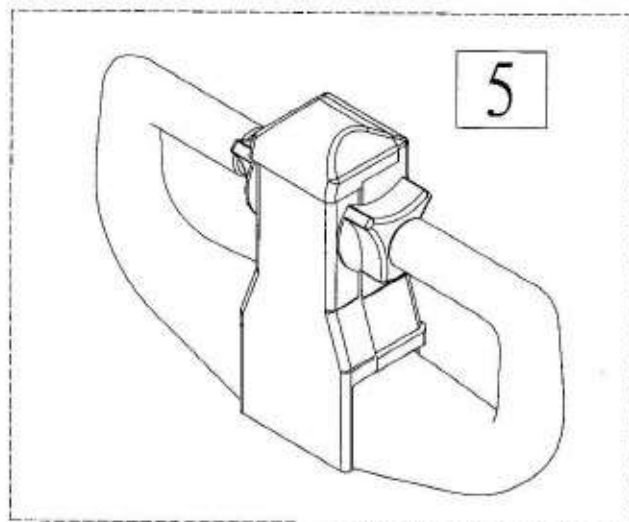


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000023215	Винт М5Х10	1	
2	2240103001	Уплот.крышка	1	
3	0000023089	Винт М8×12	4	
4	1000123001	Винт М8Х20	1	
5	2240121002	Воздуш.пружина	1	
6	2240101004	Сварной рычаг рукоятки	1	
7	1020119001	Упруг.прокладка	1	
8	0000023042	Винт М6Х10	2	
9	1000113001	Составная втулка	2	
10	1000107001	Вал рукоятки	1	
11	0000028003	Пружин.цилиндр.штырь4Х24	1	
12	2240205001	Соединит.шарнир	1	
13	0000023034	Винт М10Х20	2	
14	2240218001	Крышка	1	
5 ☐	2240100001	Ручка рукоятки Curtis	1	

07-4 Ручка рукоятки Curtis

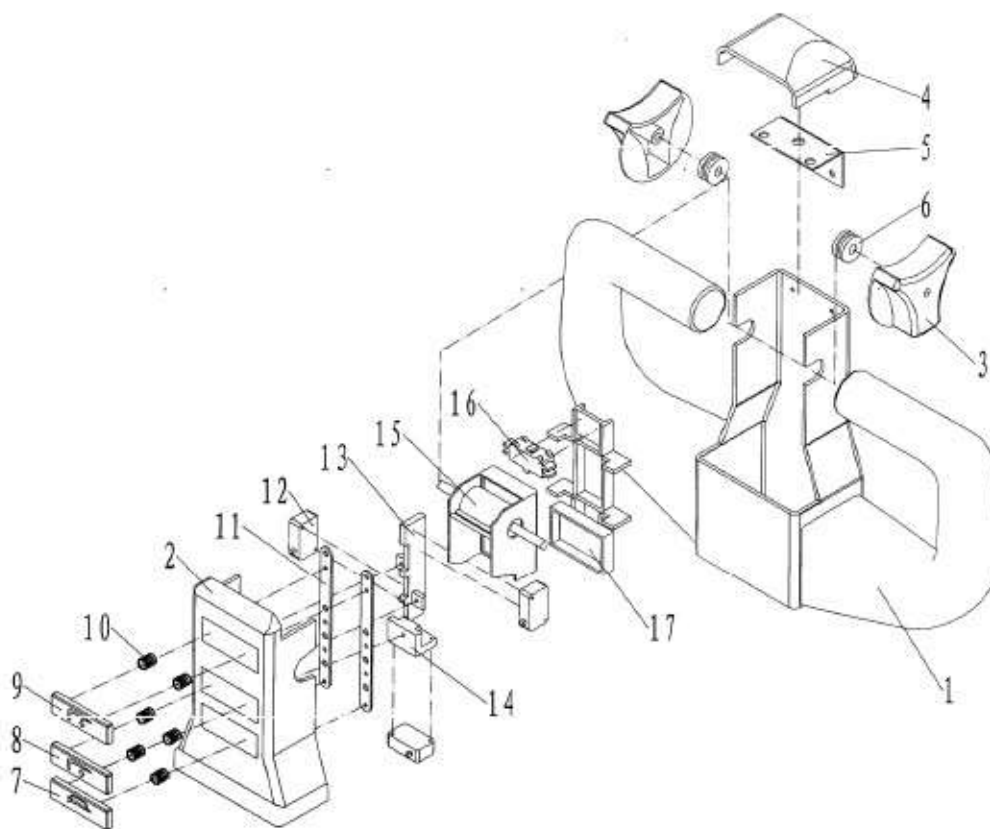

№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	2270103001	Корпус рукоятки	1	Black
2	2270103002	Верхняя крышка рукоятки	1	Black
3	2270114001	Кнопка акселератора	2	Red
4	2270103003	Верх.крышка аварийного реверса	1	Red
5	2270137001	Части аварийного реверса	1	
6	2270113001	Втулка акселератора	2	
7	2270114002	Кнопка сигнала	1	White
8	2270114003	Кнопка опускания	1	White
9	2270114004	Кнопка подъема	1	White
10	2270131001	Пружина кнопки	6	
11	2270137002	Прижим.плита пружины кнопки	2	
12	2270134002	Микропереключатель (кнопка)	3	
13	2270137004	Опора 1 микропереключателя	1	Black
14	2270137005	Опора 2 микропереключателя	1	Black
15	2270134001	Акселератор	1	
16	2270134003	Микропереключател	1	
17	2270137006	Рама акселератора	1	Black


07-5 REMA

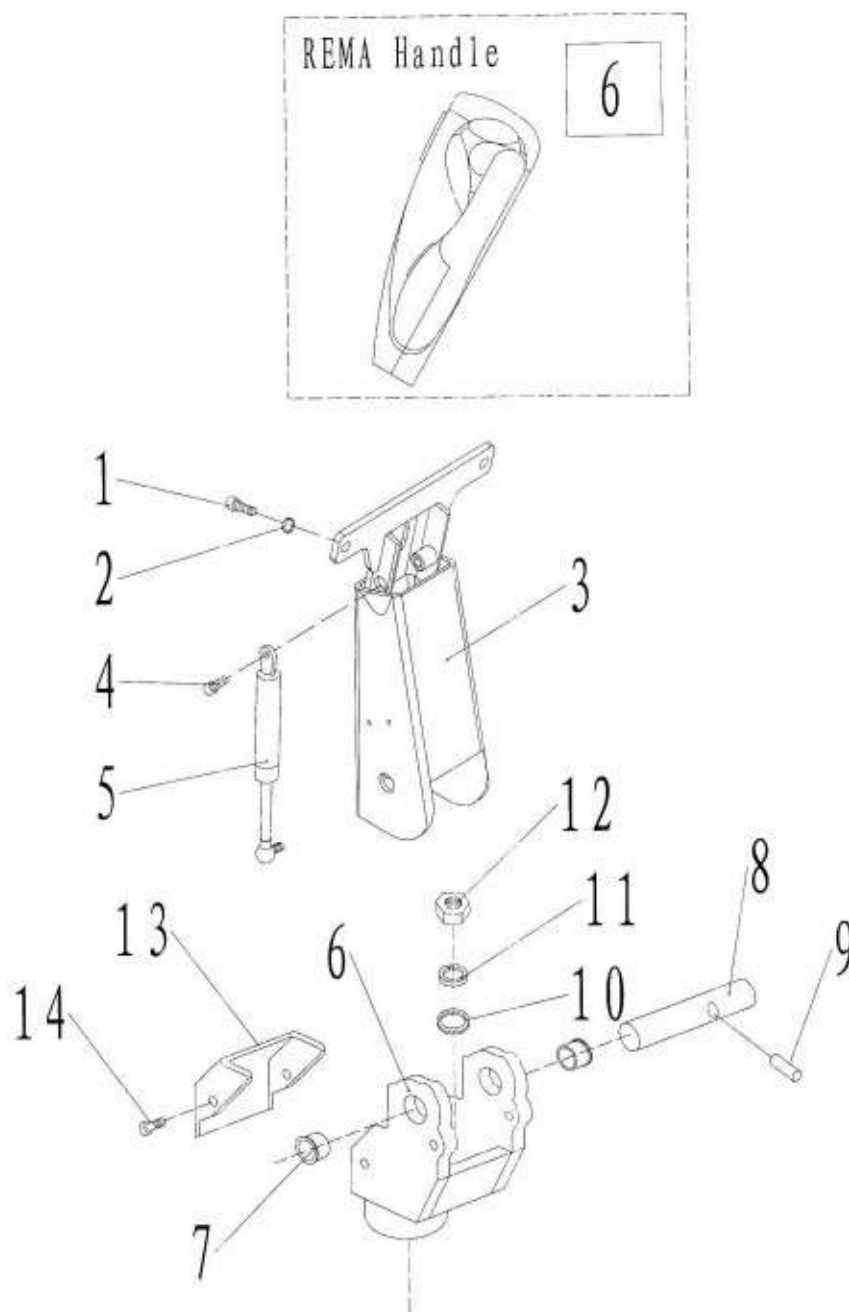

№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечания
1	0000023046	Болт М8Х18	2	
2	0000025001	Пружин.шайба 8	2	
3	1000101003	Сварной рычаг рукоятки	1	
4	1000123002	Внутрен.винт М8×18	1	


5	1000121001	Воздуш.пружина50N	1	
6	1010105001	Седло рукоятки	1	
7	1000113001	Плечевая втулка 23/19X17X10	2	
8	1000107001	Вал рукоятки ф 17X71	1	
9	0000028003	Пружин.цилиндр.штырь 4X24	1	
10	0000025002	Плоская шайба 10	2	
11	0000023006	Пружин.шайба 10	2	
12	0000023005	Запорная гайка M10	2	
13	1000104001	Крышка	1	
14	0000023045	Винт M6X12	2	
6□	1000100010	Узел РЕМА ручки рукоятки	1	

07-6 Ручка рукоятки РЕМА

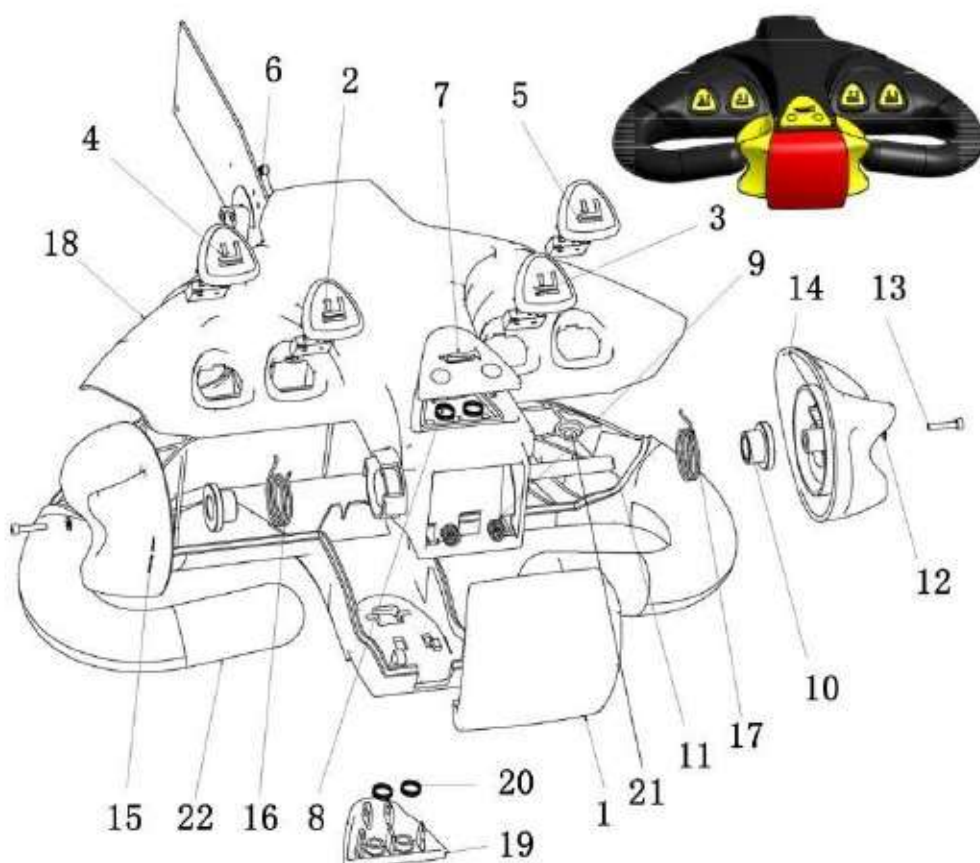


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	1000114019	Крышка аварийного выключателя	1	
2	1000114007	Узел подъем.перевключателя(с 2 сердечниками)	1	
3	1000114006	Узел подъем.переключател(с 4 сердечниками)	1	
4	1000114008	Узел опускающего переключателя(с 2 серд)	1	
5	1000114009	Узел опускающего переключателя(с 4 серд)	1	
6	1000134004	РЕМА РСВ	1	
7	1000114010	Крышка сигнала	1	
8	1000131004	Пружина сигнала	2	
9	1000131005	Пружина аварийного выключателя	2	
10	1000113003	Втулка вала	2	
11	1000128001	Вал рукоятки	1	
12	0000025017	Плоская шайба 3	2	
13	0000023057	Винт М3×16	2	
14	1000114011	Правая головка	1	
15	1000114012	Левая головка	1	
16	1000131006	Левая шарнир.пружина	1	
17	1000131007	Правая шарнир.пружина	1	
18	1000103010	Верхняя крышка	1	
19	1000114013	Крышка опускающего переключателя	1	
20	1000131008	Пружина	2	
21	0000023058	Винт М6×10	3	
22	1000103011	Нижняя крышка	1	

08-1 CL15 Основная схема стропа

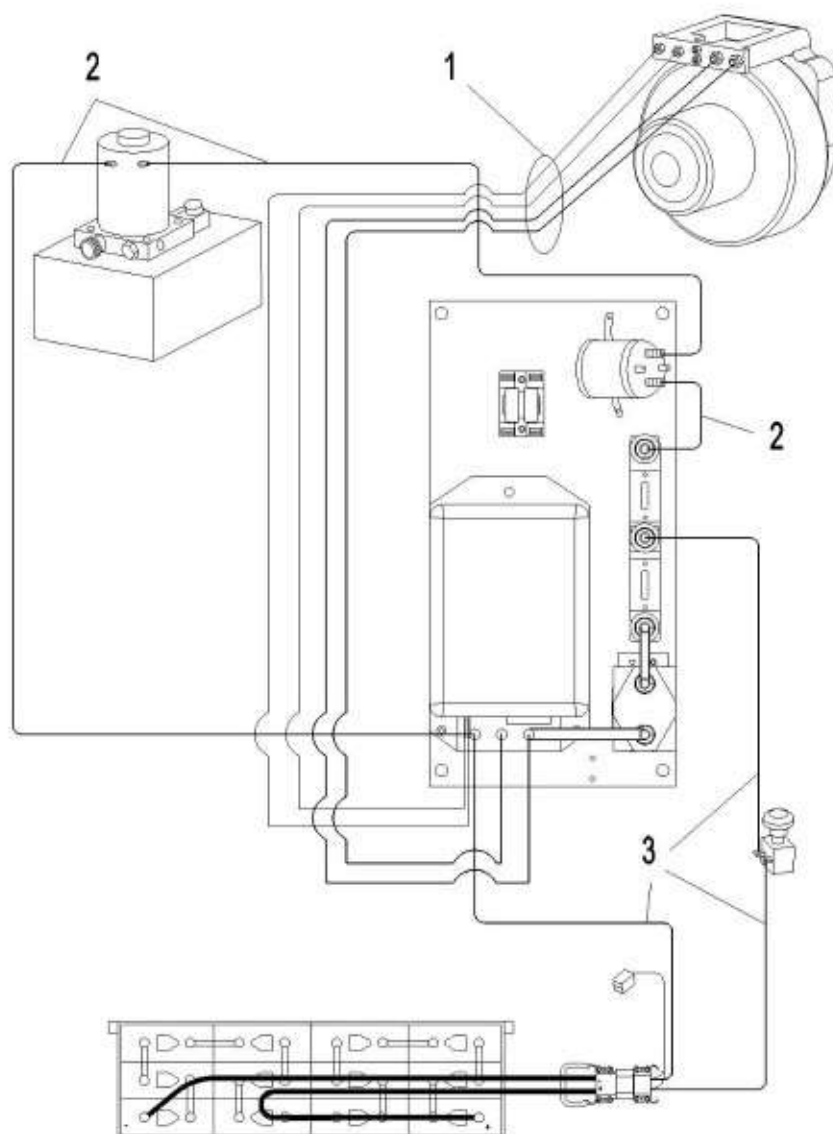


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во
1	2270433001	Строп тягового двигателя	
2	2270433002	Строп двигателя насоса	
3	2270433003	Строп контроллера	

CL1546

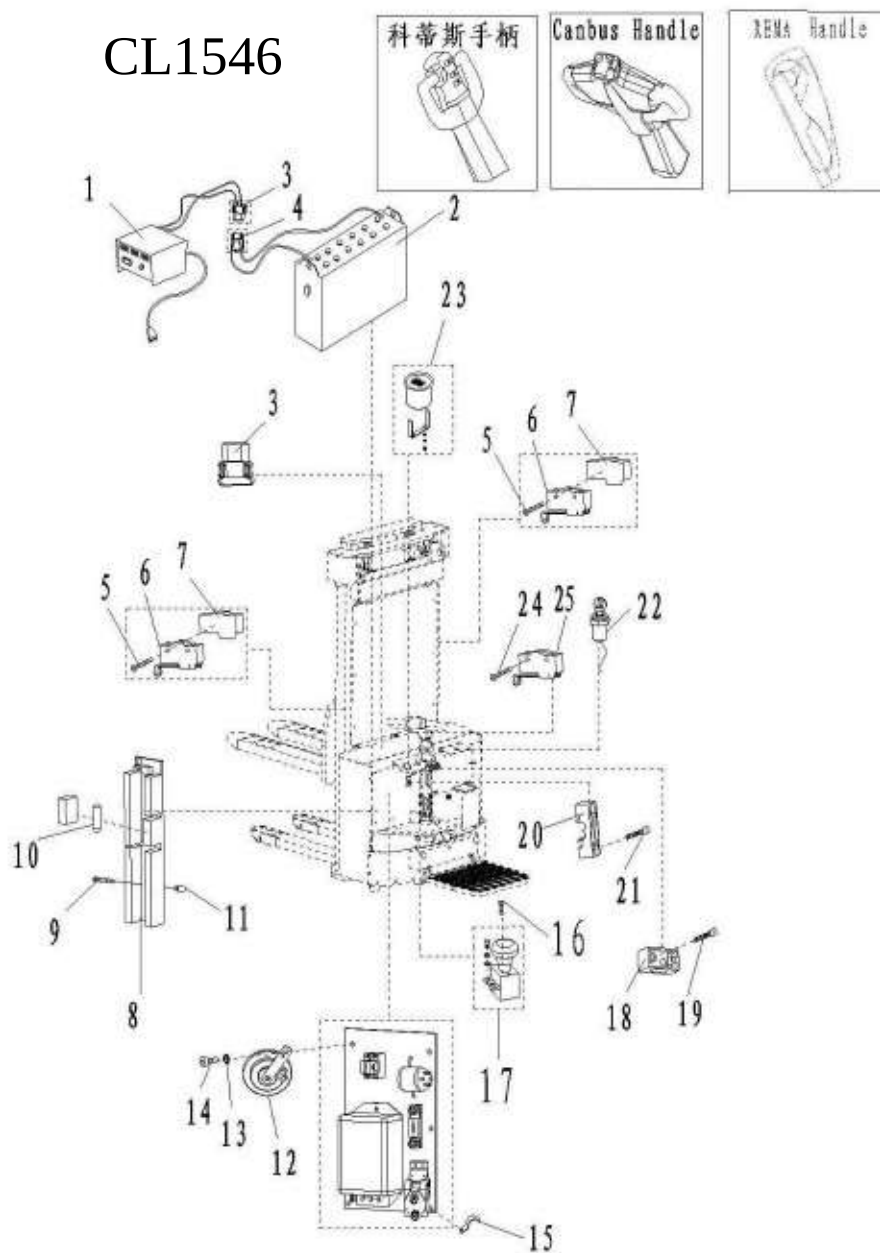


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	2040420001	Зарядное устройство 24V/40A	1	Азиатский китайский
	2040420002			Азиатский англ
	2040420003			Европейский
	2040420004			Американский
	2040420005			Австралийский
	2040420006			Английский
2	2270432001	Аккумулятор	1	24V/280A
3	2000434001	Коннектор DIN80A(95199-00)	1	
4	2000434002	Коннектор DIN80A(95311-00)	1	
5	0000023136	Винт M4X25	4	
6	2040634001	Микропереключатель XZ-15GW22-B	3	
7	2040603002	Крышка микропереключателя	2	
8	1000434004	Контроллер CL-0	1	
9	0000023211	Винт M4X16	2	
10	1000434005	Плавкая втулка 5* 20 5A	1	
11	2240403001	Полюс 8*10	2	
12	1000434015	Сигнал DC24V	1	
13	0000025001	Пружинная шайба 8	4	
14	0000023067	Винт M8X16	4	
15	2210404004	Бур	2	
16	0000023126	Винт M5X12	2	
17	2240434001	Выключатель DC ZDK31-250	1	
18	2000403001	Зажим A	2	
19	0000023106	Винт M6X30	4	
20	2210418002	Бур B	2	
21	0000023040	Винт M6X16	4	
22	1000434024	Клав.переключатель LKS-101A	1	
23	1000434025	Счетчик часов CURTIS 803	1	
24	0000023050	Винт M4X22	2	
25	1000134001	DQ-23	Микропереключ	1

08-3 CL15Строп контроллера (рукоятка Can-шиныJ©

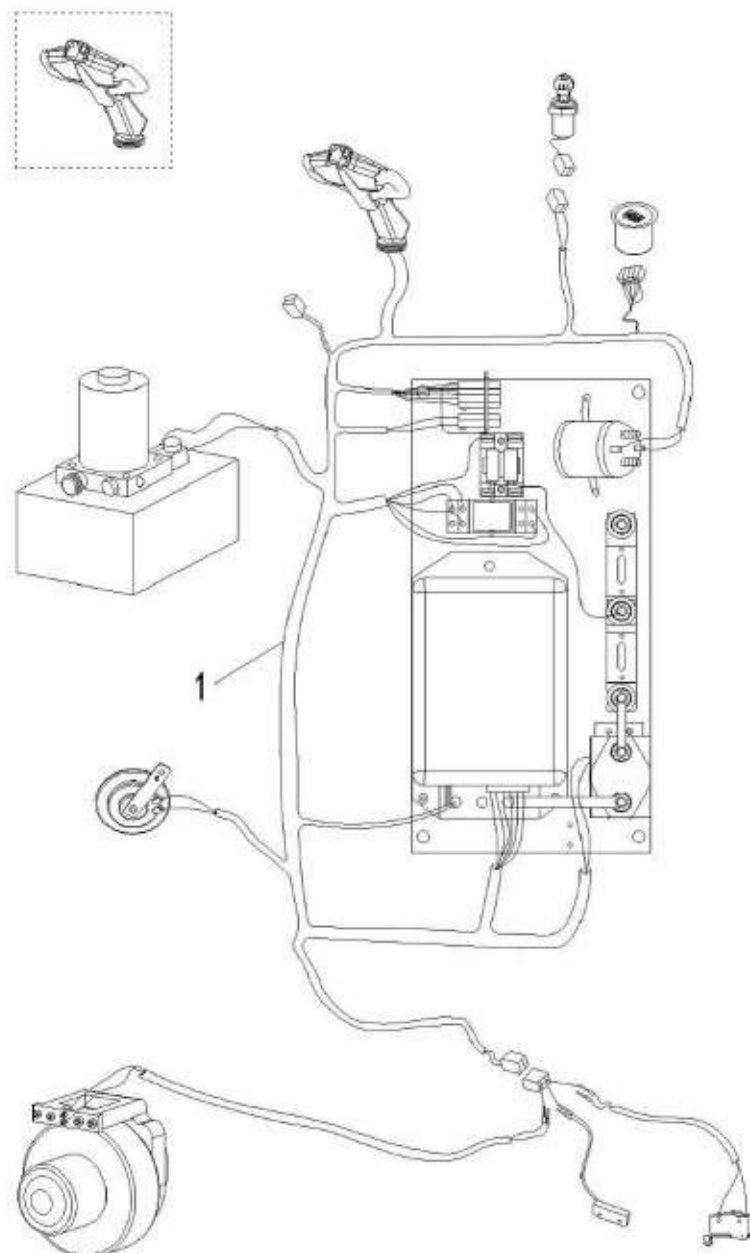


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во
1	2270433004	Строп управления	Рукоятка CANBUS

08-4 CL15 Детали узла контроллера (Рукоятка CANBUS)

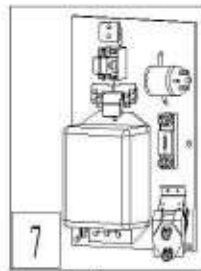


CL1546

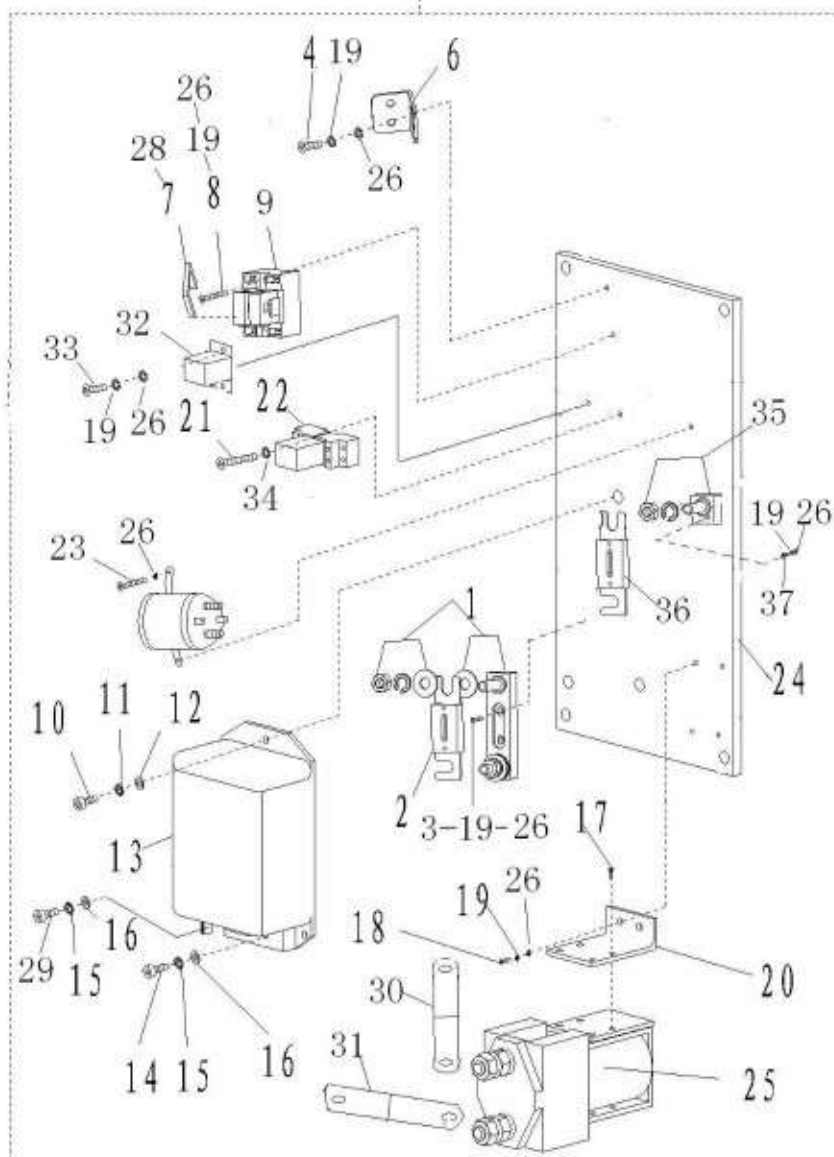


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	1000434007	Патрон предохран-ля SYY	1	
2	2210434003	Болт. предохран-ль 130А	1	
3	0000023018	Винт М4Х18	2	
4	0000023023	Винт М4Х10	2	
6	2210402005	Патрон коннектора с 6 сердеч.	1	Для 3EL-DC-1.2
7	1000434040	Предохранитель Waterhouse 10А	2	
8	0000023019	Винт М4Х30	2	
9	1000434009	Патрон предохран-ля BD-2Х10А	1	
10	0000023063	Винт М6Х16	3	
11	0000025006	Пружин.шайба 6	3	
12	0000025007	Плоская шайба 6	3	
13	1000434010	Контроллер CURTIS	1	
14	0000023012	Винт М8Х12	2	
15	0000025004	Пружин.шайба 8	3	
16	0000025005	Плоская шайба 8	3	
17	0000023017	Винт М4×5	4	
18	0000023016	Винт М4Х12	4	
19	0000025009	Пружин.шайба 4	12	
20	1000404002	Неподв.рама основ.контактора	2	
21	0000023165	Винт М3Х20	2	
22	1000434014	Реле ARL2F DC24V	1	
23	0000023295	Винт М4Х12	2	
24	2240402002	CL10C алюм.контроллер	1	
25	1000434006	Основ.контактор тяг.двигателя C100/120 DC24V	1	
26	0000025008	Плоск. шайба 4	14	
28	1010434004	Диод 1N5408	2	
29	0000023013	Винт М8Х16	1	
30	2240400002	Мед.стержень 6	1	
31	2240400001	Мед.стержень 5	1	
32	1000434003	Защитный модуль	1	Для 3EL-DC-1.2
33	0000023052	Винт М4Х8	2	
34	0000025003	Пружин.шайба 3	2	
35	1020434002	М8 головка	1	
36	1020434001	Болт.предохран-ль 200А	1	
37	0000023016	Винт М4Х12	2	
7 □	2270400005	Узел контроллера (DC-C)	1	Для 3EL-DC-1.2
	2270400007			MR250FR

08-5 CL15Строп контроллера (Рукоятка REMA и Рукоятка CurtisJ©

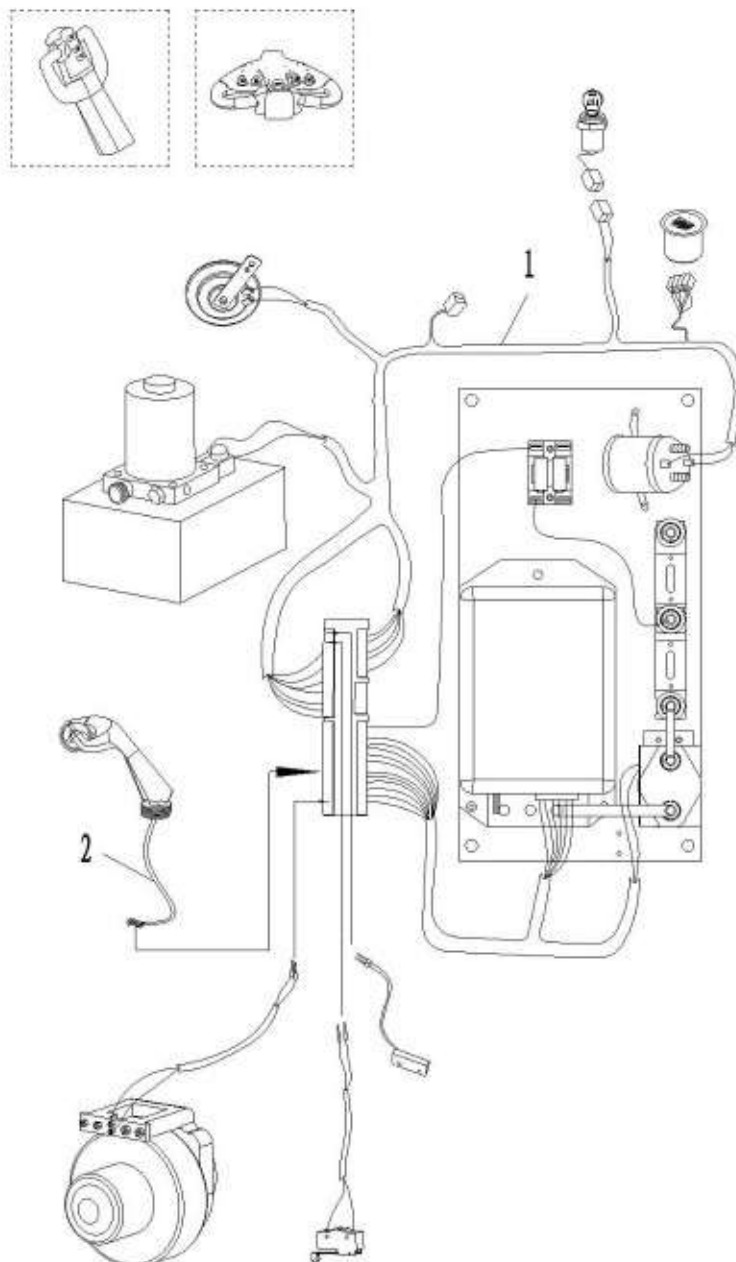


№	Деталь номер	Позиция	Примечание
1	2270433005	Строп контроллера	Рукоятка Curtis
1	2270433007	Строп контроллера	Рукоятка REMA
2	2270433006	Строп рукоятки	Рукоятка Curtis
2	2270433008	Строп рукоятки	Рукоятка REMA

08-6 CL15 Узел контроллера (Рукоятка REMA и рукоятка Curtis J©)

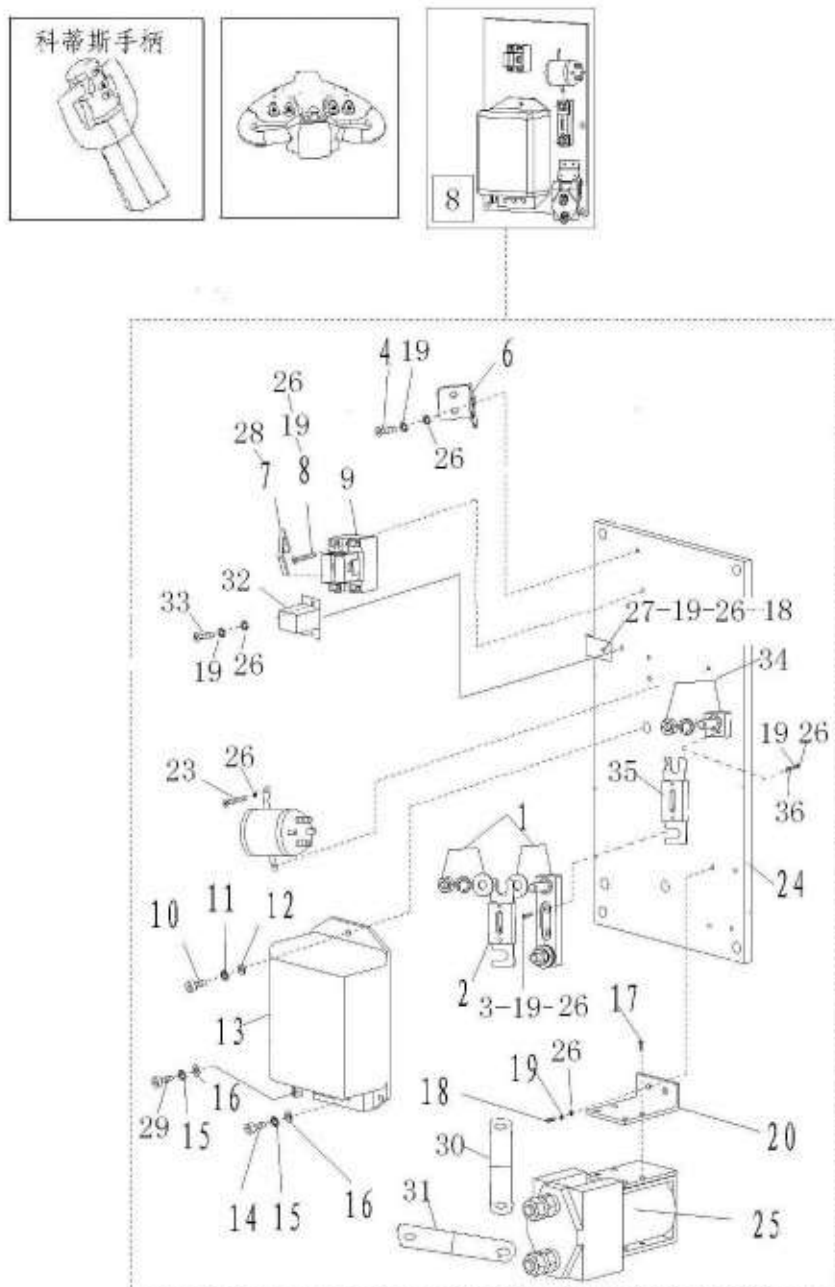


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	1000434007	Патрон предохранителя SYU	1	
2	2210434003	Болт.предохранитель	1	
3	0000023018	Винт M4X18	2	
4	0000023023	Винт M4X10	2	
6	2210402005	Патрон коннектора с 6 сердечниками	1	3EL-DC-1.2
7	1000434040	Предохранитель Waterhouse 10A	2	
8	0000023019	Винт M4X30	2	
9	1000434009	Патрон предохранителя BD-2X10A	1	
10	0000023063	Винт M6X16	3	
11	0000025006	Пружин.шайба 6	3	
12	0000025007	Плоск шайба 6	3	
13	1000434002	Контроллер CURTIS 1243-4220	1	
14	0000023012	Винт M8X12	2	
15	0000025004	Пружин.шайба 8	3	
16	0000025005	Плоск.шайба 8	3	
17	0000023017	Винт M4x5	4	
18	0000023016	Винт M4X12	4	
19	0000025009	Пружин.шайба 4	14	
20	1000404002	Неподвиж.рама основ.контактора	2	
23	0000023295	Винт M4X12	2	
24	2240402002	CL10C Алюм.пластина контроллера	1	
25	1000434006	Коннектор тяг.двигателя C100/120 DC24V	1	
26	0000025008	Плоск.шайба 4	16	
27	1010403005	Скоба типа R 6.4	2	
28	1010434004	Диод 1N5408	2	
29	0000023013	Винт M8X16	1	
30	2240400002	Мед.стержень 6	1	
31	2240400001	Мед.стержень 5	1	
32	1000434003	Защитный модуль BD-W135/110	1	3EL-DC-1.2
33	0000023052	Винт M4X8	2	
34	1020434002	M8 головка	1	
35	1020434001	Болт.предохранитель 200A	1	
36	0000023016	Винт M4X12	2	
8 ☐	2270400003	Узел контроллера (DC)	1	3EL-DC-1.2
	2270400006			MR250FR

09-1 Подножка

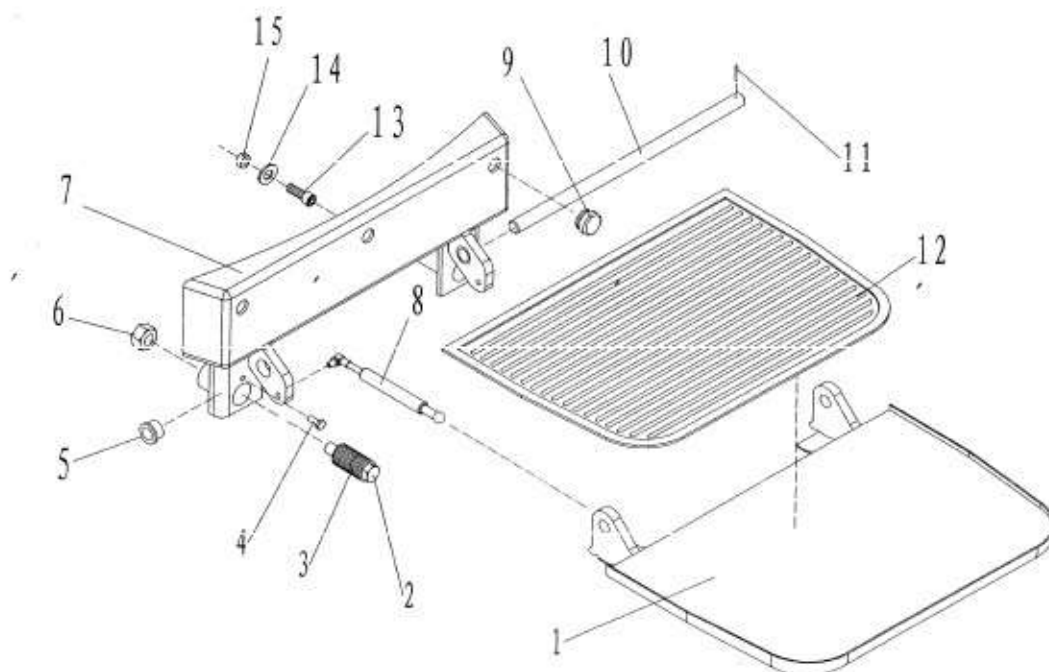


№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	2000401013	Сварная подножка	1	Стандартная
	2240401002			Длинная
2	0000023117	Болт М16×80	2	
3	0000031001	Диск.пружина типа А	46	
4	0000023116	Болт М8Х20	1	
5	2000413003	Вкладыш	2	
6	0000024011	Запор. гайка М16	2	
7	2240401001	Сварная соединительная пластина	1	
8	2000421001	Воздушная пружина	1	Стандартная платформа
	2240421001			Длинная платформа
9	2000418003	Упругая прокладка	2	
10	2000407003	Шпиндель	1	
11	0000028016	Пружина цилиндрическая штырь 5Х28	1	
12	2000418002	Резиновая шайба	1	Стандартная платформа
	2240418001			Длинная платформа
13	0000023082	Винт М12Х35	3	
14	0000025024	Пружина шайба 12	3	
15	0000024006	Запорная гайка	3	

09-2 Старый защитный
подлокотник

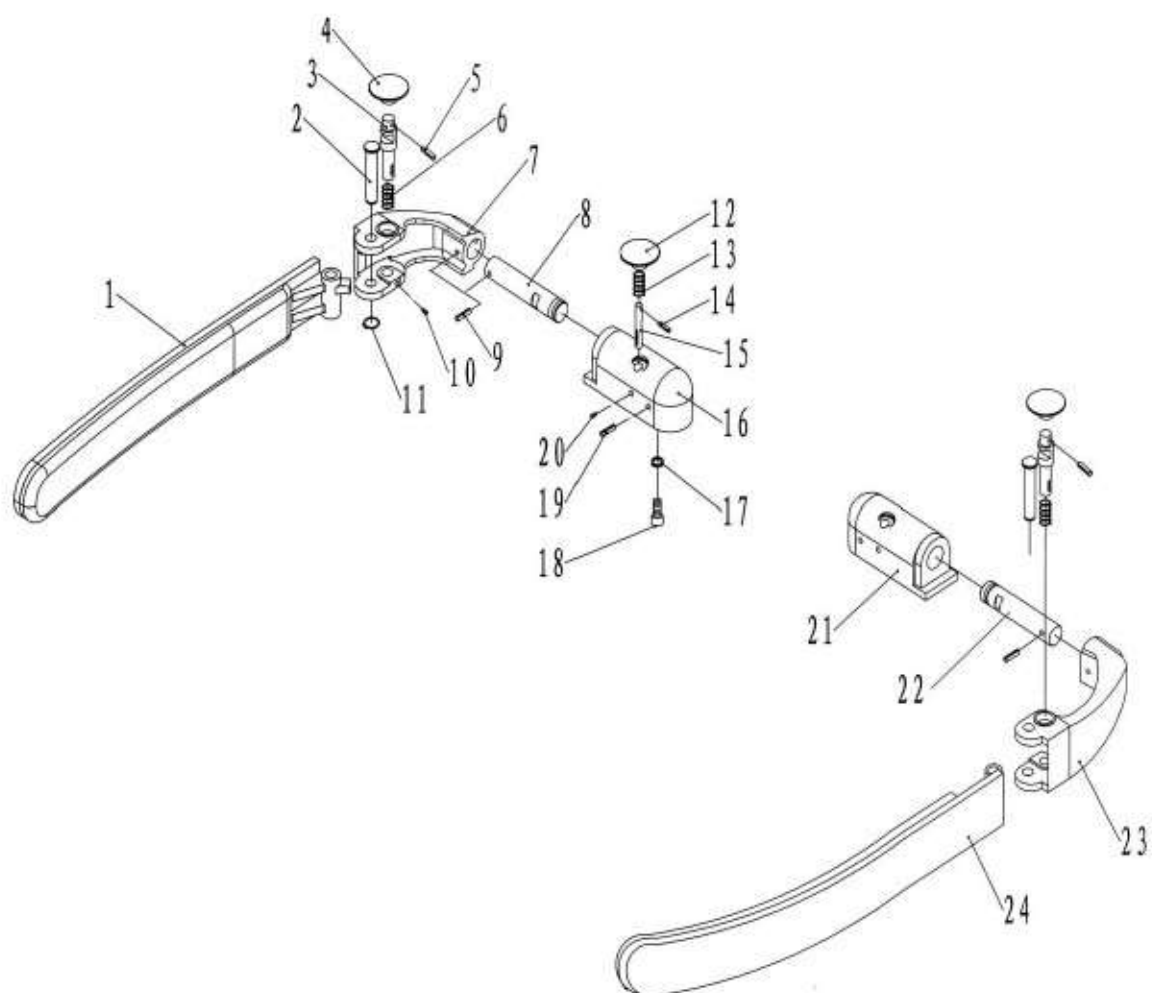

№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Прим.
1	2210437001	Защитный подлокотник	1	
2	2210407004	Вал	2	
3	2210407003	Блок.вал	2	
4	2210402001	Маховик	2	
5	0000028023	Пруж.цилиндр.штырь 5X20	2	
6	2210431001	Зажим.пружина	2	
7	2210405002	Седло шарнира	1	
8	2210407001	Шпиндель	1	
9	0000028021	Пруж.цилиндр.штырь 6X40	2	
10	0000023160	Фикс.винт М6X12	2	
11	0000026034	Пруж.кольцо вала 12	2	
12	2210402002	Маховик	2	
13	2210431002	Нажим.колесо	2	
14	0000028024	Пруж.цилиндр.штырь 4X16	2	
15	2210407005	Блок.вал	2	
16	2210405004	Держатель вала	1	
17	0000023006	Пружин.шайба 10	8	
18	0000023034	Винт М10X20	8	
19	0000028022	Пруж.цилиндр.штырь 6X50	2	
20	0000023161	Фикс.винт М6X8	2	
21	2210405005	Седло прав.вала	1	
22	2210407002	Правый шпindel	1	
23	2210405003	Седло правого шарнира	1	
24	2210437002	Правый защитный подлокотник	1	

09-3 Новый защитный
подлокотник

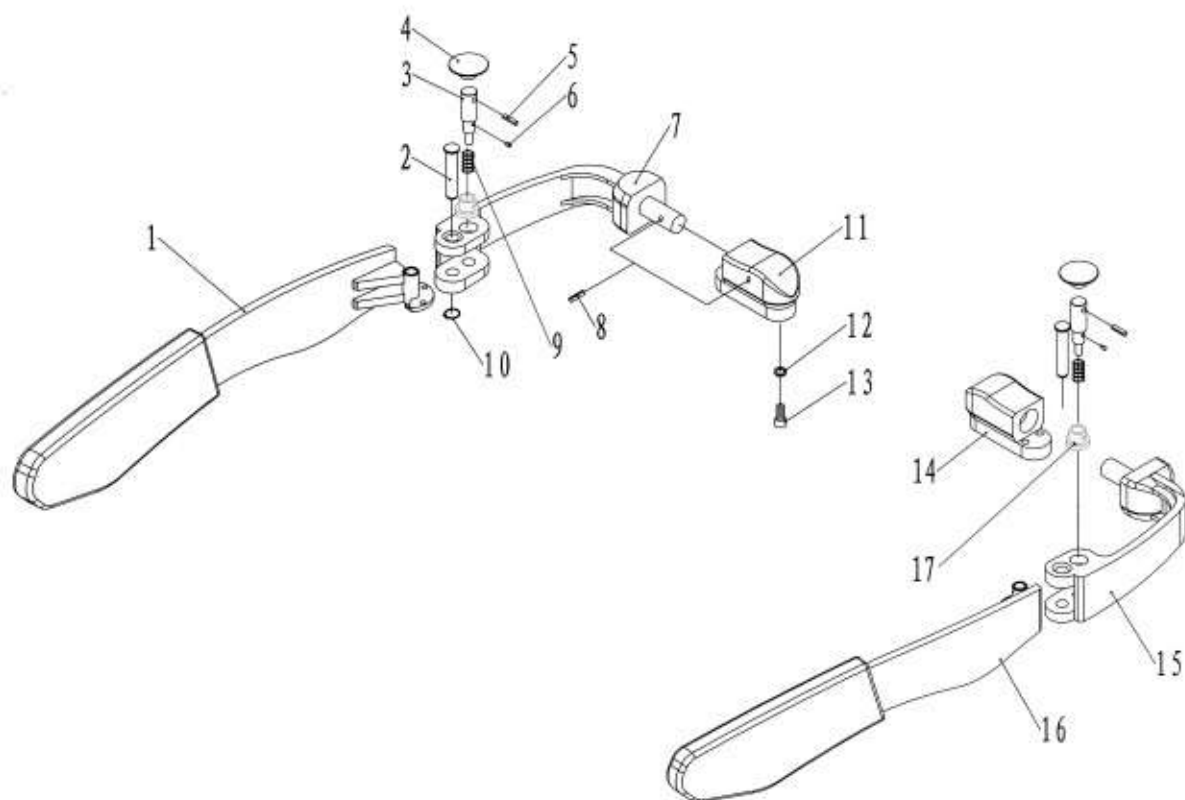

№	Деталь номер	Позиция	Кол-во	Примечание
1	2210437004	Защитный подлокотник	1	
2	2210407007	Вал	2	
3	2210407006	Блок.вал	2	
4	2210402001	Маховик	2	
5	0000028023	Пруж.цилинд.штырь 5X20	2	
6	0000023162	Фикс.винт М3Х6	2	
7	2210401005	Сварное седло шарнира	1	
8	0000007002	Цилиндр.штырь типа В 6Х40	2	
9	2210431003	Нажим.пружина	2	
10	0000026034	Пруж.шайба для вала12	2	
11	2210405006	Седло вала	1	
12	0000023006	Пруж.шайба 10	8	
13	0000023034	Винт М10×20	8	

14	2210405007	Седло правого вала	1	
15	2210401006	Сварное седло правого шарнира	1	
16	2210437003	Правый защит. подлокотник	1	
17	2210402003	Фланец	2	