Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.

2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).

3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.

4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.

5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
- отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие загрязнений внутренних и наружных.

6 Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П _____

ДЛЯ ТЕХ,КТО ПОНИМАЕТ

Все видеоинструкции на
www.jtcrussia.ru

JTC-1409

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Установка для промывки системы кондиционирования

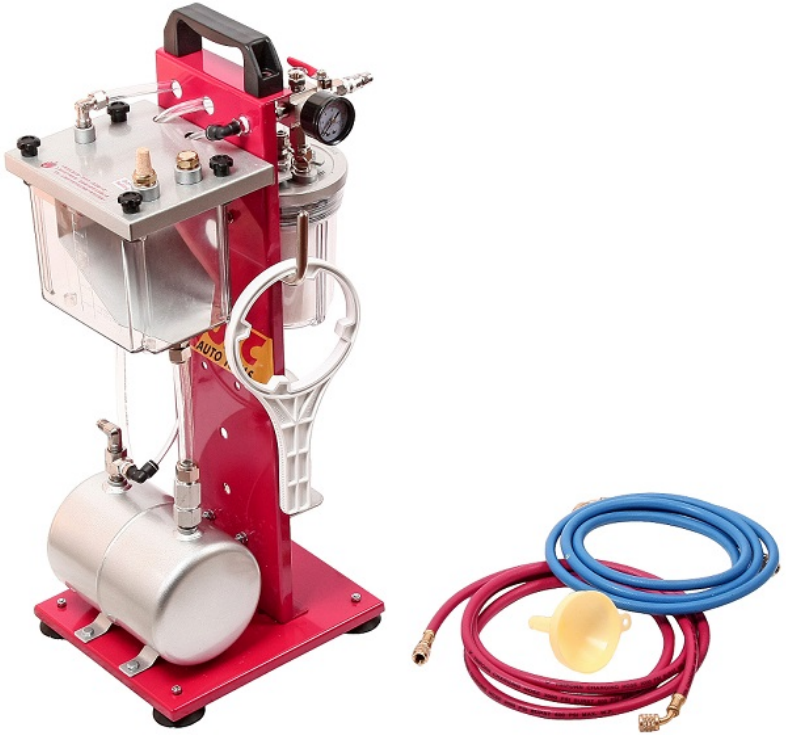

JTC-1409

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию установки для промывки системы кондиционирования.
Инструмент относится к разделу каталога - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация

1. Установка для промывки системы кондиционирования - 1 шт.
2. Шланг для подачи чистящего средства (красный) – 1 шт.
3. Шланг для сбора чистящего средства (синий) – 1 шт.
4. Фильтр тонкой очистки – 2 шт. (1 установлен, 1 запасной)
5. Ключ для замены фильтра тонкой очистки – 1 шт.
6. Воронка – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Основные элементы

(1) Отверстие для заправки
(2) Шланг для подачи чистящего средства
(3) Клапан для подачи чистящего средства
(4) Штуцер
(5) Клапан подачи воздуха
(6) Шланг для сбора чистящего средства
(7) Манометр
(8) Фильтр тонкой очистки
(9) Накопитель
(10) Фильтр грубой очистки
(11) Ручка
(12) Прозрачный резервуар для хранения
(13) Штуцер
(14) Клапан сбора

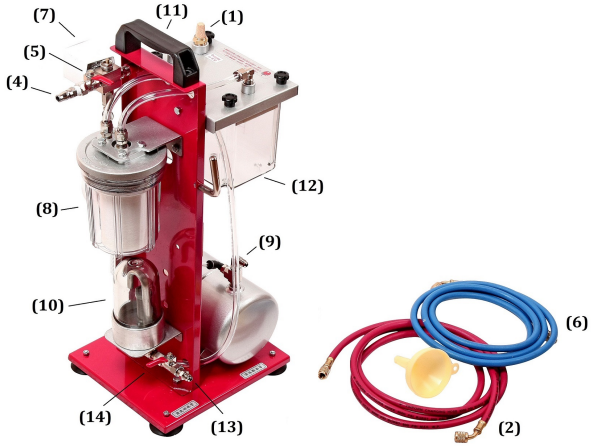

Описание

* Пневматическая установка, не дающая искру.
* Проста в управлении. Очистка системы происходит за счет циркуляции промывочного сольвента.
* Конструкция с сетчатым фильтром и 5-ю фильтрующими элементами не только очищает, компрессор, но и продлевает срок службы всей системы.
* Удобна в использовании благодаря компактным размерам.
* Вес брутто: 9000 гр.

Указания по эксплуатации

1. Залейте необходимое количество чистящих средств в прозрачный резервуар для хранения (12) через отверстие для заправки (1). Используйте воронку.
2. Используя переходник, подключите шланг для подачи чистящего средства (красный) (2) к клапану подачи (3). Другой конец подключите к входному отверстию в системе кондиционирования.
3. Используя переходник, подключите шланг для сбора чистящего средства (синий) (6) к штуцеру (13), расположенному под фильтром грубой очистки. Клапан должен быть открыт (параллельное положение к штуцеру). Другой конец подключите к выходному отверстию системы кондиционирования.
4. Подключите компрессор к штуцеру (4). Клапан подачи воздуха должен быть закрыт (положение перпендикулярно штуцеру). Определите необходимое давление.
5. Откройте клапан подачи воздуха (5). Для попадания воздуха в систему приподнимите кольцо клапана, расположенное за манометром.
   5.1. После включения компрессора, отрегулируйте мощность в зависимости от типа автомобильного кондиционера. Не превышайте максимальный уровень давления, рекомендованный производителем автомобиля. Следите за уровнем давления на манометре (7).
   5.2. Если уровень давления будет превышать максимальное значение на манометре, сработает предохранительный клапан (расположен под манометром).
   5.3. Уровень давления влияет на скорость перекачки чистящих средств. Чем выше давление, тем скорость перекачки чистящих средств больше.
   5.4. Во время процедуры растворитель должен вернуться в прозрачный резервуар для хранения (12). Если растворитель не возвращается в резервуар, это означает, что чистящего средства недостаточно. Пожалуй ста, добавьте чистящих средств. Используй те хотя бы минимальное количество чистящих средств, чтобы избежать работы установки на холостом ходу.
   5.5. Если чистящие средства не возвращаются в прозрачный резервуар для хранения (12) из шланга для сбора чистящего средства (6), а манометр (7) поднимается, это значит, что медные трубки в системе кондиционирования забиты. В данной ситуации проведение процедуры невозможно, так как аппарат не имеет связи с системой кондиционирования автомобиля. Для проведения процедуры необходимо очистить медные трубки.
6. Закройте клапан (5). Процедура очистки продолжится.
7. Для завершения процедуры , убедитесь в закрытие клапана подачи воздуха (5). Выжмите клапан сброса давления, расположенного возле манометра (7). Показатель давления будет равен нулю. Циркуляция жидкости прекратится. Остатки чистящих средств из прозрачного резервуара для хранения (12) стекут в накопитель (9).
8. После завершения процедуры необходимо удалить остатки использованных чистящих средств из установки. Отсоедините оба шланга от системы кондиционирования. Перекройте клапан сбора чистящих средств (14), расположенный под фильтром глубокой очистки. Шланг для подачи чистящего средства (2), не отключайте от установки. Свободный конец поместите в емкость. Затем откройте клапан подачи воздуха (5). Перекройте клапан после того, как вытечет вся использованная жидкость.
9. Для просушки системы после использования необходимо подсоединить шланг (2) или (6) в оба клапана подачи и сбора чистящих средств. Таким образом, система будет замкнута. Откройте клапан (5) и, используя давление воздуха, просушите все элементы системы.

Важные рекомендации

Если вы используете различные неподходящие для данной процедуры жидкости или загрязненные чистящие средства, на установке может появится ржавична, коррозия, также высока вероятность повреждения фильтров и шлангов. Данные действия приведут к увеличению стоимости обслуживания и возможно потребуется внеплановый ремонт. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА!

Благодарим вас за использование профессиональных инструментов и оборудования JTC Auto Tools.