


Инструкция по эксплуатации Транспортные платформы СМ

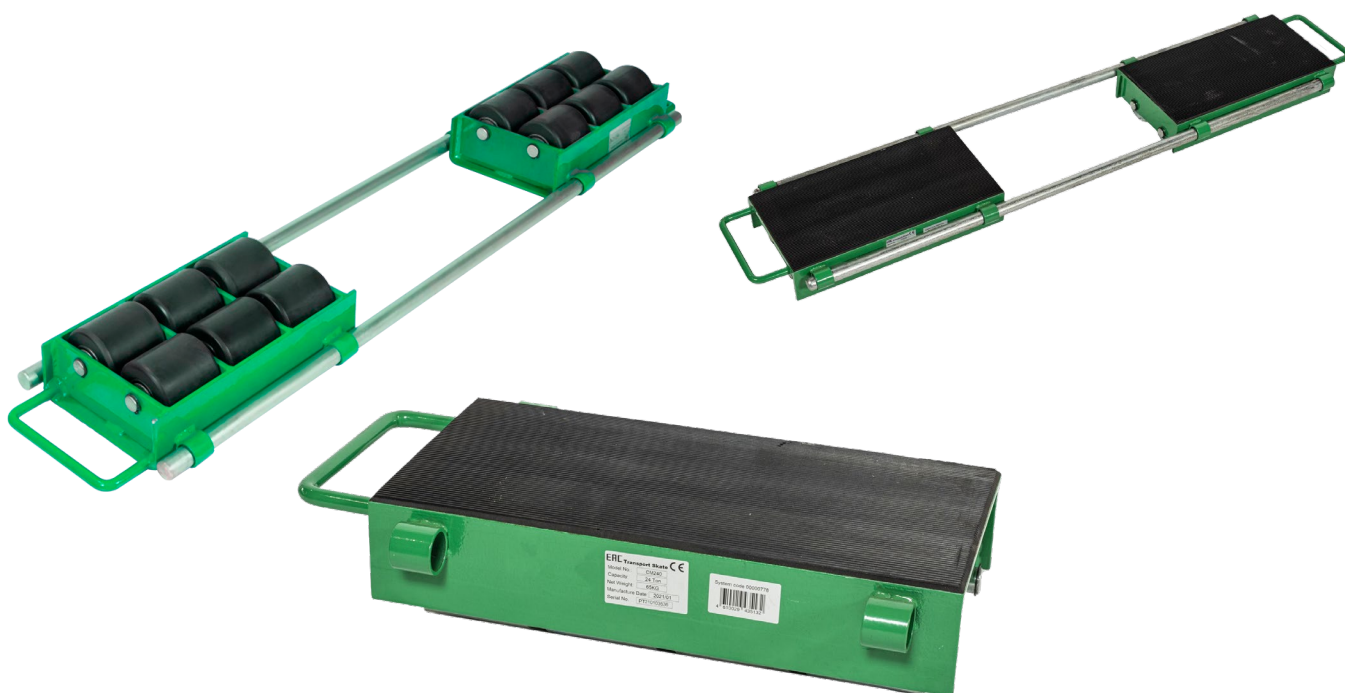

**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Назначение

Такелажные платформы предназначены для перемещения крупногабаритных или тяжелых грузов, для перемещения оборудования при его монтаже или демонтаже.

Регулируемые платформы СМ-60, СМ-120, СМ-240 состоят из двух частей, соединенных между собой металлическими штангами, которые позволяют регулировать платформу по длине и не дают платформам «разбежаться» во время транспортировки.

2. Преимущества

1. Малая высота, безопасность при транспортировке 110 мм.
2. Легкость транспортировки.
3. Легко комбинировать, сильная адаптация (нагрузка 6 ~ 24Т)
4. Компактный размер, удобное хранение

Модель		СМ60	СМ120	СМ240
Грузоподъемность	т	6	12	24
Количество роликов	шт.	8	12	16
Размер ролика	мм	ф85×90	ф85×90	ф83×85
Размеры Д×Ш×В	мм	300×250×115	360×220×115	360×220×115
Вес нетто	кг	30	38	65

В совокупности платформы серии СМ и серии ST, представляют такелажную систему.

Транспортно-роликовые комплекты SK 20, SK30, SK60, г/п по 20,30, и 60 тонн соответственно.

Платформы комплектов SK состоят из гусеничных роликов. Поворотные платформы комплектов SK позволяют менять направление движения в разные стороны. Каждый комплект оснащается


соединительными штангами, а также тяговыми рычагами платформ, которые выполняют функцию такелажных ломов.

Для установки оборудования или груза на платформу используется такелажный лом RC15 (г/п 1,5т.), RC50 (г/п 5 т.), оснащенный лапой для подхвата и роликами для подъема.

Для установки на платформы тяжелых грузов используют низкоподхватные (зацепные) гидравлические домкраты серии НМ.


Устройство регулируемых платформ

1. CM60

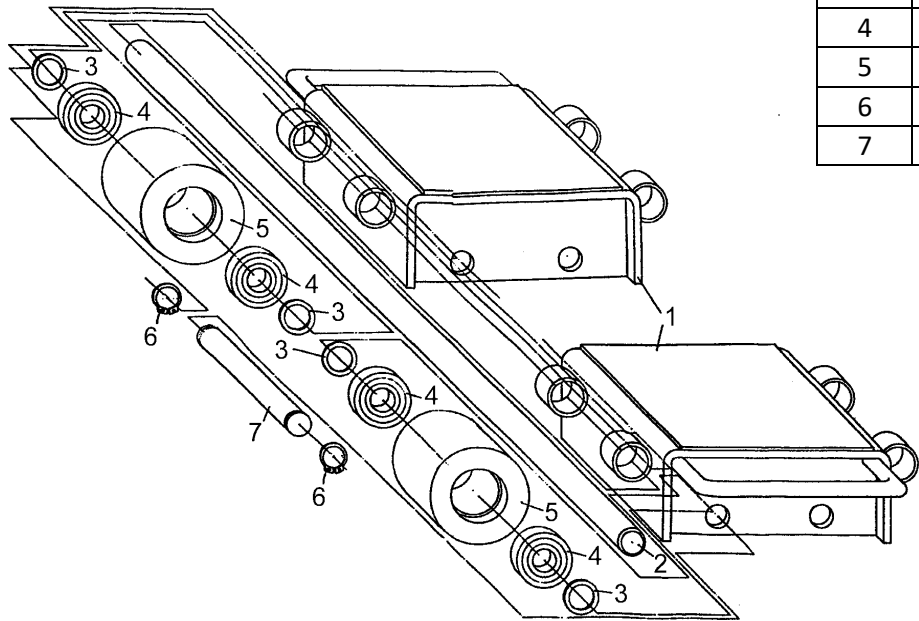


No.	Наименование	Кол-во
1	Рама	2
2	Штырь	2
3	Шайба	16
4	Подшипник	16
5	Ролик	8
6	Стопорное кольцо	8
7	Ось	4

2. CM120

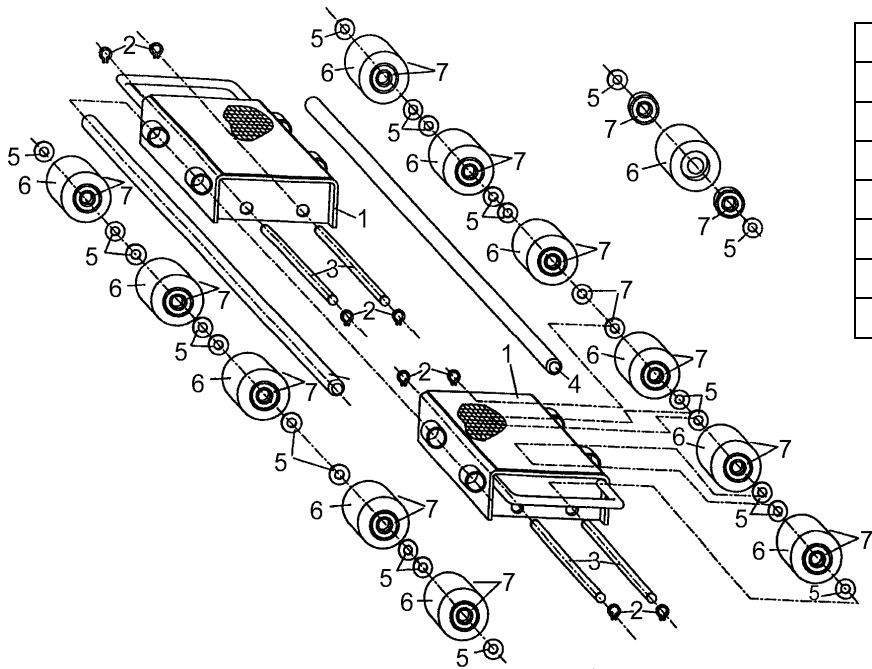

No.	Наименование	Кол-во
1	Рама	2
2	Стопорное кольцо	8
3	Ось	4
4	Штырь	2
5	Шайба	24
6	Ролик	12
7	Подшипник	24

3. CM240

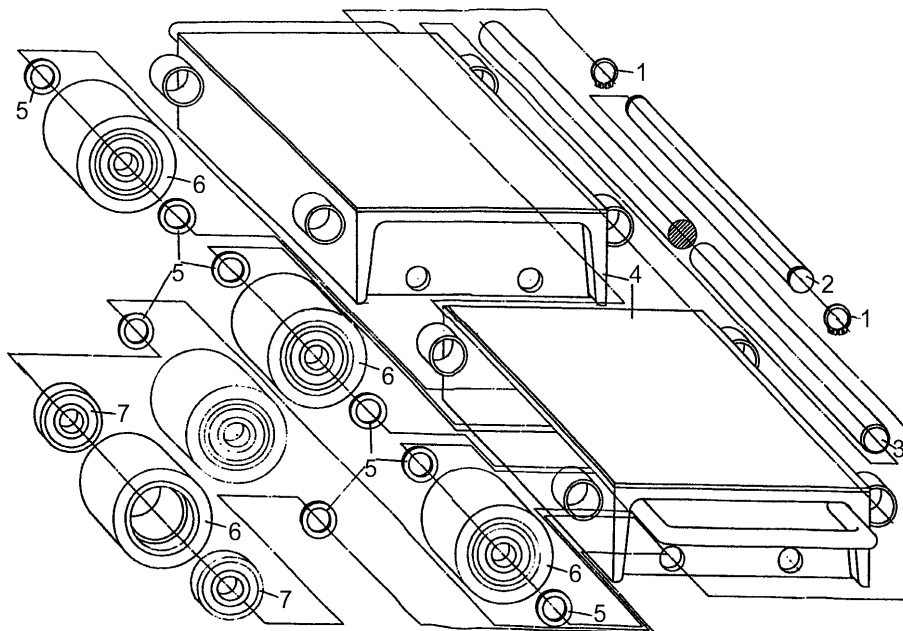

№.	Наименование	Кол-во
1	Стопорное кольцо	8
2	Ось	4
3	Штырь	2
4	Рама	2
5	Шайба	32
6	Ролик	16
7	Подшипник	32

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Екуипмент Ко., Лтд**

Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU