

5. Гарантийные обязательства

5.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

5.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.



ГОРЕЛКА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MW-501 BASIC

ПАСПОРТ



1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелка Oberon MW-501 Basic предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

1.2 Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Сварочный ток CO ₂ , А	500
Сварочный ток MIX, А	450
ПВ, %	100
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки, мм	1,0-1,6
Длина, м	3, 5

3. Стандартная комплектация

Канал напр. (Ø пров. 1,0-1,2)

Наконечник E-Cu M8x30 мм Ø 1,2 мм BS140.0442

Держатель наконечника M8x25 мм BS142.0022

Сопло коническое Ø 16 мм BS145.0085

Газовый диффузор стандартный BS030.0145


4. Устройство и принцип работы

4.1 Горелка предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки.

4.2 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), коаксиального комбинированного кабеля, канала направляющего и суппорта с евроадаптером. Евроадаптер осуществляет совмещенный подвод тока, электродной проволоки, защитного газа и сигнала цепей управления.

4.3 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла и спирали. Наконечник и сопло очищать от брызг металла. При изношенности заменять. Для продления срока службы рекомендуется использование антипригарных средств (спрей, паста).

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Спираль и наконечник должны соответствовать подаваемой электродной проволоке!

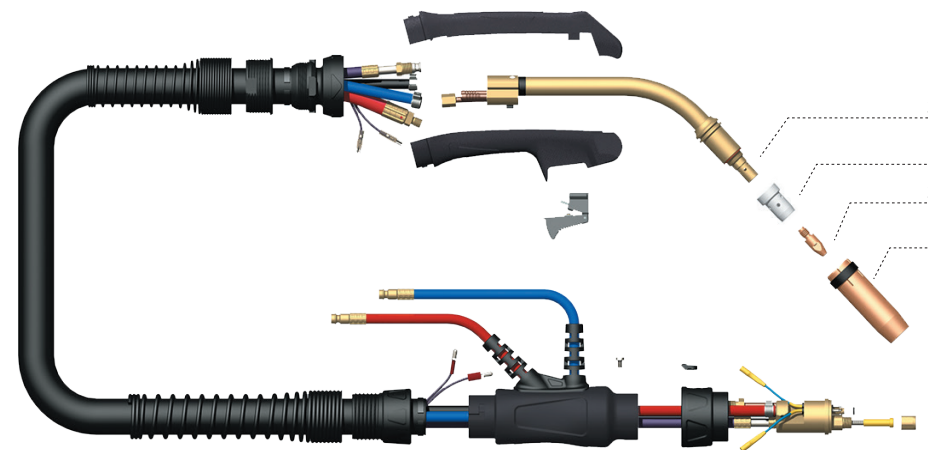

1. Газовое сопло (L=76)

	Ø А	Артикул
коническое	16	BS145.0085
сильно коническое	14	BS145.0132
цилиндрическое	20	BS145.0051

2. Наконечник

	Ø	M6 (L=28), артикул	M8 (L=30), артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051	BS140.0114
	1,0	BS140.0242	BS140.0313
	1,2	BS140.0379	BS140.0442
	1,6	BS140.0555	BS140.0587
E-Cu Al	1,0	BS141.0006	BS141.0008
	1,2	BS141.0010	BS141.0015
	1,6	BS141.0020	BS141.0022
CuCrZr	1,0	BS140.0245	BS140.0316
	1,2	BS140.0382	BS140.0445
	1,6	BS140.0558	BS140.0590

3. Держатель наконечника (L=25)

	Артикул
M6	BS142.0008
M8	BS142.0022

4. Газовый диффузор (L=28)

	Артикул
стандартный	BS030.0145
керамический	BS030.0190

Подающий канал

	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
	1,2 - 1,6	BS124.0041	BS124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028
	1,2 - 1,6	BS126.0039	BS126.0045