



Схема монтажа клипсы

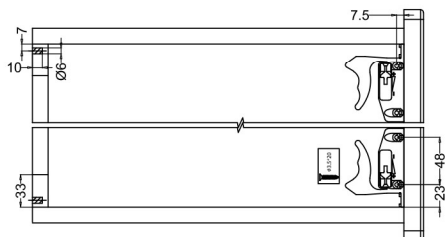


① Монтаж и установка

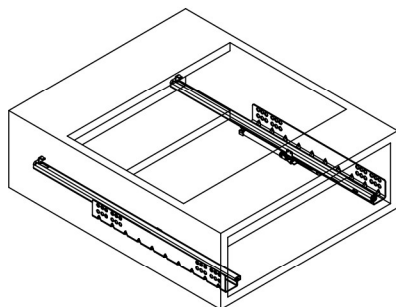

SL(mm)	NL(mm)	KL(mm)	PL(mm)
250	250	263	182
300	300	313	232
350	350	363	270
400	400	413	306
450	450	463	346
500	500	513	384
550	550	563	434

SL = длина механизма KL = размер короба
NL = длина ящика PL = выдвижение ящика

Установочные размеры

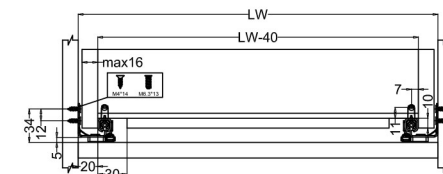


Регулировка высоты ящика




1. Полностью выдвинуть регулятор
2. Установить ящик и отрегулировать высоту в диапазоне 0-3 мм


② Монтаж и установка

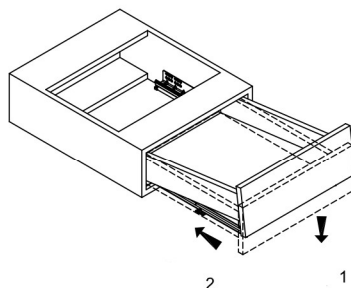


Расположение крепежных отверстий

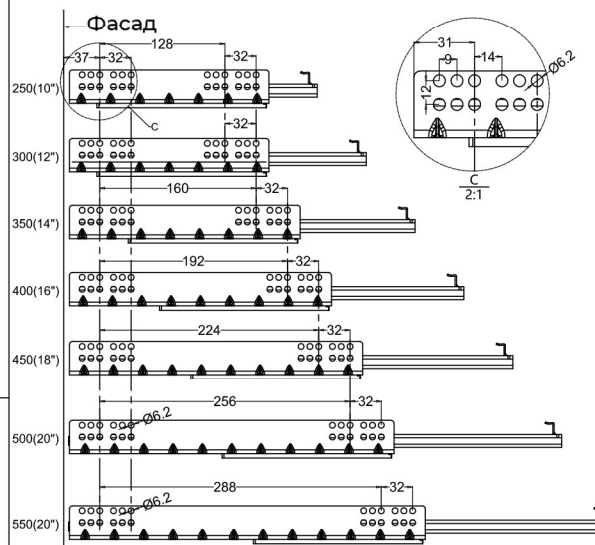


Присоединительные размеры при накладном фасаде

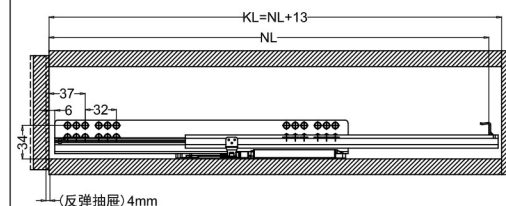

и вкладном фасаде

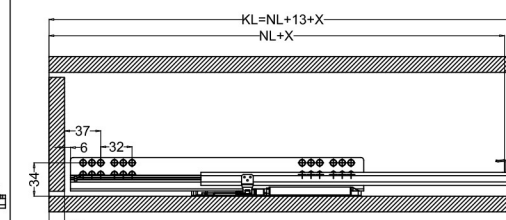

③ Демонтаж

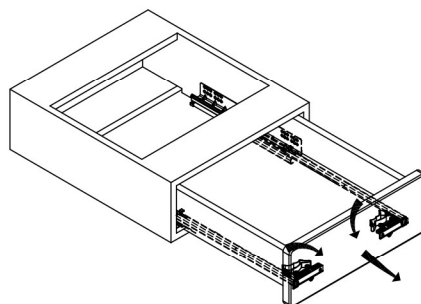

Габаритные и характерные размеры направляющей

