
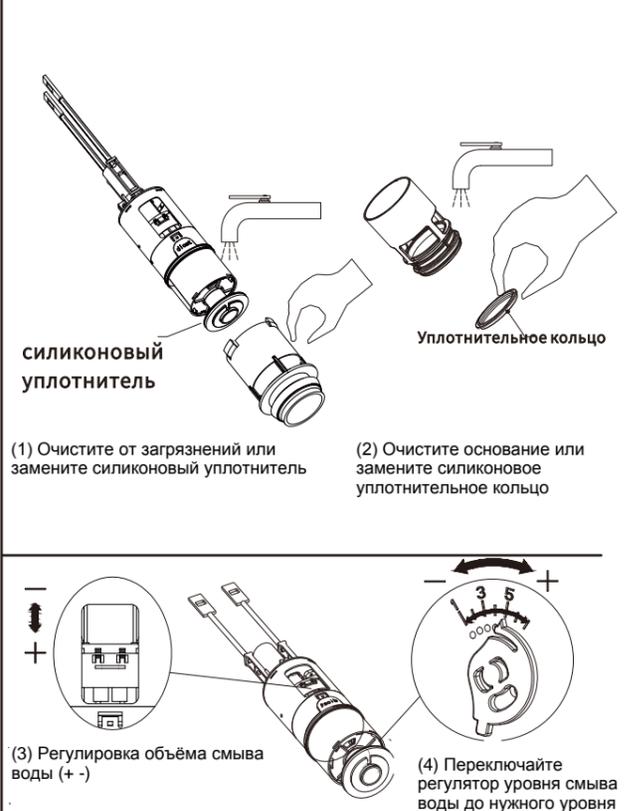


## Возможные неисправности и способы их решения

Впускной клапан для наполнения водой			Выпускной клапан для отвода воды		
Неисправность	Причина	Решение	Неисправность	Причина	Решение
Отсутствует заполнение водой	Нет воды или угловой кран закрыт	Проверить наличие воды и открыть угловой кран	Отсутствует смыв воды	Повреждена кнопка смыва или слишком короткий рычаг	Проверить положение рычага и исправность кнопки
Наполнение воды происходит медленно	Фильтр засорен примесями в воде	Очистить фильтр		Выпускной клапан установлен со смещением	Отрегулировать положение выпускного клапана
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Поплавок впускного клапана находится на слишком высоком или низком уровне	Отрегулировать высоту поплавка	Утечка воды из резервуара	Поврежден силиконовый уплотнитель	Заменить силиконовое уплотнительное кольцо
Вода не отключается	Подвижный сердечник клапана заблокирован	Очистить золотник впускного клапана		Присутствуют примеси в нижней части выпускного клапана	Снять промывочный клапан и очистить


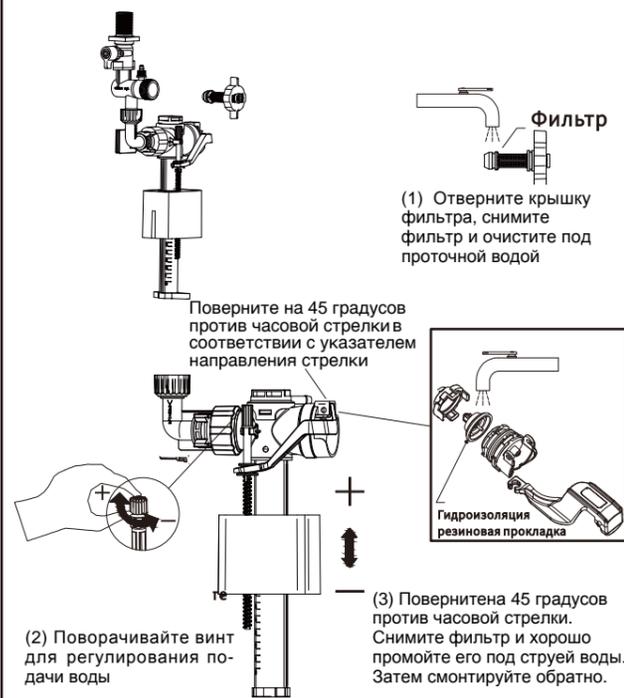


Примечание: если вышеуказанные способы не работают, или возникли другие неисправности, обратитесь в специальную сервисную службу.

**Благодарим Вас за выбор водосберегающего оборудования для вашей ванной комнаты и заботу об окружающей среде!**




Iberica Blanca  
comfortable bathroom

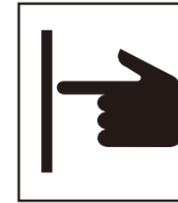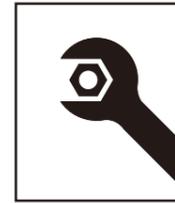

Iberica Blanca  
comfortable bathroom





**Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза**

## Инструкция по установке

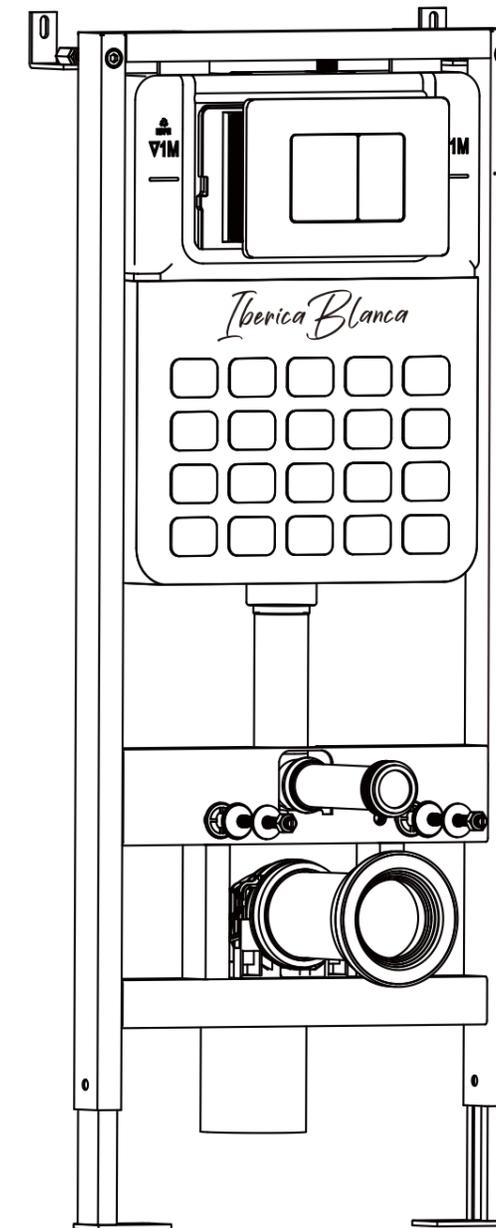

Iberica Blanca  
comfortable bathroom

Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию

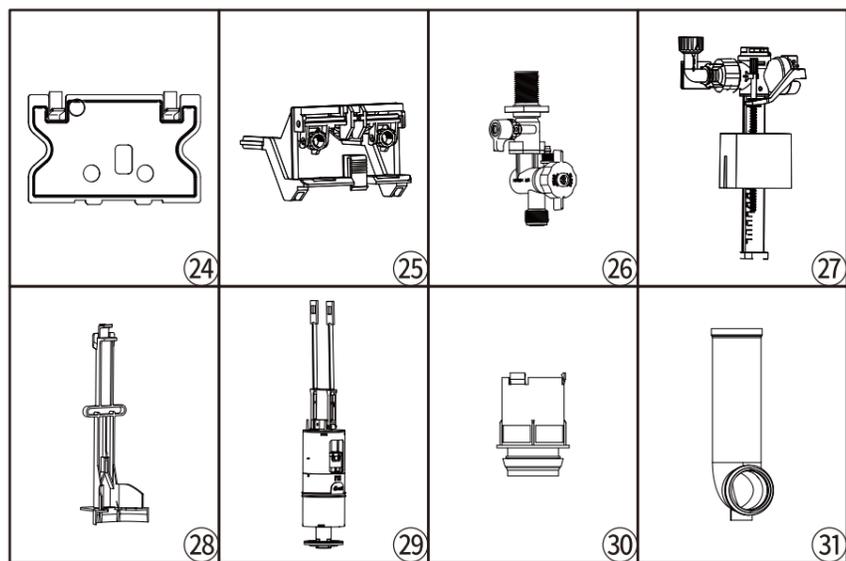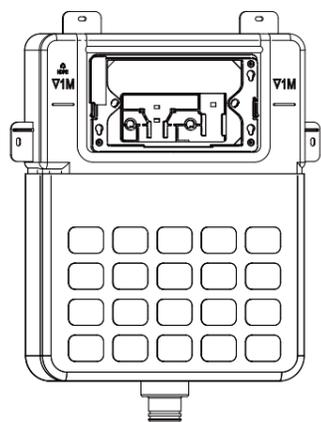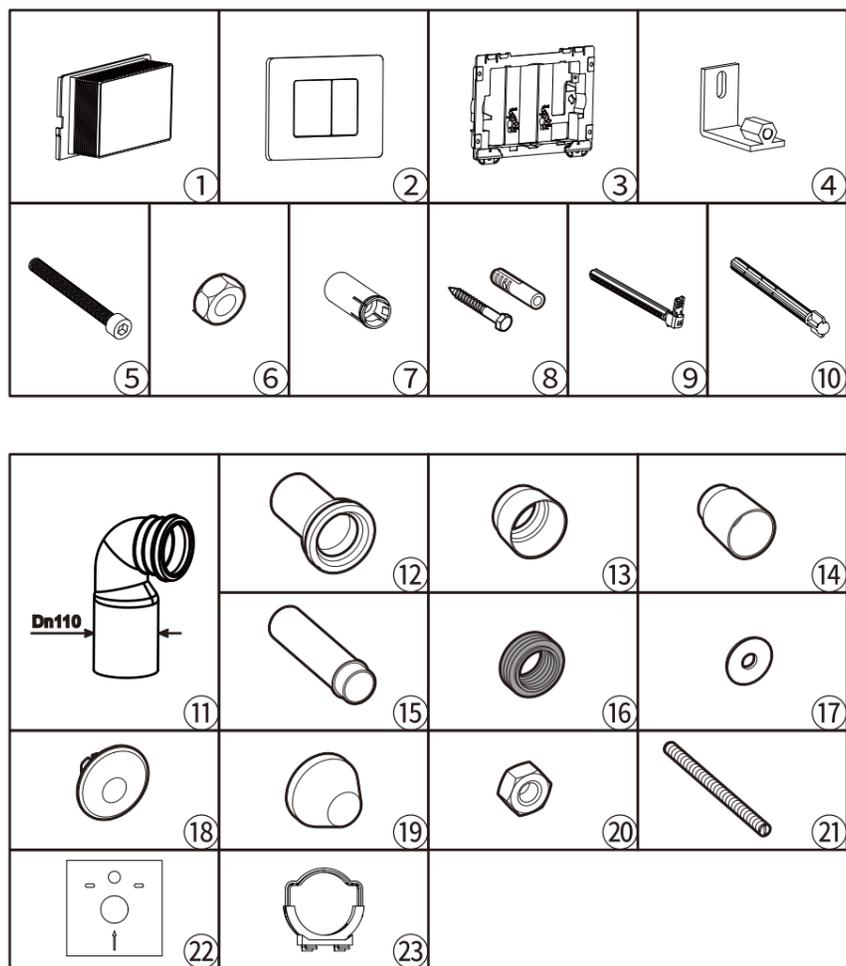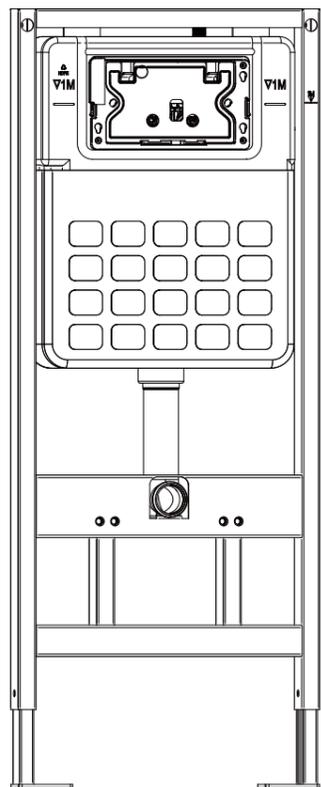


Iberica Blanca  
comfortable bathroom

**Примечание:** давление подачи воды в резервуар инсталляции составляет 0,01 -2,0 МПа, температура воды 2 °С - 45 °С

номер предмета номер кода	описание	количество	номер предмета номер кода	описание	количество
①	Пластиковая коробка	1	⑰	Комплект для подключения унитаза	2
②	Кнопка смыва	1	⑱		2
③	Кронштейн кнопки смыва	1	⑲		2
④	Аксессуары (комплект) для быстрого монтажа металлической рамы инсталляции	2	⑳		4
⑤		2	㉑		2
⑥	Крепежные винты рамы	2	㉒	Комплект звукоизоляции	1
⑦		2	㉓	Соединительный кронштейн	1
⑧	4	⑳	Пластиковая крышка	1	
⑨	Нажимные и фиксирующие рычаги крепления кнопки смыва	2	㉕	Прижимной кронштейн	1
⑩	Сливное колено DN 110 мм	2	㉖	Угловой клапан подачи воды	1
⑪		1	㉗	Клапан (впускной)	1
⑫	Соединительная труба DN 90	1	㉘	Монтажный кронштейн для выпуска воды	1
⑬	Защитный кожух соединительной трубы	1	㉙	Механический клапан слива воды	1
⑭	Крышка сливной трубы	1	⑳	Основание механического клапана выпуска воды	1
⑮	Сливная труба с резиновым уплотнительным кольцом	1	㉑	Угловое колено смыва воды	1
⑯		1			

## Технические параметры инсталляции

серия STANDART

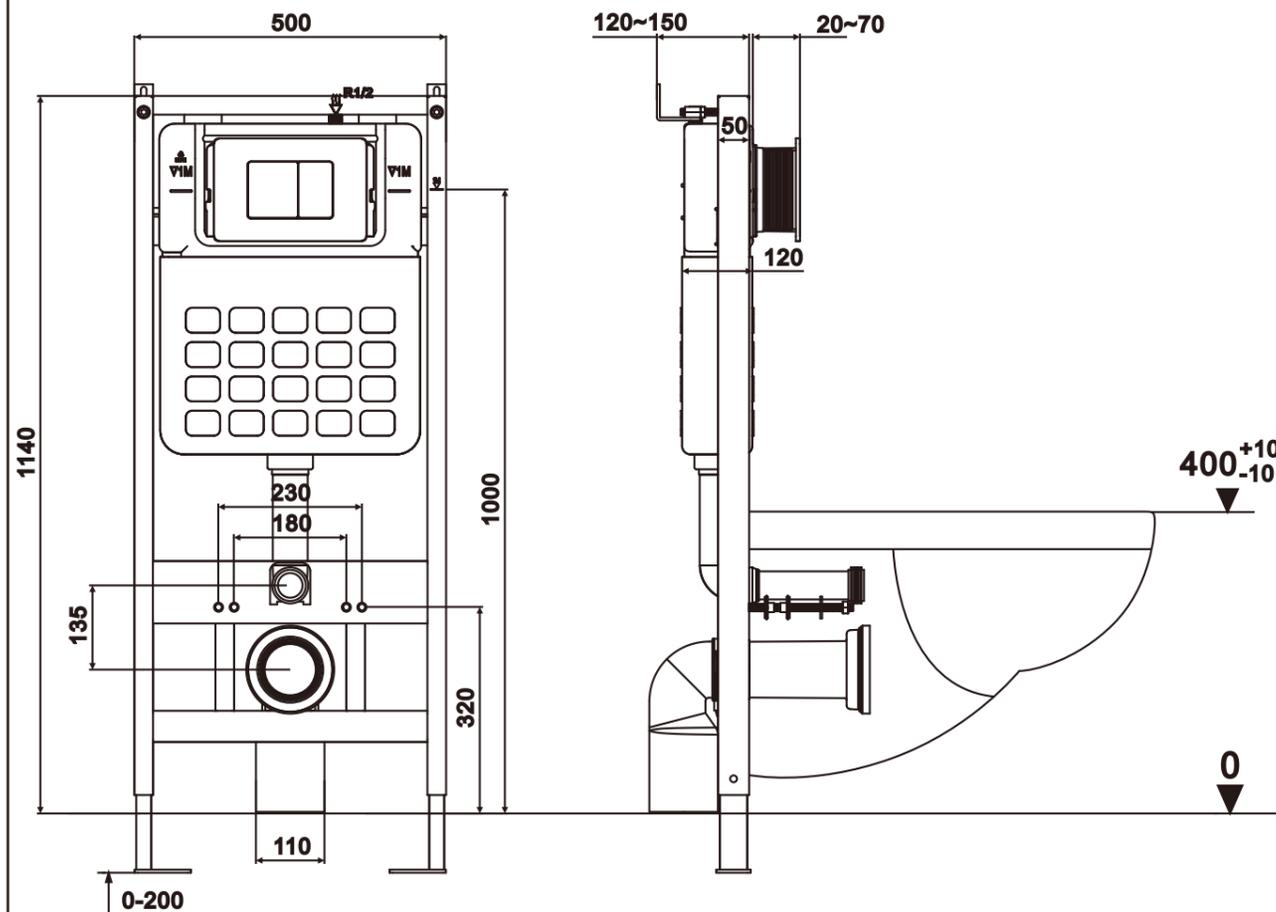

Iberica Blanca  
comfortable bathroom

**Примечание:** серия STANDART предназначена для установки в стену 120-150 мм и с внешней декоративной обшивкой 20-70 мм.

# Инструкция по установке и монтажу

**Монтаж полностью в фальшстену**

**Монтаж в фальшстену по высоте рамы инсталляции**

520

(1) стена может быть облицована гипсокартоном  
(2) оставьте место для водной трубы.  
(3) расположение для установки на стене шириной не менее 520 мм.

Горизонтальный уровень

Вертикальный уровень

1

2

Вывернуть по вертикали и горизонтали, сделать разметку под отверстия крепления рамы инсталляции к полу

Снимите соединительный кронштейн (23)

Установите сливное колено (11) и закрепите

Зафиксировать раму инсталляции к полу и стене

3

4

5

6

Сделать отверстия D=10 мм глубиной 50 мм

Подача воды с правой стороны

7

8

9

10

Открыть угловой клапан

Убедитесь в отсутствии протечек углового крана.

11

12

13

Обшейте инсталляцию гипсокартоном или другим листовым материалом, уложите плитку. Общая толщина облицовки стен - от 20 до 70мм.

max.3mm

20~70MM

max.3mm

примечание: зазор между плитками и основной защитной рамой должен быть менее 3 мм.

14

## Монтаж и установка кнопки инсталляции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нажимайте легко до щелчка

## Монтаж и установка унитаза



1 Полностью вставьте трубу слива в сливной патрубок бачка и выпускную трубу унитаза в выпускной патрубок канализации



2 Отметьте линию на трубе, как указано на рисунке



3 Нанесите смазку на резиновые части сливной и выпускной труб и вставьте их в отверстия унитаза




4 Отметьте линию на трубе, как указано на рисунке



5 Согласно рисунку:  
L1 - расстояние между двумя линиями прямой трубы слива воды;  
L2 - расстояние между двумя линиями прямой выпускной трубы канализации



6 Отрезать трубы по линии разметки согласно рисунку, и с напуском:  
L1 + 5 mm.  
L2 + 3 mm.

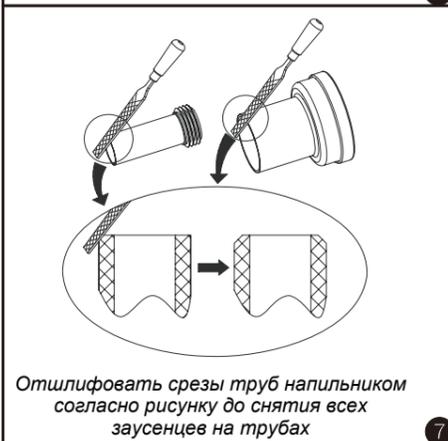

7 Отшлифовать срезы труб напильником согласно рисунку до снятия всех заусенцев на трубах



8 Смажьте сливную и выпускную трубы и вставьте их в монтажные отверстия инсталляции



9 Отрегулируйте длину (L) болта подвеса унитаза из расчета:  
 $L = d + 20 \text{ mm}$ .



10 Сначала установите выпускную трубу в отверстие инсталляции, а сливную трубу воды в отверстие унитаза




11 Установите унитаз согласно расположению труб к отверстиям




12 Установите на болтах шайбы и гайки, а также декоративные колпачки


## Извлечение кнопки смыва (демонтаж)

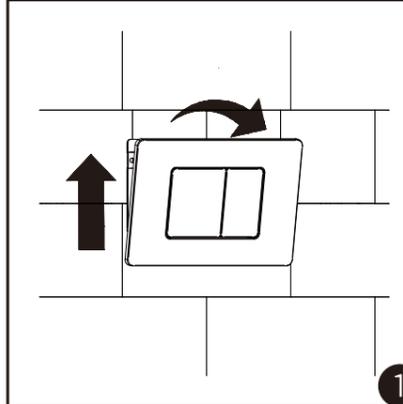


1

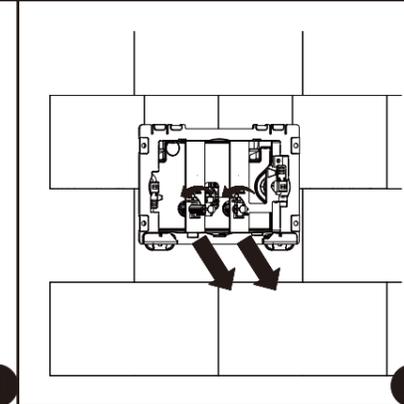


2

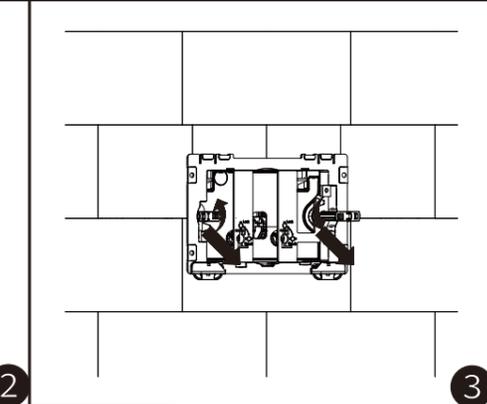


3

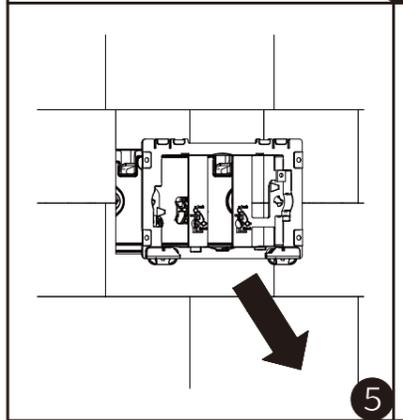

5

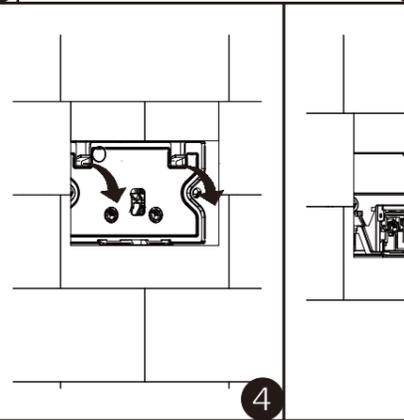


4

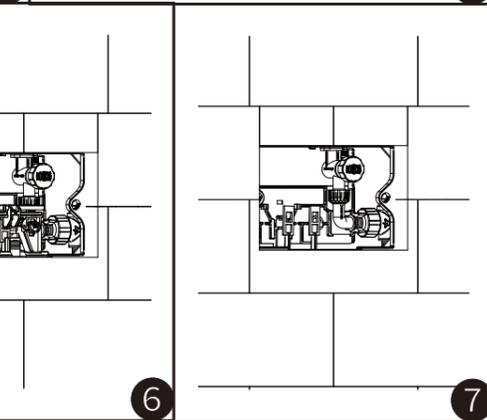


6

7


## Извлечение впускного клапана воды (демонтаж)

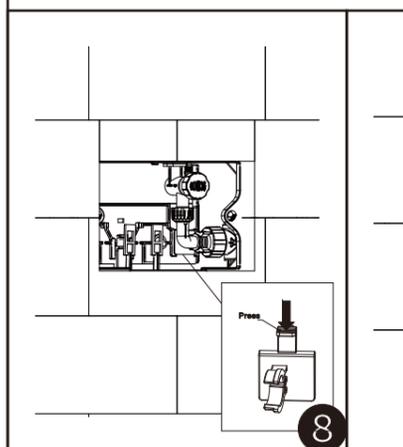

8

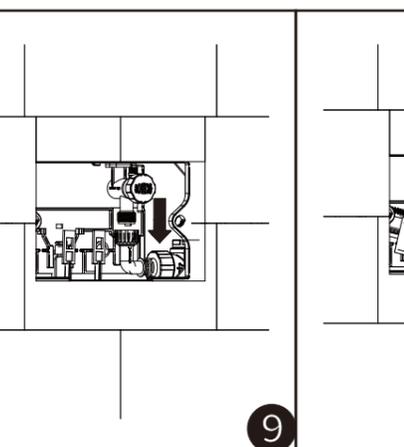


9

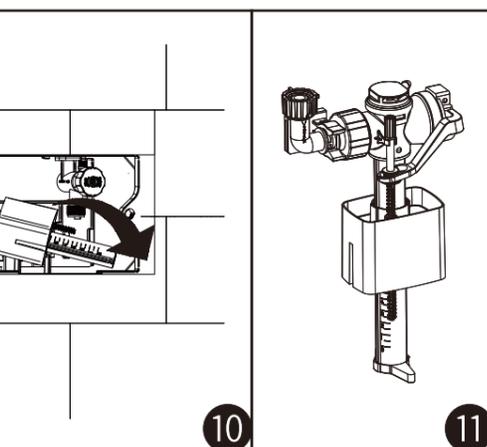


10

11


## Извлечение выпускного клапана воды (демонтаж)

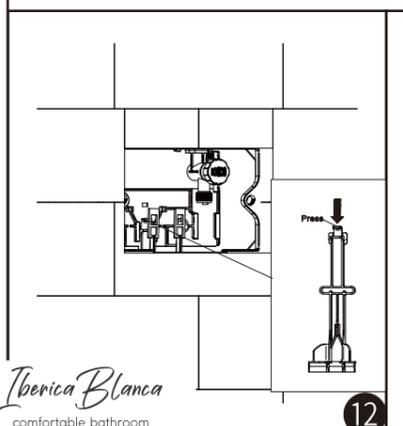

12

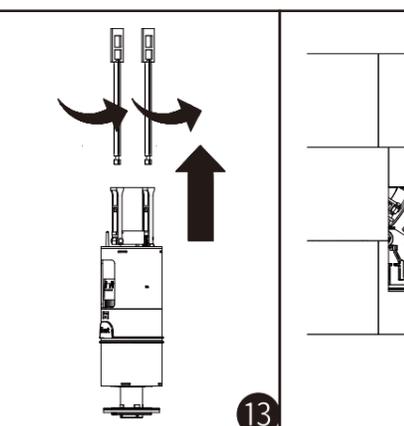

13

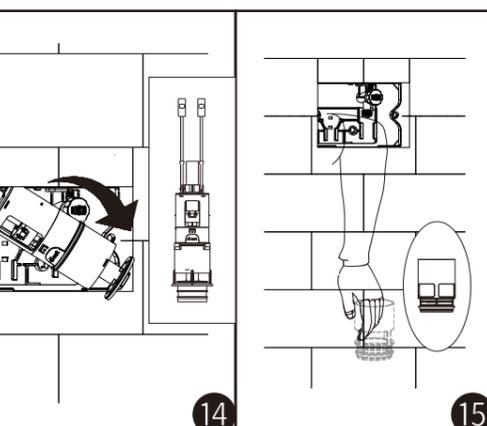

14

15