



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель для
видеодомофонов
CTV-D4000S



Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.



Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Изготовитель: ЛБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, г. Чжуншань, Танчжоу, Зона Фу, ул.Фухуа, 1.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2,
этаж 2 пом. 211.

Ознакомиться с декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.59118/21 можно на сайте ctvcctv.ru .



№1 - 2шт.



№2 - 2шт.




№3 - 3шт.







№4 - 5шт.



№5 - 1шт.

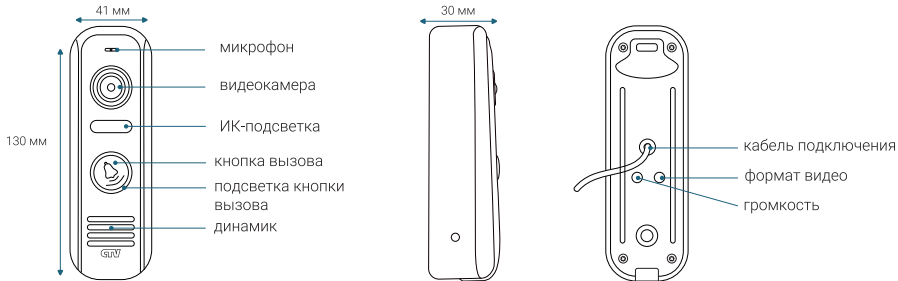

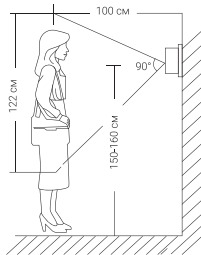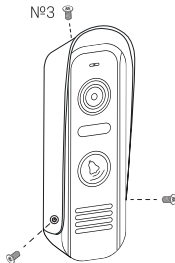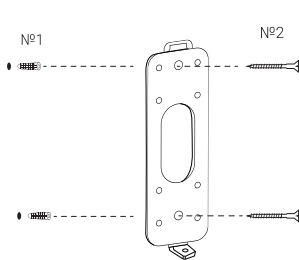

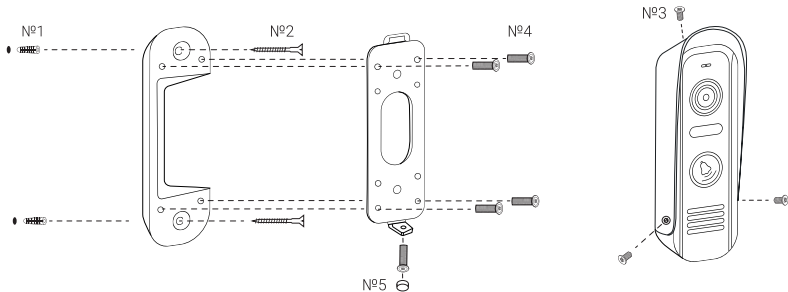

Цвета и назначение соединительных проводов

5

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	+12V (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Желтый	Видео (от монитора)
Коричневый	Реле замка
Белый	Реле замка

Внимание! Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К МОНИТОРУ ВИДЕОДОМОФОНА.

МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.

1. Снимите резиновую заглушку, расположенную над кнопкой переключения форматов видео.
2. Активируйте режим просмотра изображения с вызывной панели на мониторе, нажав на кнопку вызова панели.
3. Зажмите кнопку переключения форматов видеосигнала на 10-15 секунд. Формат видеосигнала переключится на новый.
Последовательность переключения форматов: AHD-H -> AHD-M -> CVBS.
4. Отпустите кнопку переключения, как только будет выбран нужный формат видеосигнала.
5. Установите резиновую заглушку на место.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ПАРАМЕТР	CTV-D4000S
Стандарт видеосигнала	AHD-H PAL/ AHD-M PAL/ CVBS PAL
Разрешение	1920x1080/1280x720/960x576
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Механический ИК-фильтр	Да
Объектив	2,5 мм
Угол обзора (гор./верт.)	150° / 90°
Реле электр. замка	Есть, нормально-открытое


ПАРАМЕТР	CTV-D4000S
Диапазон раб. темп.	-40° ~ +50°
Допустимая относит. влажность	до 98% при температуре 25°C
Габаритные размеры	40 мм (Ш) x 130мм (В) x 28мм (Г)
Вес	350 г
Напряжение питания	12 В пост.±10%




Некоторые электромеханические замки имеют в своей конструкции защитный диод. Подключать такие замки следует строго по инструкции с соблюдением полярности. Несоблюдение полярности может привести к выходу из строя вызывной панели.

СХЕМА № 1 Вариант подключения электромеханического замка с дополнительным источником питания.

СХЕМА № 2 Вариант подключения вызывной панели к контроллеру управления доступом (СКУД). Исполнительные контакты реле внутри панели подключаются коричневым и белым проводами к клеммам контроллера, предназначенным для подключения кнопки «Выход».

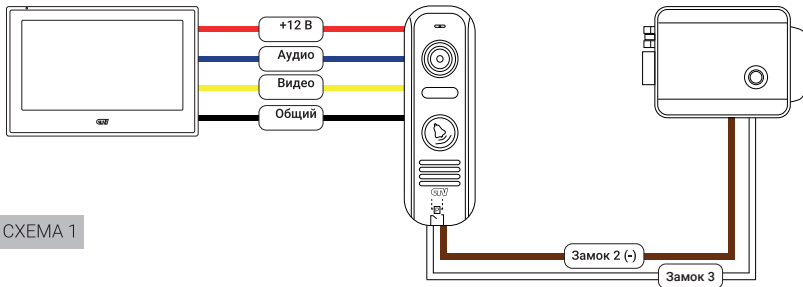

CXEMA 1

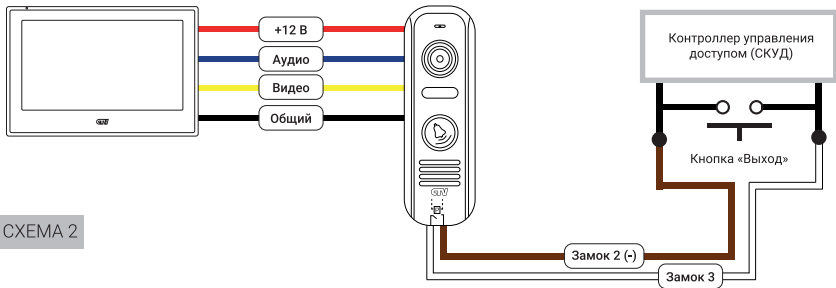



www.ctvcctv.ru