


Арт.	Инструкция по установке	
16.20.030	ЗК и крепёж FORD Kuga (08-12) 2,5 бен. / 2,0 диз. МТ/АТ	

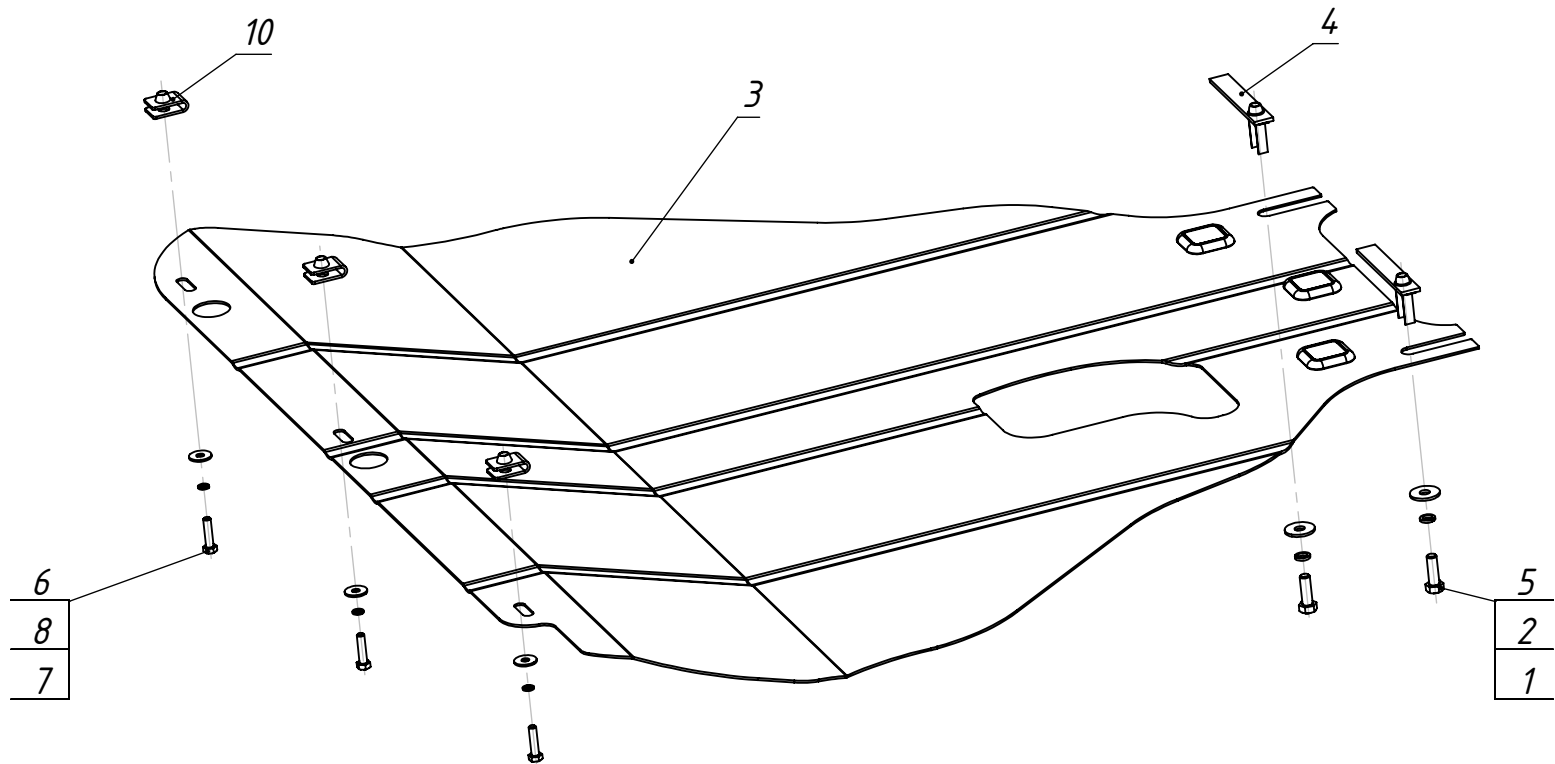

Поз.	Наименование	К-во
1	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
2	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
3	Полотно ЗК	1
4	Планка закладная	2
5	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
6	Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	3
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	3
8	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
9	Демпфер	3
10	Гайка-клипса М6	3

Защита картера (поз. 3) крепится в пяти точках.
Для крепления защиты необходимо:

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник моторного отсека, удалить из передней балки 3 пластиковых пистона.
2. Разместить гайки-клипсы (поз. 10) напротив освободившихся отверстий на передней балке.
3. Установить планки закладные (поз. 4) в отв. $\varnothing 25$ подрамника. Наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 5,2,1). Не затягивать.
4. Навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 3) и прикрутить её спереди болтами М6х25 с шайбами (поз.6,8,7).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП