




Инструкция по сборке и установке
Шкаф напольный 60x85x60 см

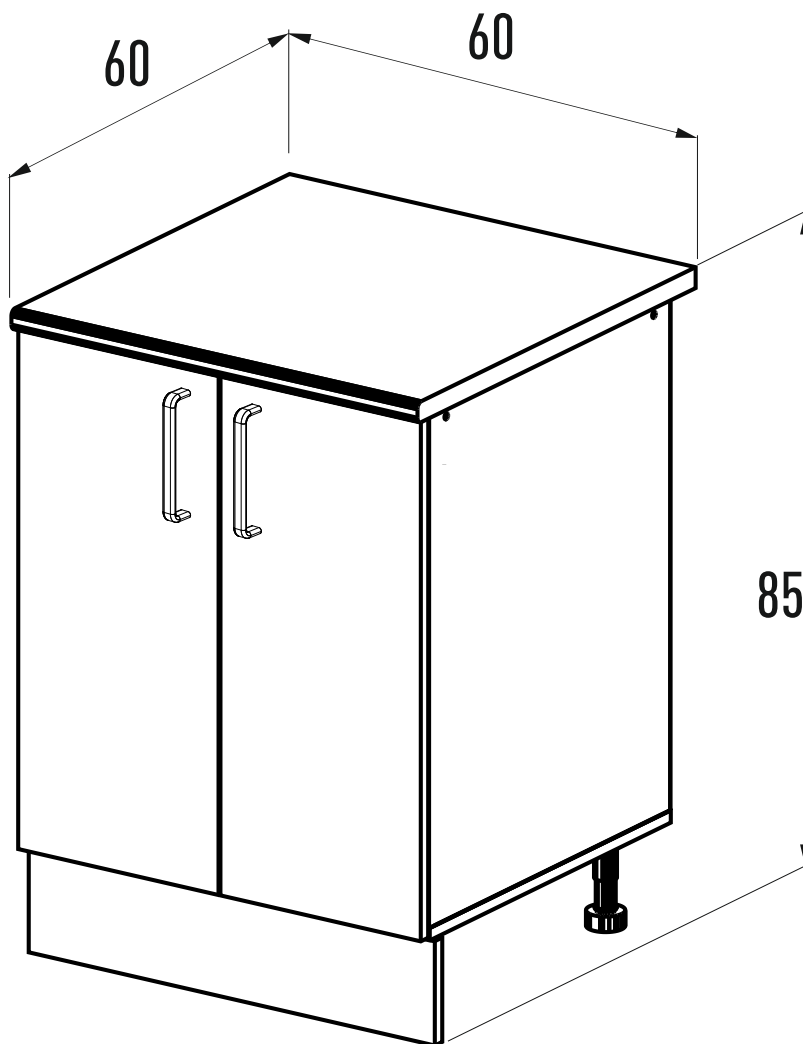

ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

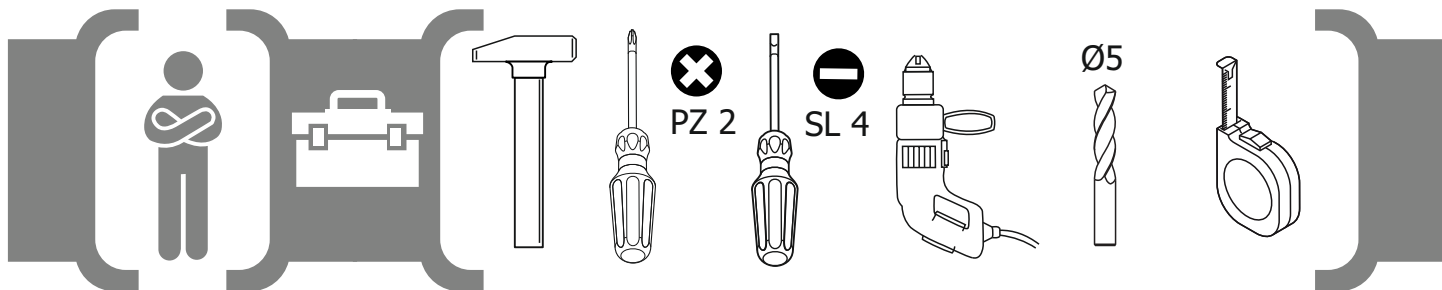



Перечень деталей

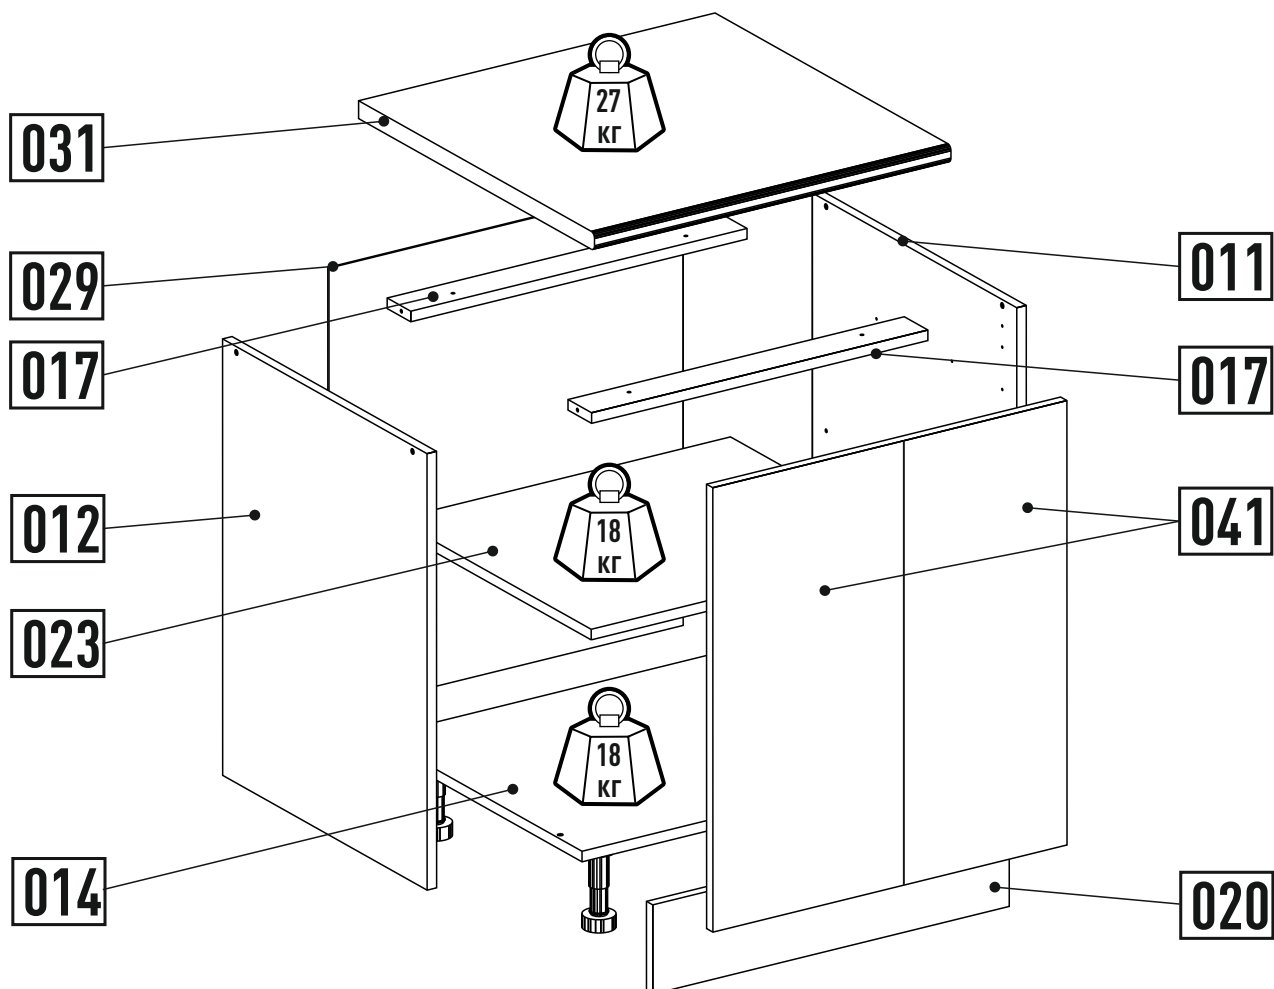

Шкаф напольный 60 см

№ дет. в инстр.	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-011	Боковая панель шкафа напольного правая	660	560	16	1
KLC-012	Боковая панель шкафа напольного левая	660	560	16	1
KLC-014	Нижняя панель напольного шкафа W60	600	560	16	1
KLC-017	Рейл W60	566	60	16	2
KLC-020	Цоколь W60	600	135	16	1
KLC-023	Полка напольного шкафа W60	564	554	16	1
KLC-041	Фасад W30	673	297	16	2
KLC-029	Задняя панель напольного шкафа W60	672	595	3	1
KLC-031	Столешница W60	600	600	26	1

Перечень фурнитуры

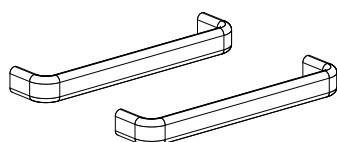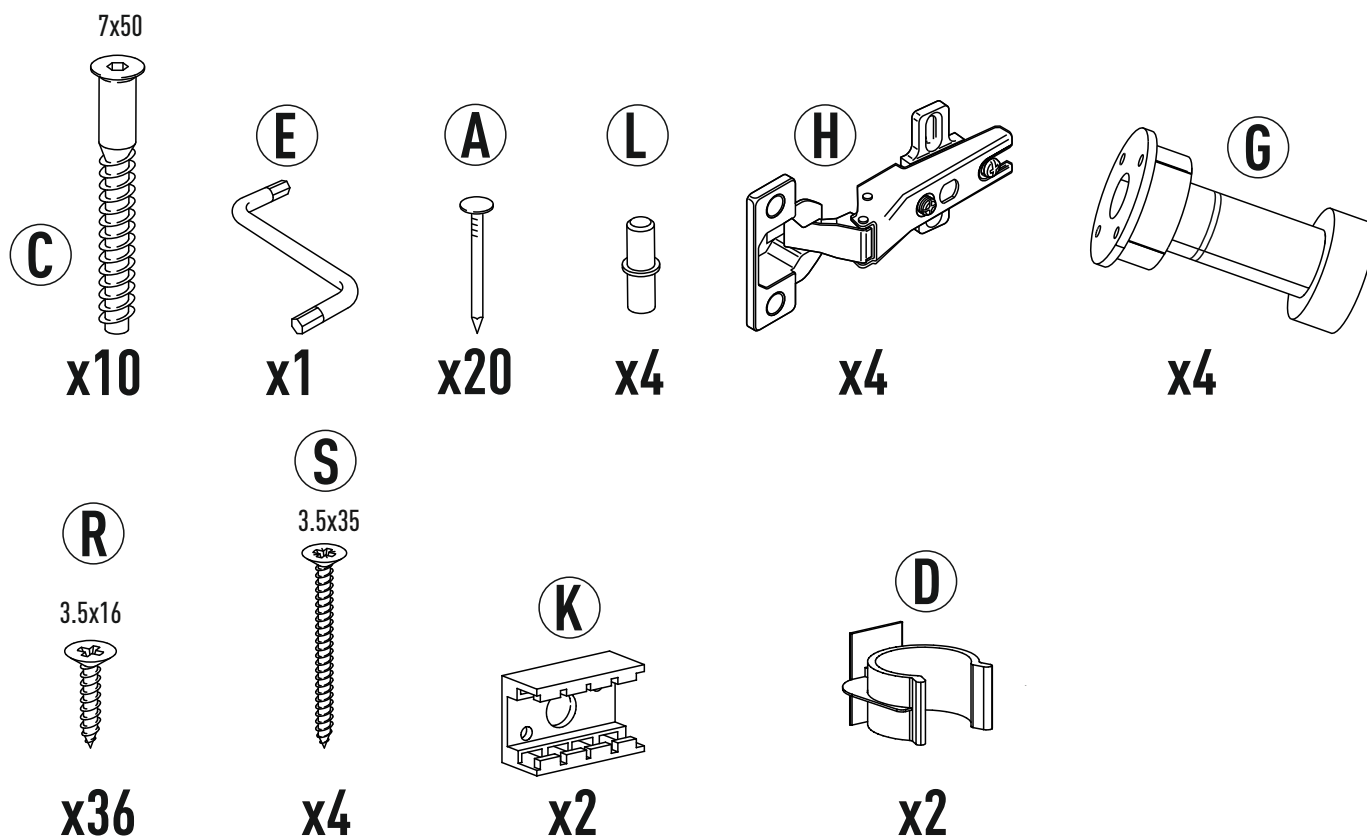

V
x2+2


T
x8

Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2x20	20
C	Евровинт 7x50 (SW4, покрытие - цинк)	10
D	Клипса универсальная, черная	2
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
G	Опора-ножка кухонная, разборная, регулируемая, H-150, черная, без дюбеля, крепление 4 шурупами	4
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	4
K	Подклипсник универсальный, черный	2
L	Полкодержатель ось с бортом, 5x16, покрытие - цинк	4
V	Ручка-скоба, цвет металлик	2
V	Ручка-скоба, цвет черный	2
R	Шуруп 3,5x16 PZ2, покрытие - цинк	36
S	Шуруп 3,5x35 PZ2, покрытие - цинк	4
T	Шуруп крепления ручки	8




* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1

Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности

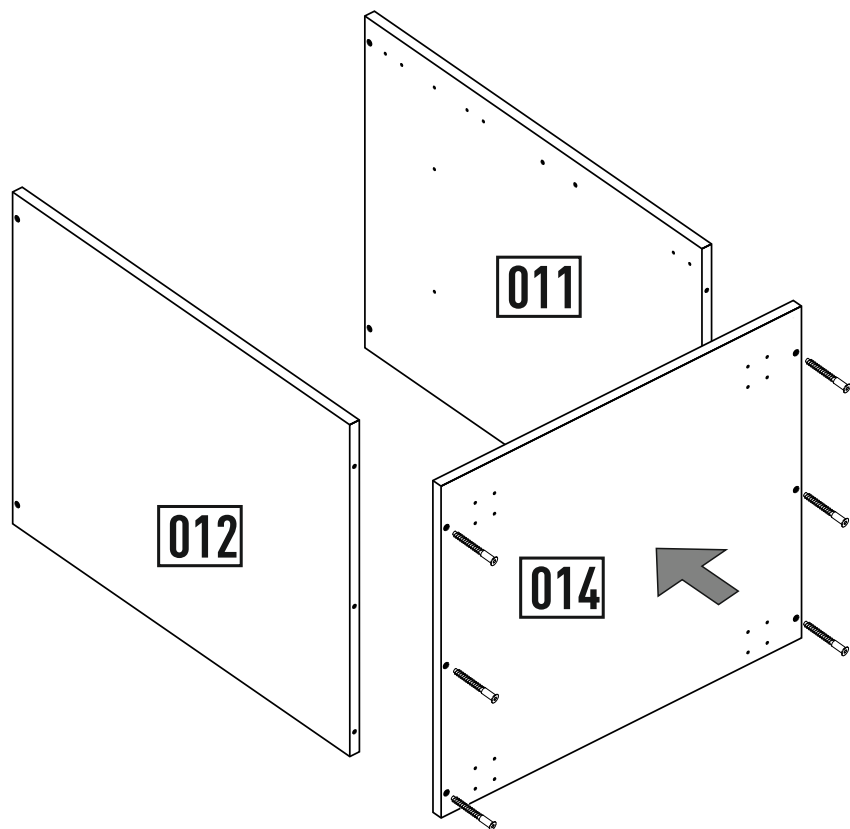

Не нужно чрезмерно затягивать винты,
вы можете повредить детали


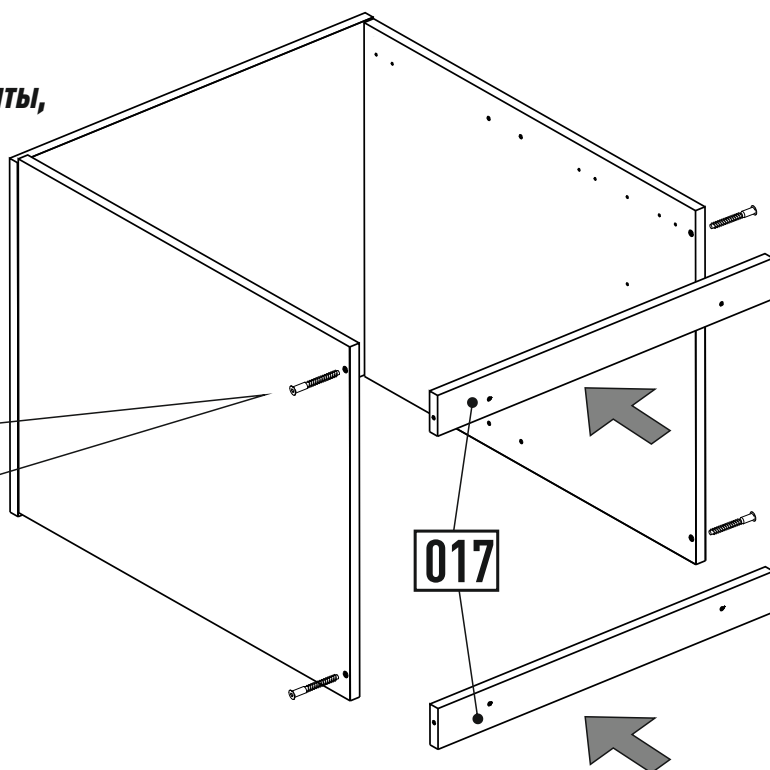
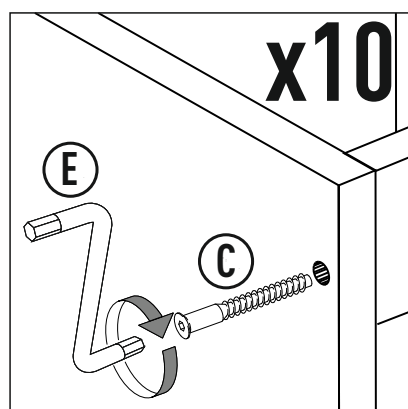


Евровинт 7x50
x10

2



Обязательно соблюдайте указанные размеры!
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!

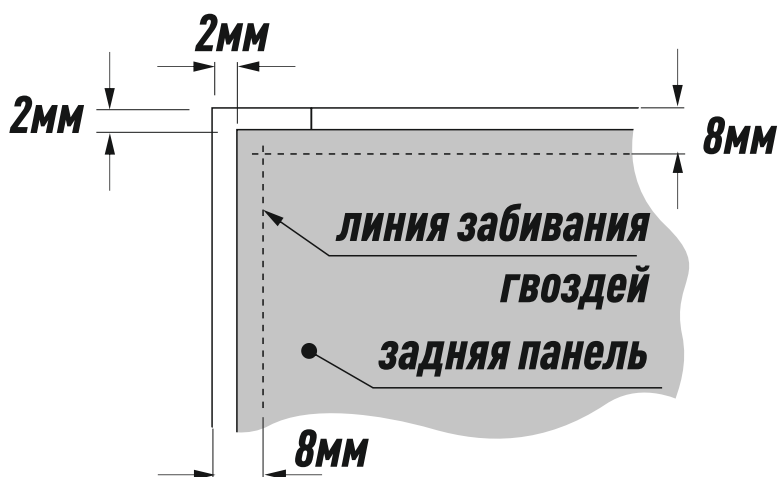
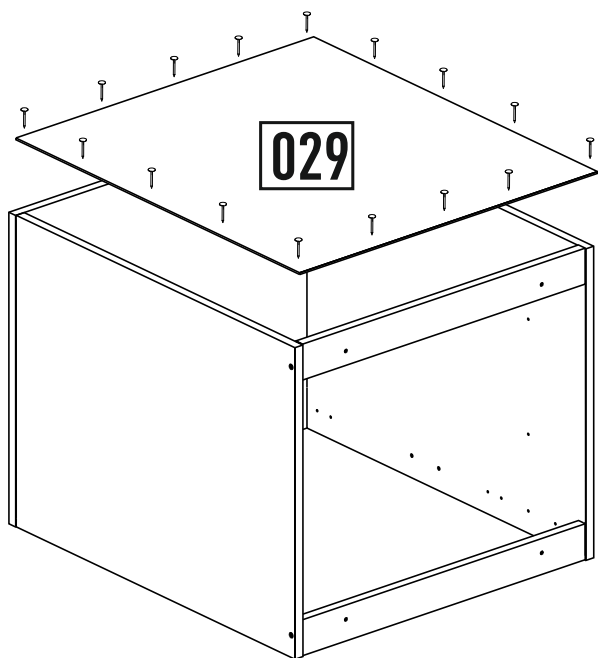


Гвоздь 2x20




Ⓐ x20

3

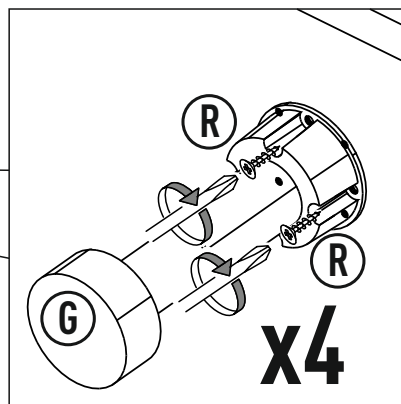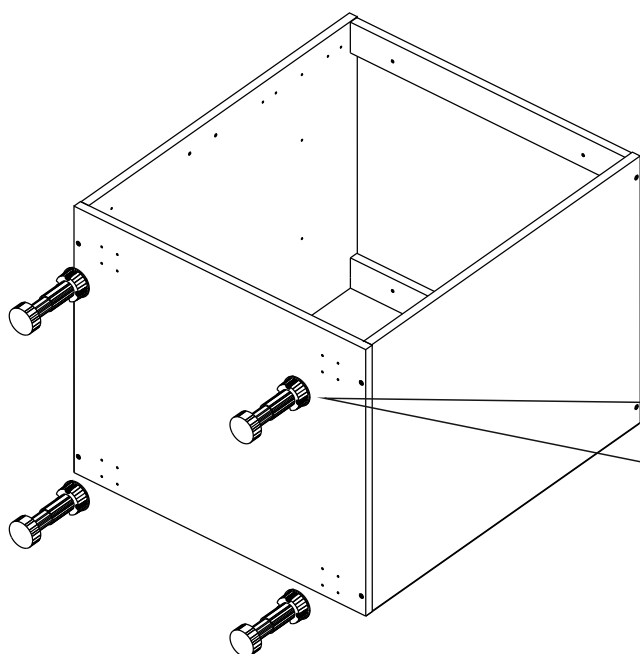

PZ2




Шуруп 3,5x16



Ⓡ x16



Опора



Ⓐ x4

4



Установите монтажные планки на обе стороны каркаса

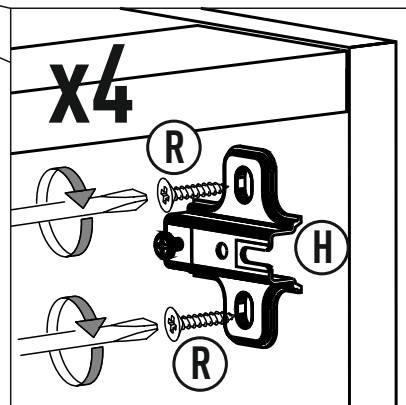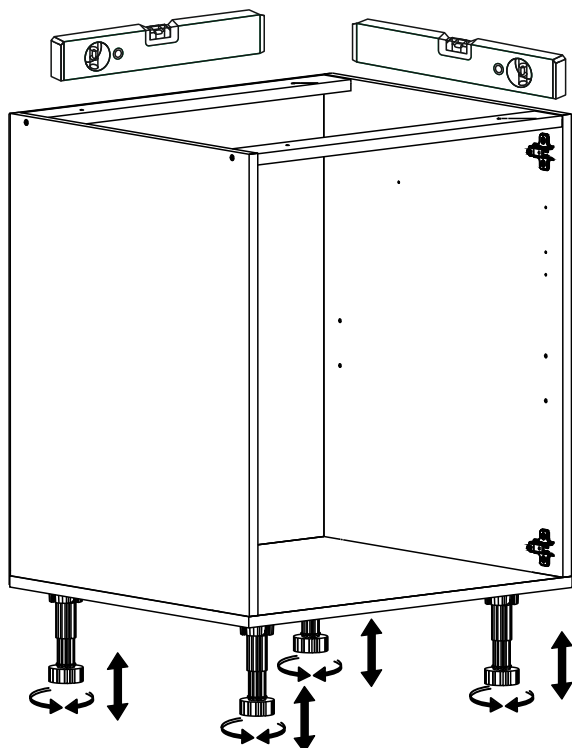


Выровняйте каркас по уровню с помощью регулируемых опор



✗
PZ2



Шуруп 3,5x16




(R) x8

Петля внутренняя:
Монтажные планки


(H) x4



5

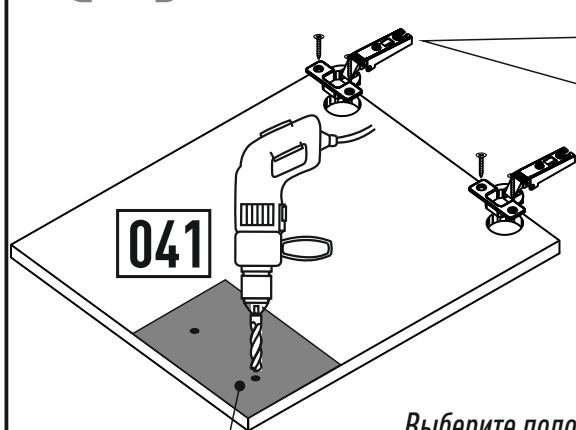

Шаблон


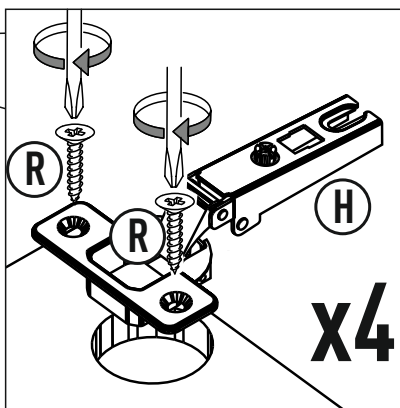


Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий подложите в зону выхода сверла деревянный брусок




✗
PZ2

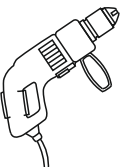

Ø5

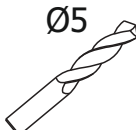


Шуруп 3,5x16





(R) x8

Петля внутренняя:
Петля

(H) x4

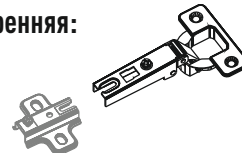


6

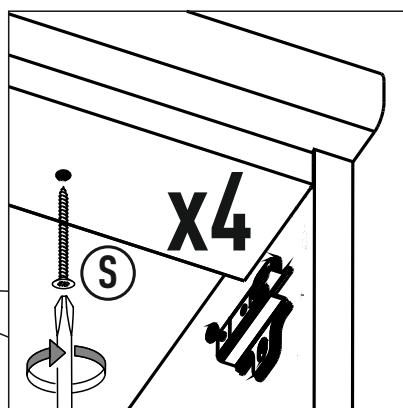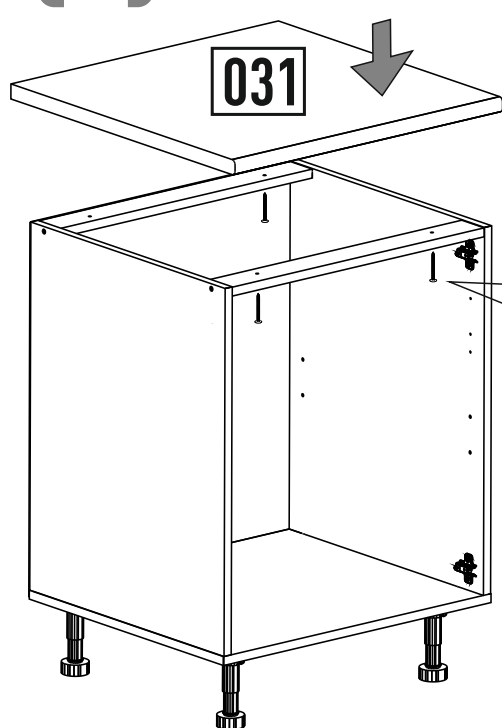

Рекомендованные зазоры
при установке столешницы


40мм

Перед шкафа


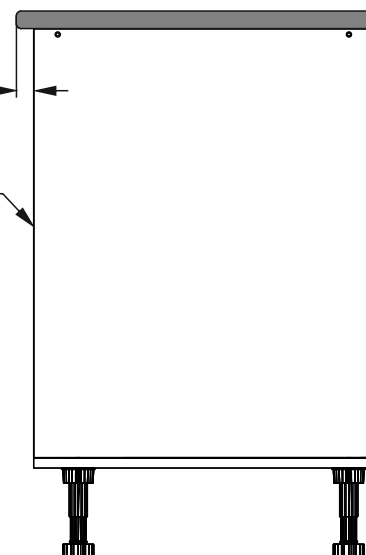


✗
PZ2

Шуруп 3.5x35




7

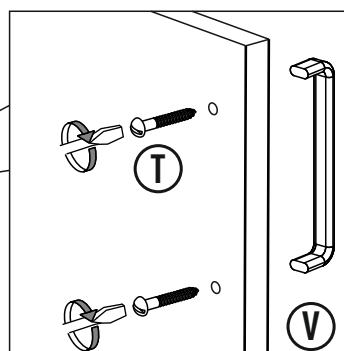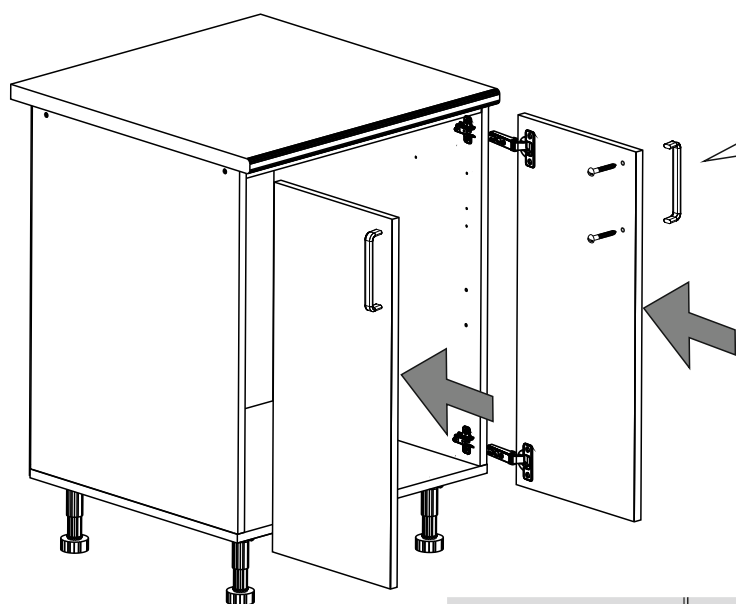


SL 4




✗
PZ2



Ручка-скоба






Установите и отрегулируйте двери

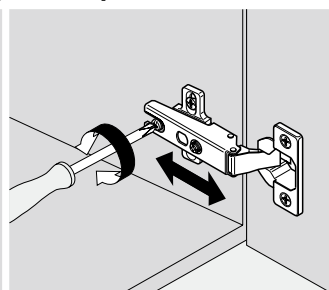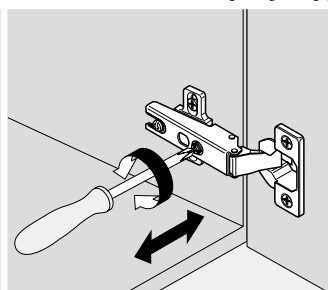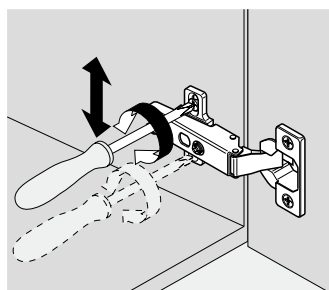


8






Выберите уровень установки полки
Установите полкодержатели
Установите полку

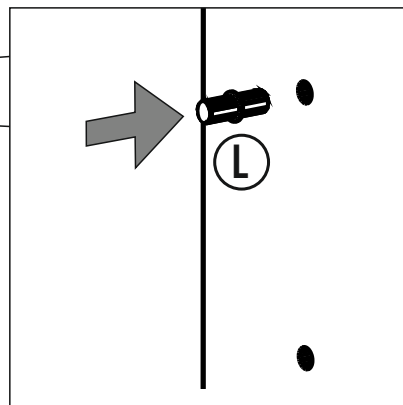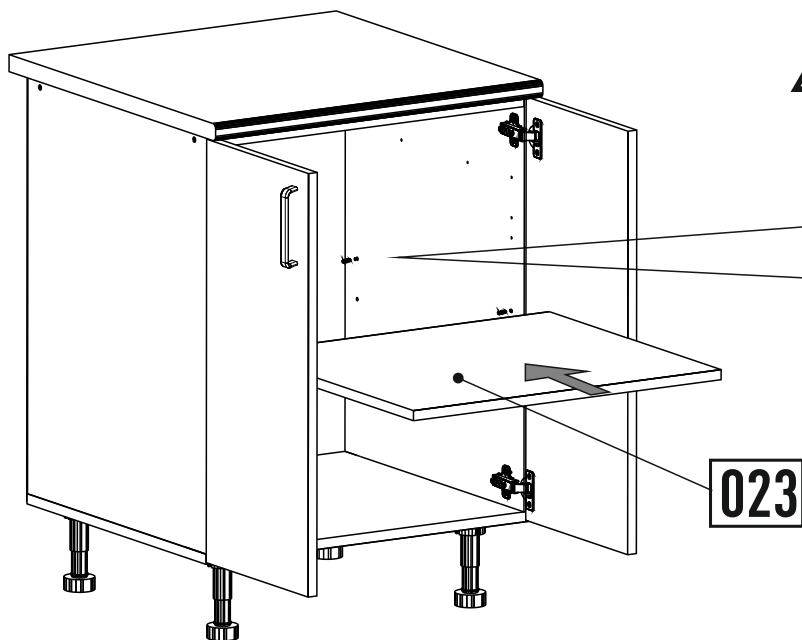

Полкодержатель



9

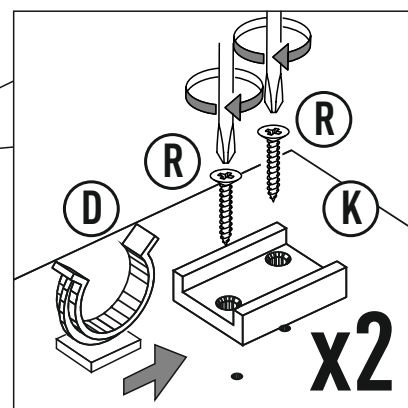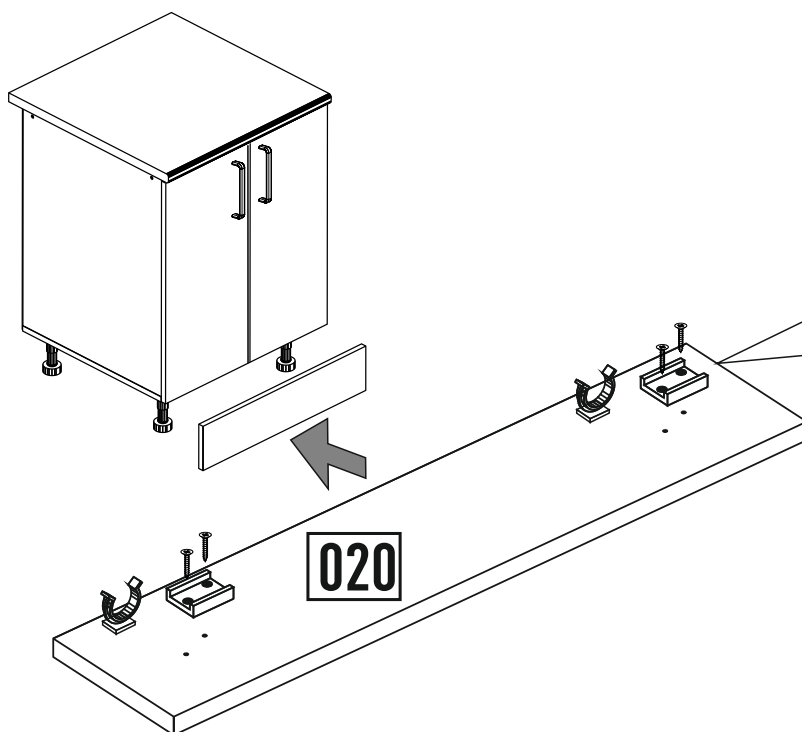

Шуруп 3,5x16



(R) x4

Клипса



(D) x2

Подклипник



(K) x2

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажностью воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!
6. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
7. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.
8. Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

№ декларации: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.41448/23

Орган по сертификации: РОСТЕСТ

Срок действия: до 26.01.2028г.

ЕАС