611392

Инструкция по сборке и установке

Навесной шкаф 60x67,6x29 см
Навесной шкаф 80x67,6x29 см

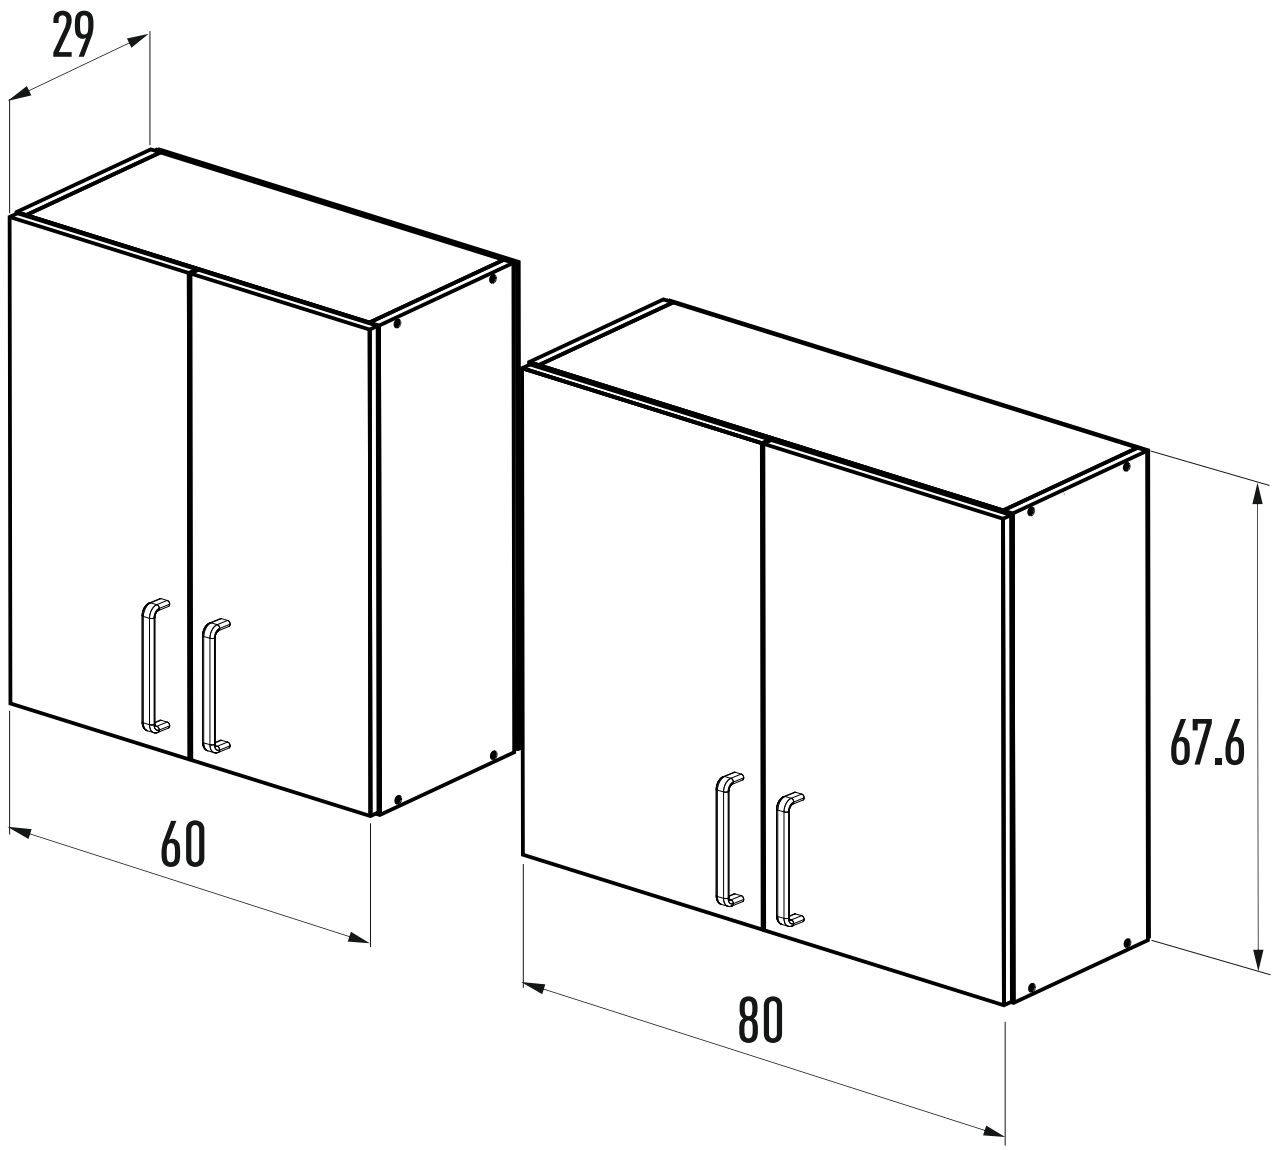

ВАЖНО: ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

40'

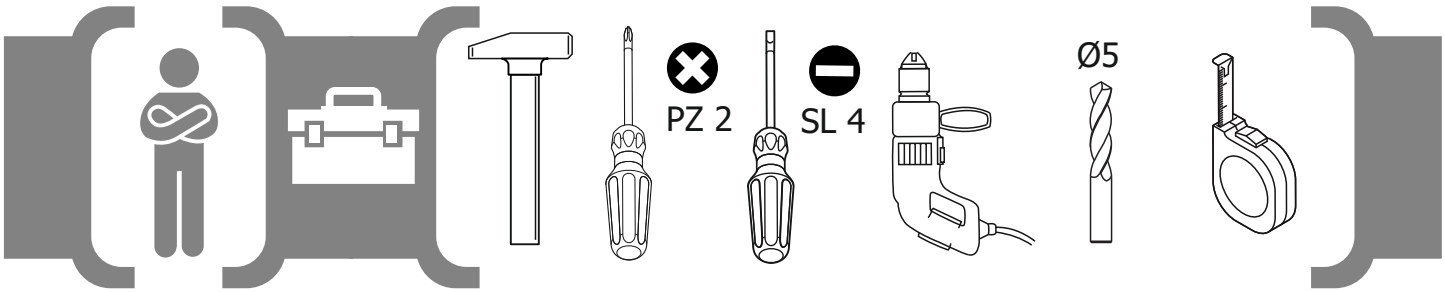

Перечень деталей

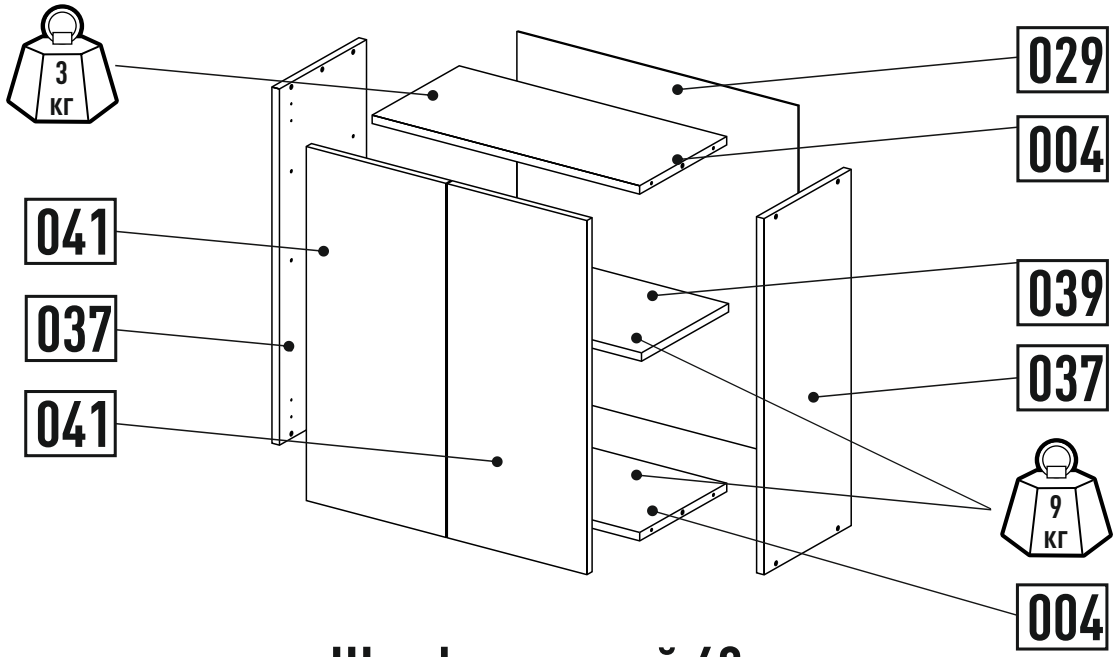

Шкаф навесной 60см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	676	270	16	2
KLC-039	Полка навесного шкафа W60	565	264	16	1
KLC-004	Нижняя панель навесного шкафа W60	567	270	16	2
KLC-041	Фасад W30	673	297	16	2
KLC-029	Задняя панель шкафа W60	672	595	3	1

Шкаф навесной 80см

№ дет в инстр	Наименование детали	Длина,мм	Ширина, мм	Толщина,мм	Кол-во
KLC-037	Боковая панель шкафа навесного	676	270	16	2
KLC-040	Полка навесного шкафа W80	765	264	16	1
KLC-005	Нижняя панель навесного шкафа W80	767	270	16	2
KLC-027	Фасад W40	673	397	16	2
KLC-028	Задняя панель шкафа W40	672	395	3	2

Перечень фурнитуры

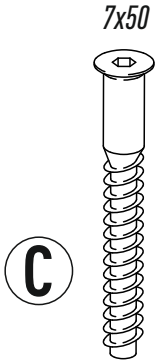

x8

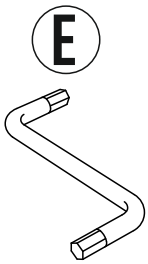

x1

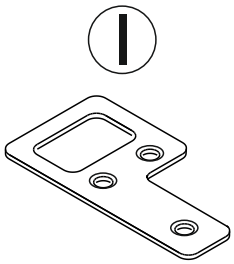

x1

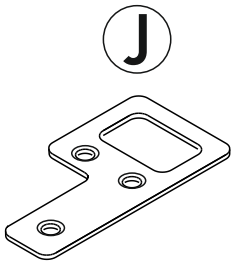

x1

x16



x16



x4



x6

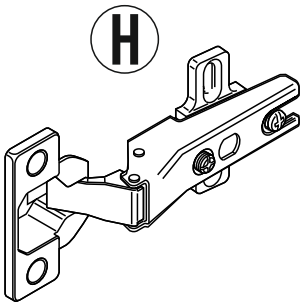

x4

x4

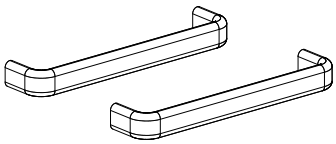

x2+2

x1

возможно использование армированного скотча для соединения двух частей задней панели.

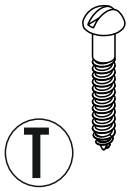

x8

Код	Наименование	Кол-во, шт.
A	Гвозди 2х20	16
C	Евровинт 7х50 (SW4, покрытие цинк.)	8
E	Ключ шестигранный, S-образный, SW4	1
H	Петля 4-х шарнирная, с монтажной планкой	4
I	Подвеска-ушко, Р-образная, левая	1
J	Подвеска-ушко, Р-образная, правая	1
V	Ручка-скоба, цвет металлик	2
V	Ручка-скоба, цвет черный	2
O	Шкант 8*35, береза/бук	4
Q	Шуруп 3,5х16 PZ2, покрытие-цинк	16
S	Шуруп 3х35 PZ2, покрытие-цинк	6
T	Шуруп крепления ручки	8
L	Полкодержатель ось с бортом, ш5х16,покрытие-цинк	4
U*	Соединительная планка L=640мм	1

* Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

1 Рекомендуем проводить все этапы сборки на мягкой поверхности

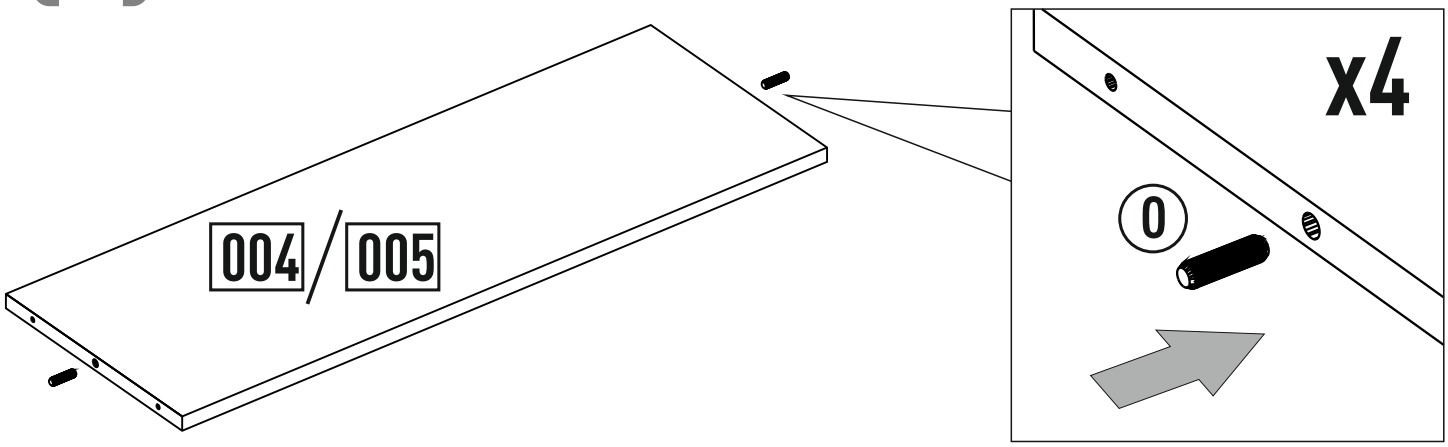

2

Не нужно чрезмерно затягивать винты, вы можете повредить детали

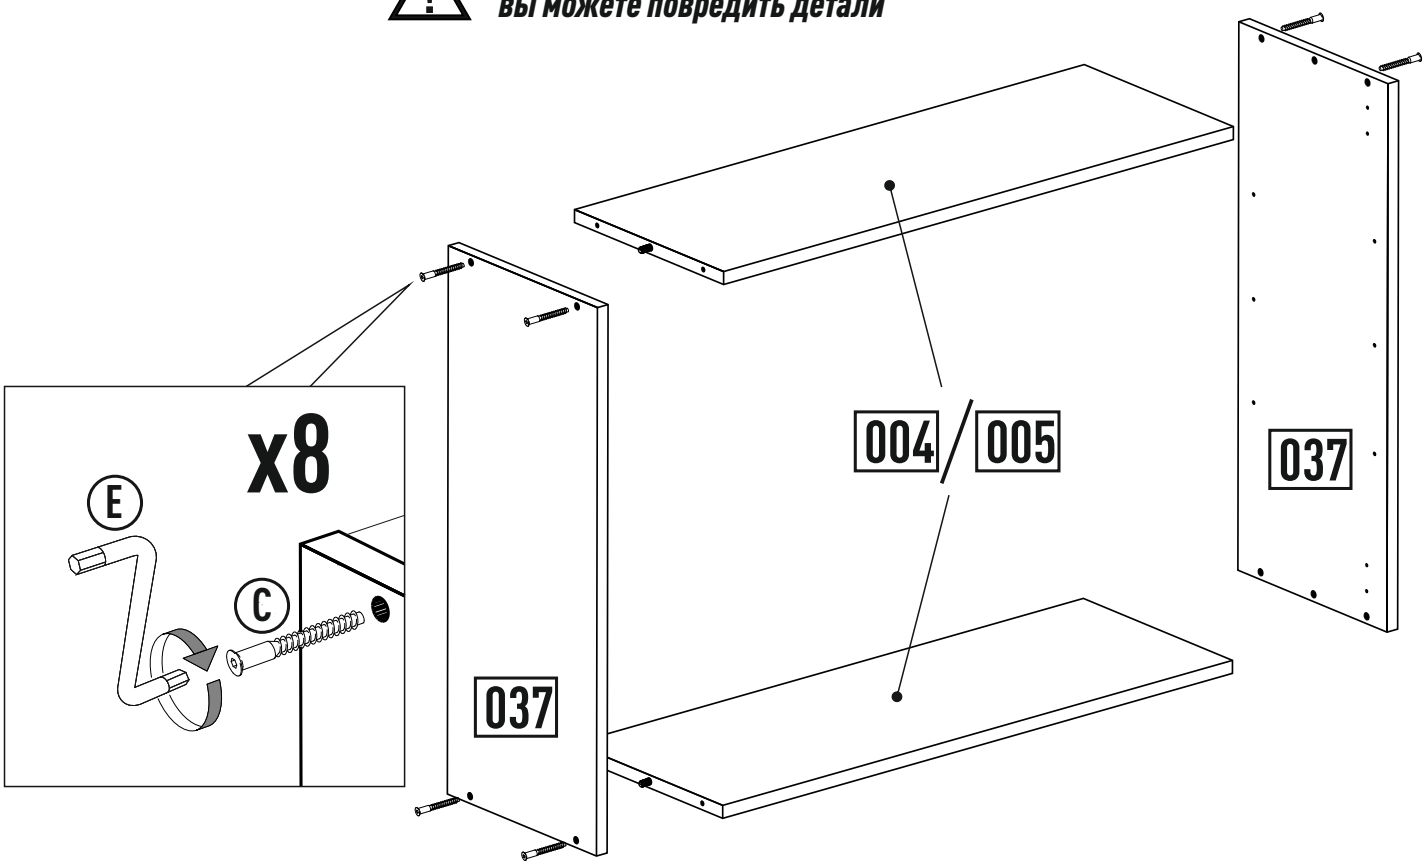

3

Установите монтажные планки на обе стороны каркаса

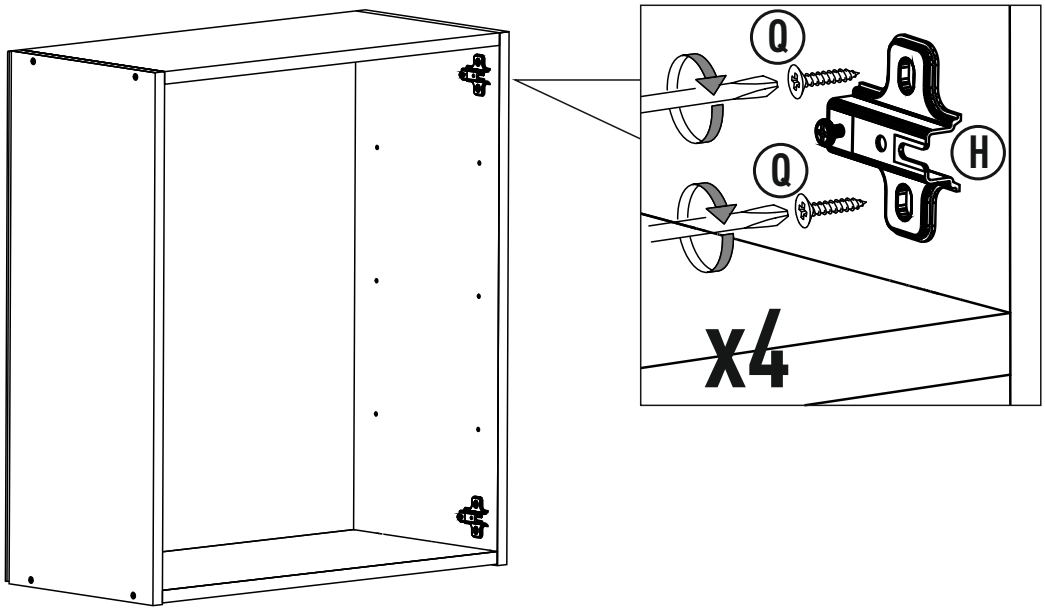

4

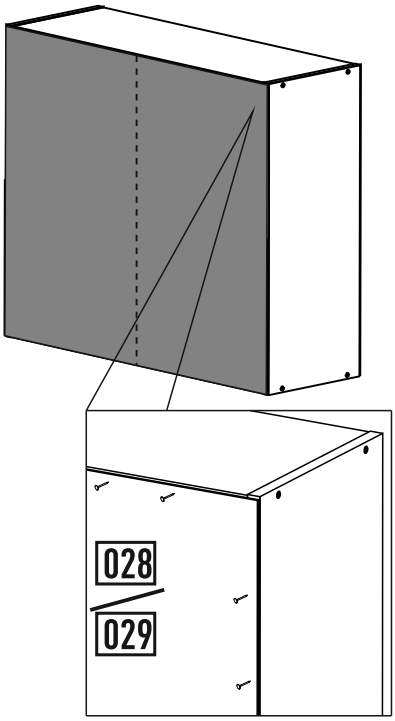

Обязательно соблюсти указанные размеры
Забивайте гвозди аккуратно и с умеренной силой!
Риск повреждения боковых стенок шкафа!
При необходимости вставьте соединительную планку между двумя частями задней стенки.

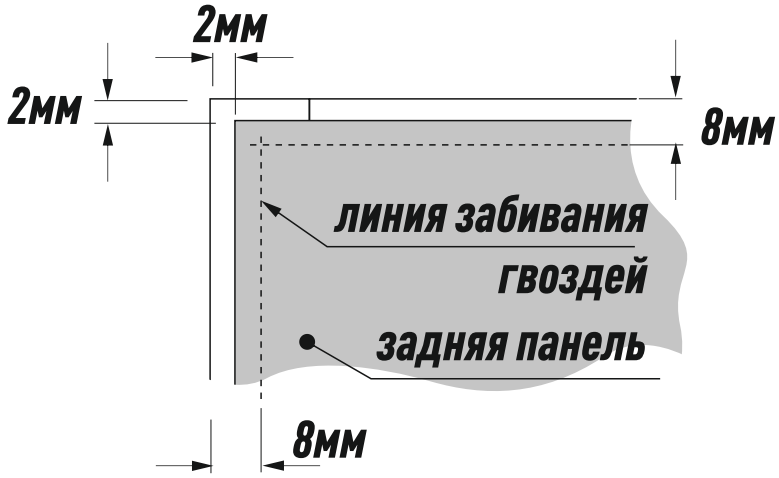

5

027
041

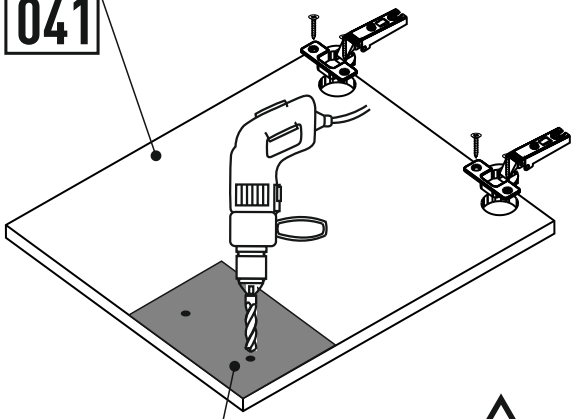

Шаблон

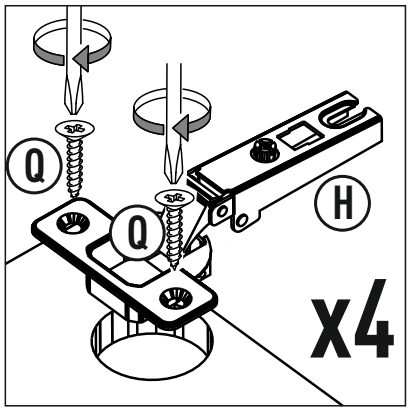

Выберите положение ручек и разметьте отверстия с помощью шаблона
Просверлите отверстия Ø 5 для их установки:
- *Используйте только сквозные сверла*
- *Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием*
- *Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок*

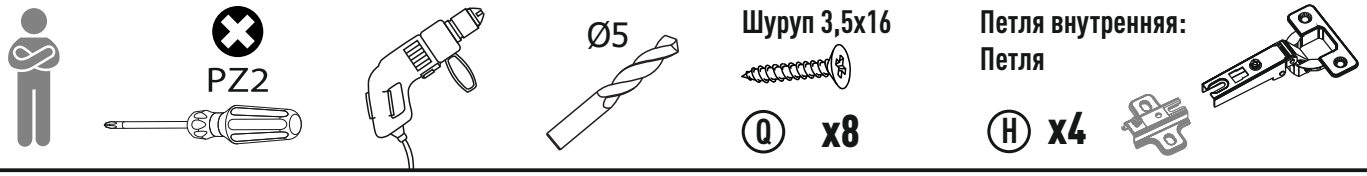

6

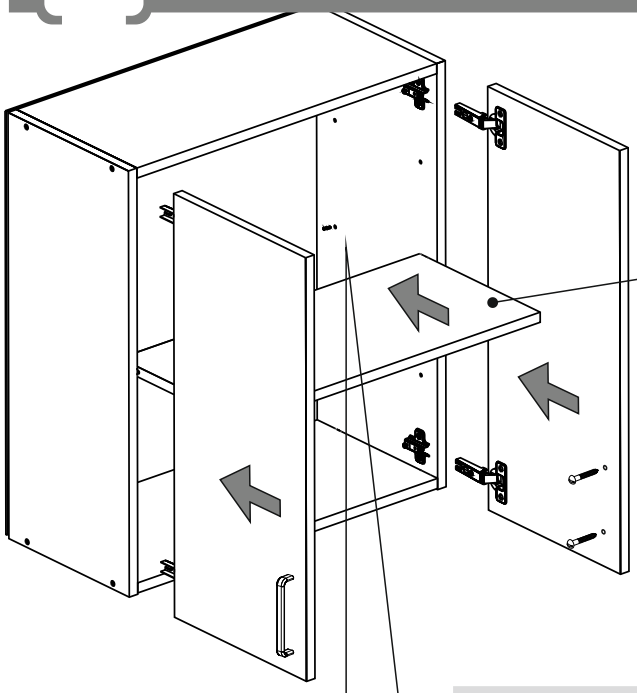

039
040

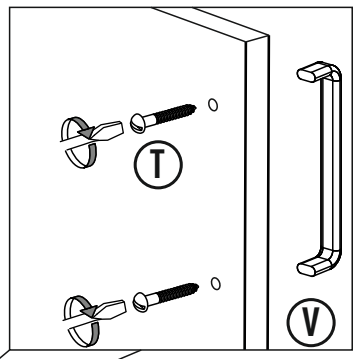

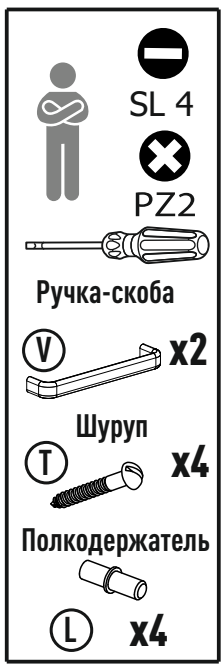

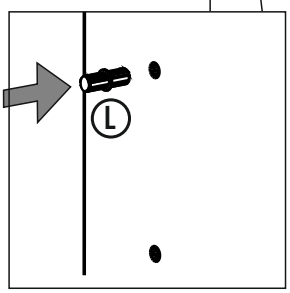

Установите и отрегулируйте двери

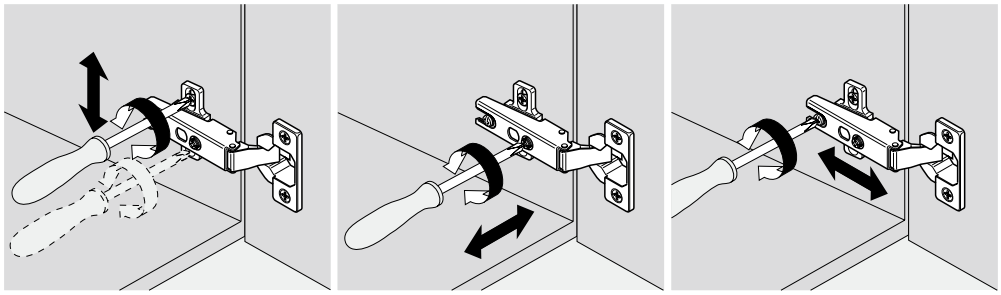

7

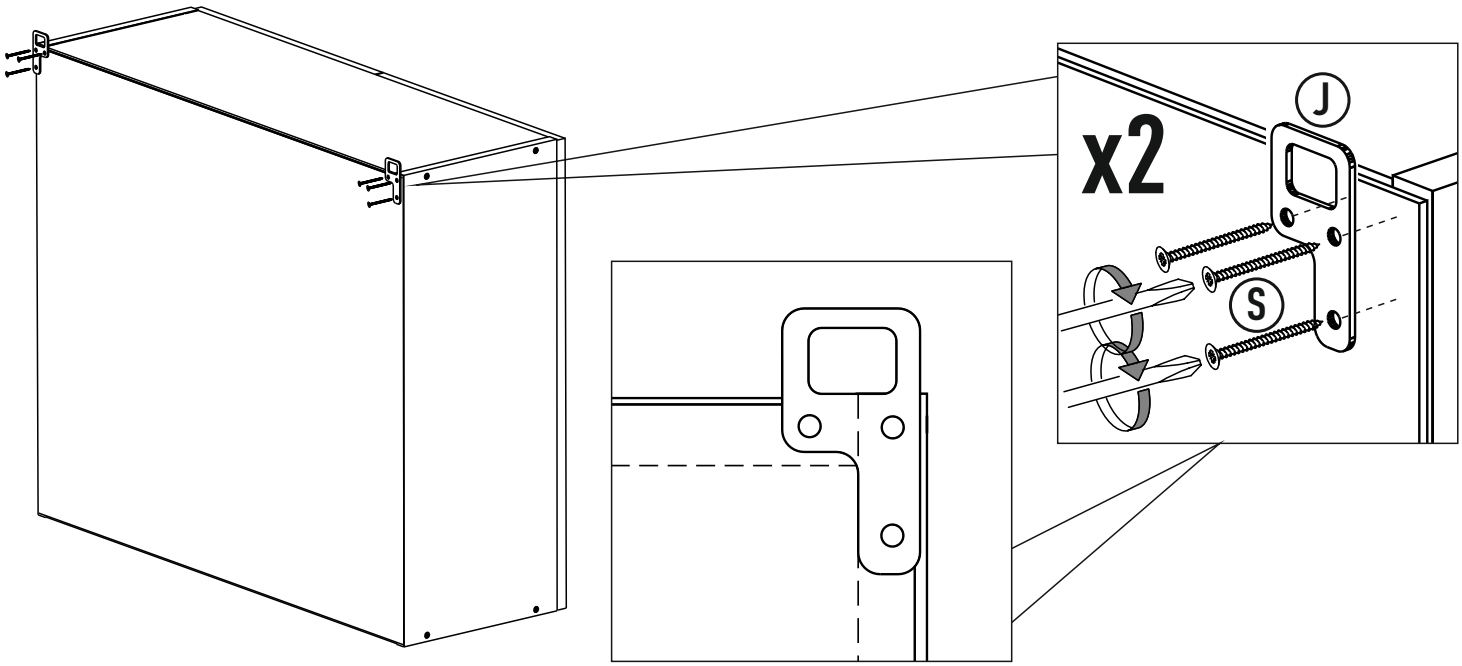

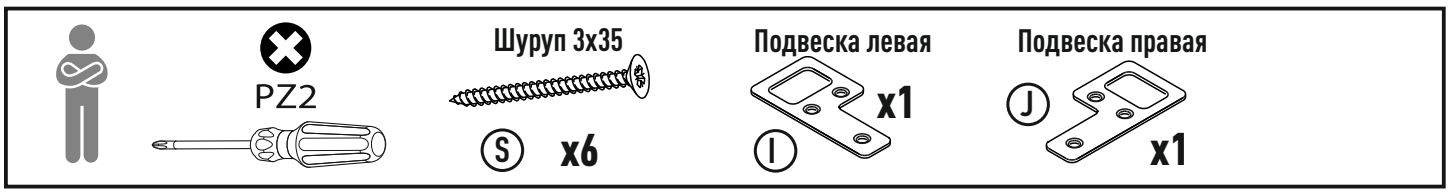

8

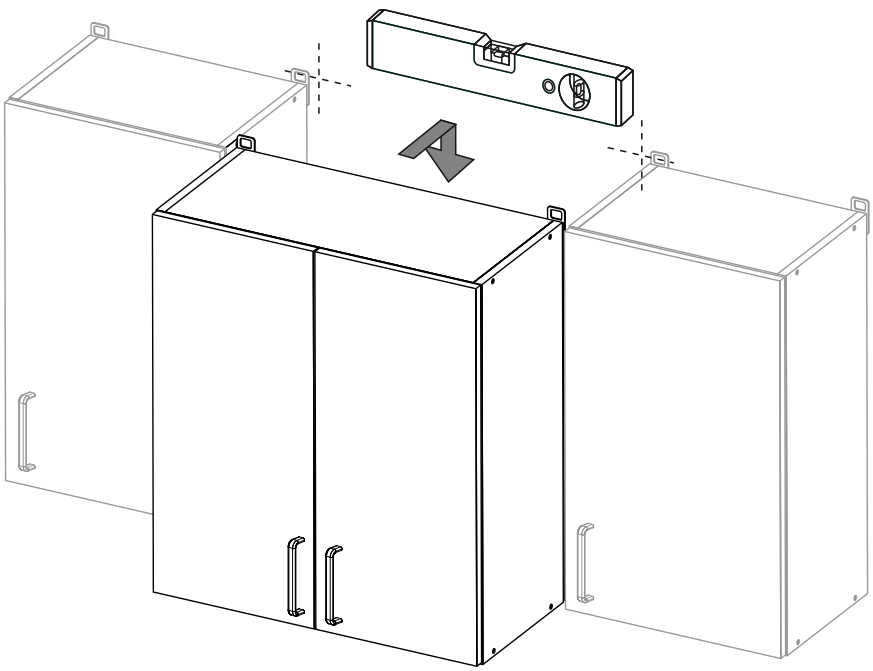

Плохо выполненный монтаж может привести к падению изделия и серьезным травмам людей. В случае возникновения сомнений касательно установки обратитесь за помощью к продавцу магазина.

Для крепления изделия к стене используйте крепежные изделия исходя из материала ваших стен. Они не входят в комплект поставки. Чтобы получить рекомендации относительно винтов и арматуры, соответствующих типу стены, обратитесь к продавцу магазина.

Информация для покупателей

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. *Мебель должна эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35ºС и относительной влажностью воздуха 30-70%.*
2. *Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.*
3. *Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.*
4. *Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85ºС. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий. Не используйте столешницу в качестве разделочной доски и никогда не ставьте на нее горячую посуду без специальной прокладки.*
5. *Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий. Воду необходимо незамедлительно удалить с поверхностей изделий!*
6. *Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.*
7. *Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.*
8. *Во время сборки и установки кухонного гарнитура необходимо тщательно обработать поверхности вырезов, выпилов, стыков столешниц силиконовым герметиком. Герметик не входит в комплект поставки.*

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения качества выпускаемой продукции.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

№ декларации: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.41448/23
Орган по сертификации: РОСТЕСТ
Срок действия: до 26.01.2028г.

EAC