


Артикул

NLZ.75.13.030 NEW

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для GEELY Coolray (19->) 1,5 бен. АТ

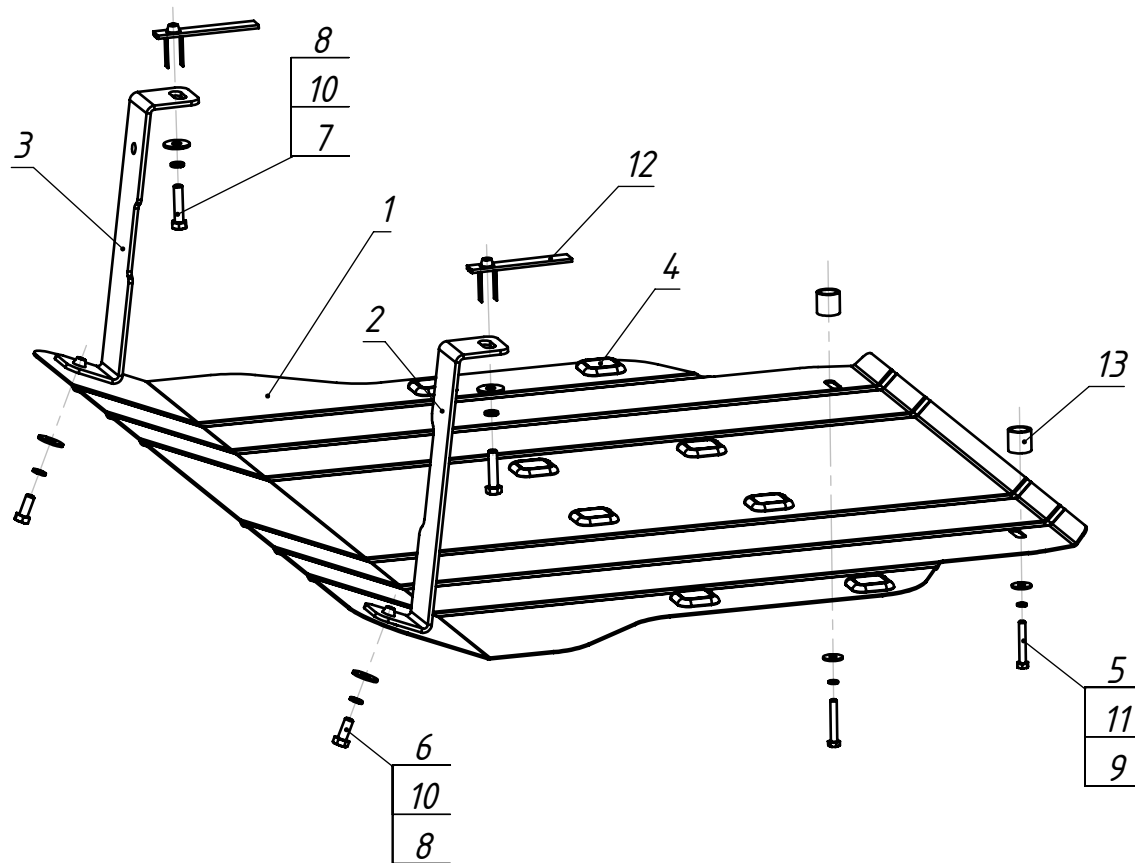

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Демпфер	8
5	Болт М6х40 ГОСТ 7798-70	2
6	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
9	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	2
10	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	4
11	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	2
12	Планка закладная	2
13	Втулка 20х20	2

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.12) соосно отверстиям в лонжеронах автомобиля.
3. Приверните кронштейны (поз. 2,3) к закладным планкам (поз.12) болтами (поз.7) с шайбами (поз.8,10).
4. Приложите пыльник на место и наметьте места отверстий под болты крепления защиты картера к кронштейнам. Просверлите отверстия.
5. Установите штатный пыльник.
6. Закрепите защиту картера (поз.1) болтами (поз.6) с шайбами (поз.8,10) к кронштейнам, болтами (поз.5) с шайбами (поз.9,11) через втулки (поз.13).
7. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП