

M7766387 Ультразвуковая ванна Phonemate KZ-D2 2л с подогревом



Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



www.siriust.ru

Сеть магазинов «ПРОФИ»

www.siriust.ru

I. Меры предосторожности

1. Прибор не предназначен для использования детьми.
2. Не используйте ультразвуковую ванну более одного часа без перерыва, вы можете повредить составные части.
3. Не включайте ультразвуковую ванну без жидкости. Следите за максимальным и минимальным уровнем жидкости в ванне, не допускайте превышения максимального уровня и всегда наливайте жидкость выше минимального уровня.
4. Не бросайте предметы в ванну, всегда аккуратно помещайте их внутрь. По возможности используйте корзину.
5. Чем больше предметов вы пытаетесь отмыть за один раз, тем меньше эффект очистки. Всегда оставляйте свободное место между предметами в ванне.
6. Закрывайте крышку при очистке, это предотвратит испарение жидкости и появление брызг на рабочем столе.
7. Не погружайте ванну или ее провод питания в воду.
8. Не трогайте провод питания мокрыми руками!
9. Не разбирайте ванну самостоятельно, обратитесь к специалисту.
10. Не трогайте ванну, если она во время работы упала в воду. Отключите сначала питание!
11. Отключите провод питания, когда набираете или сливаете жидкость.
12. Не допускайте попадания жидкости на панель управления.
13. Подключайте ванну только в заземленную розетку.
14. Не ставьте ванну на мягкую поверхность, всегда оставляйте пространство для вентиляции.
15. После завершения цикла очистки, выключите нагрев, а затем отключите питание.
16. Будьте осторожны при добавлении предметов. Жидкость в ванне может быть горячей во время работы. Вся разбрызганная жидкость, которая попала на ванну, должна быть сразу удалена.
17. В любой опасной ситуации отключите провод питания от розетки.
18. Если вы собираетесь использовать нагрев, то заливайте жидкость на 2/3 от максимального объема.
19. Если провод питания поврежден, не используйте ванну. Замените провод питания на аналогичный.
20. Отключите провод питания при очистке ванны, высушите ванну после использования.

Внимание! Есть предметы, которые не предназначены для очистки в ультразвуковой ванне!

Это мягкие камни, такие как жемчуг, коралл, слоновая кость, агат и другие, склеенные предметы, часы без защиты (допустимо использовать только часы с защитой для погружения ниже 50м).


II. Подготовка к работе

1. Распакуйте коробку с ванной. Установите ванну на твердую ровную поверхность. Всегда оставляйте расстояние между стенками ванны и ближайшими поверхностями.
2. Залейте в ванну жидкость, старайтесь наливать не меньше $\frac{1}{2}$ емкости.
3. При необходимости добавьте очиститель, добавление очистителя повышает эффективность очистки.

Запрещено использовать в ванне воспламеняющиеся жидкости, например, жидкости на основе алкоголя, бензина. Используйте только очистители на водной основе.

4. Подключите провод питания. Устройство готово к работе.

III. Строение

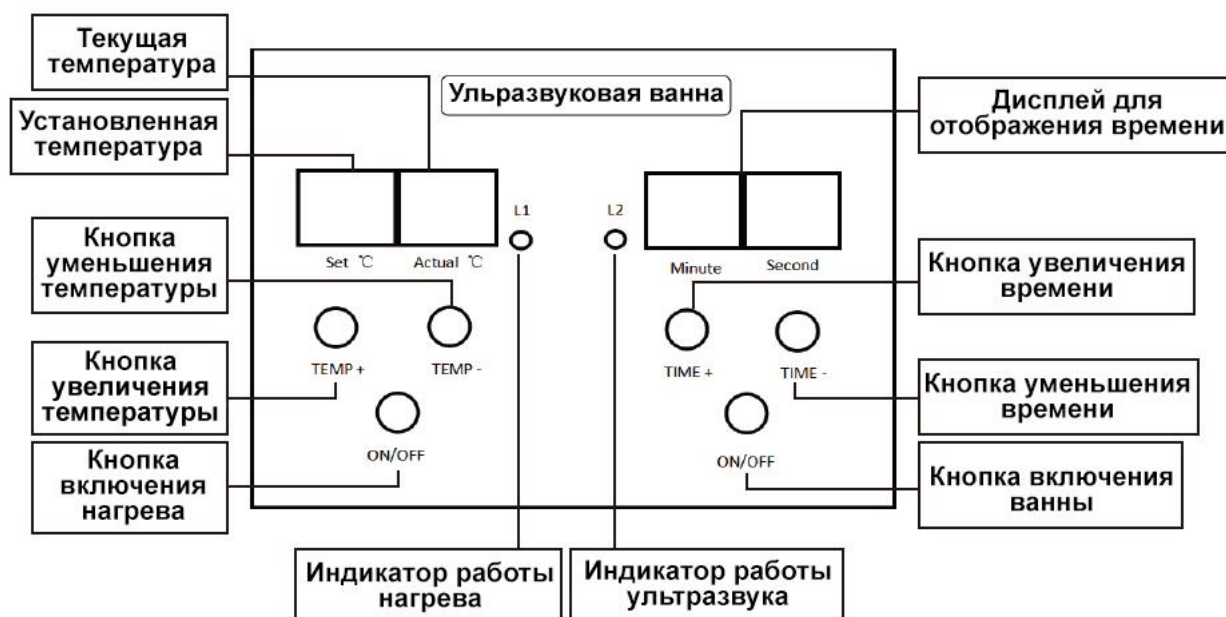

IV. Характеристики

Модель	Размер емкости, мм	Общий размер, мм	Объем, л	Частота, kHz	Установка времени, мин	Мощность, Вт	Мощность нагрева, Вт	t, °C
D2	150x135x100	175x165x190	2	40	0-30	60	100	До 80
D3	240x135x100	265x165x225	3	40	0-30	120	150	До 80
D6	300x150x150	325x175x275	6	40	0-30	180	300	До 80

V. Работа с ванной

1. Положите предмет в корзину, опустите корзину в ванну. Жидкость должна покрывать предмет, который вы очищаете.
2. Подключите провод питания, нажмите кнопку включения. Температура, которую отобразит дисплей – это температура окружающей среды.
3. Выставьте время работы, используя кнопку Time «+» и «-», можно выставить время до 30мин, шаг 1мин.
4. Выставьте температуру, используя кнопку Temp «+» и «-», можно выставить температуру до 80°C, шаг 1 градус. Длительное нажатие кнопки увеличивает температуру плавно.
5. После выставления температуры и время нажмите кнопку ON/OFF для начала работы.