

ООО «Роторика»

125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., д.13 | Тел./факс: +7 (495) 788-71-78
p/c 40702810700020002185, k/c
301018100000000000201 БИК 044525201 в ОАО
АКБ «АВАНГАРД»

www.rotorica.ru

ROTORICA
TOOLS CAPITAL

Арт. 00915.0 - 00915.5 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ОПРЕССОВОЧНЫЙ НАСОС С ДВОЙНЫМ КРАНОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Данный опрессовочный насос предназначен для испытаний систем и установок и для перекачивания небольших объемов воды.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные как не надлежащим или не соответствующим настоящим Руководству использованием насоса, так и несанкционированными его переделками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОПРЕССОВОЧНЫМ НАСОСОМ С ДВОЙНЫМ КРАНОМ

- 1) Установите насос на устойчивую горизонтальную поверхность. Заполните бак насоса как минимум на $\frac{3}{4}$ его объема.
- 2) Если возможно, заполните тестируемую систему водой из водопровода. Иначе используйте для наполнения системы сам насос.
- 3) Заполните бак насоса водой.
- 4) Закройте сливной кран А.
- 5) Откройте и оставьте открытым дополнительный возвратный кран В
- 6) Накачивайте до достижения по манометру требуемого давления.
- 7) Закройте дополнительный обратный кран В и убедитесь по манометру в отсутствии утечек в системе.
- 8) Для сброса давления откройте сливной кран А.

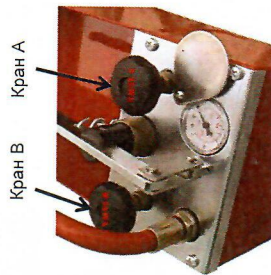

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте насос только по назначению. Убедитесь, что насос и все его наружные части недоступны для детей.

Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.

Расположите насос так, чтобы закачка системы проходила безопасно. Не используйте насос, установленный на неровных или не горизонтальных поверхностях. Избегайте работы в опасных средах (при наличии легко воспламеняющихся жидкостей или газов).

Для работы используйте подходящую одежду. Не работайте в широкой одежде, приберите длинные волосы, снимите кольца и ожерелья. Убедитесь в удобстве захвата ручки насоса. Не работайте замасленными руками; при необходимости очистите ручку перед использованием насоса. При использовании насос оказывает акустическое давление менее 83 дБ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опресовочный насос требует минимального обслуживания: достаточно время от времени смазывать поршень синтетическим материалом для лучшего скольжения и очищать шарик 7.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ


Мы заявляем, что опрессовочный насос соответствует требованиям директивы 2001/95 / ЕС с последующими изменениями, а также другим связанным стандартам ЕС.

Внимание

Рекомендуется использовать насос только для обеспечения давления. Рекомендуется всегда визуально проверять, нет ли утечек на трубах и фитингах системы, проверять падение давления с помощью манометра, установленного непосредственно на системе. Не перекачивайте более 50 бар, чтобы не сломать манометр

Н.В. Для контроля падения давления в системе рекомендуется использовать наш манометр, установленный между проверяемой системой и шлангом насоса.

№/п	Наименование	№/п	Наименование
1	Корпус насоса	12	Винт
2	Манометр	13	Шарик крана
3	Фильтр	14	Ручка
4	Шток насоса	15	Рукоятка
5	Уплотнительное кольцо	16	Бак насоса
6	Монтажная пластина	17	Шланг
7	Шарик	18	Заборный патрубок
8	Пружина	19	Уплотнительное кольцо
9	Регулировочный винт	20	Шпилька
10	Кран	21	Защитная крышка манометра
11	Уплотнительное кольцо	22	Стойка насоса
11А	Стопорный винт	23	Нижняя опора насоса

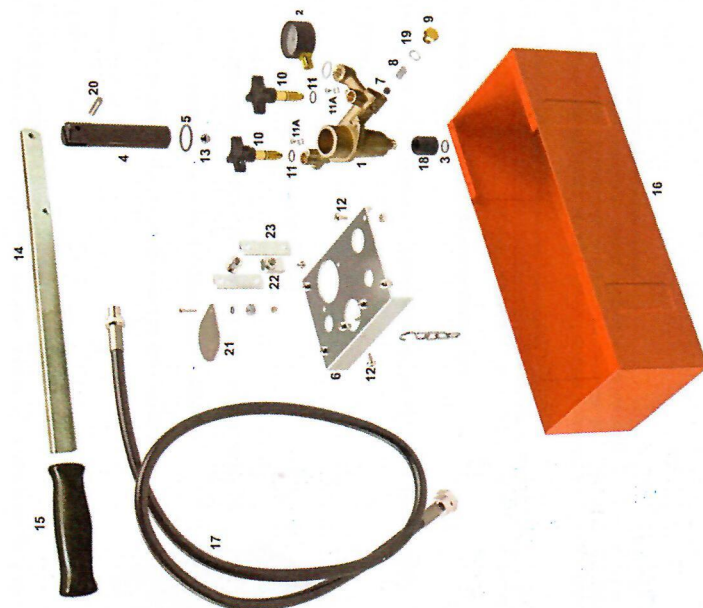

ООО «Роторика»

125438, Москва, 4-й Лихачевский, д.13 | Тел./Факс: +7 (495) 788 71 78

195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д.4, БЦ "Громова", офис 231 | Тел: +7 (812) 677 29 40

350059, Краснодар, ул. Уральская, д.126, офис 24 | Тел: +7 (861) 212 59 26, +7 (861) 212 59 27

620109, Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д.6, оф. 101 | Тел: +7 (343) 382 89 58, +7 (343) 382 89 68

660064, Красноярск, ул. Имени Академика Вавилова, д.2д, оф. 1-01 | Тел/Факс: +7 (391) 204 63 27

420095, Казань, ул. Восстания, д.100, стр 23 офис 130-131 | +7 (843) 206 04 16

680003, Хабаровск, ул. Пионерская, д.1, оф. 230 | Тел./Факс: +7 (4212) 92 97 98

www.ro-tools.ru
www.rotorica.ru